


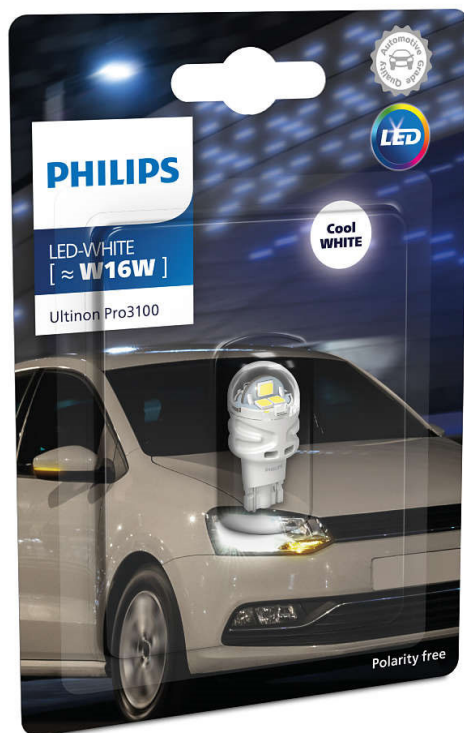

Philips Ultinon Pro3100 SI
Стильный светодиодный
свет

Тип лампы: W16W

12 В, 6000 К, дневной свет
Инновационная автомобильная
система
Гарантия 2 года

11067CU31B1

Будьте в центре внимания

Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

Для стильного вождения перейдите на белые лампы для фонарей заднего хода и задних противотуманных фонарей Philips Ultinon Pro3100 LED [≈W16W]. Они обеспечивают яркий свет, а также стильно выглядят — идеально для безопасного и элегантного вождения.

Превосходная видимость для безопасного вождения

- Высокая заметность для других водителей

Долговечная производительность

- Надежное, долговечное светодиодное освещение

Простая замена Plug & Play

- Простая установка и совместимость со многими моделями транспортных средств
- Удобно устанавливать

Яркие светодиодные лампы

- Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

Отличное распределение света

- Оптимизированы для улучшения видимости

PHILIPS

Стильный светодиодный свет

Тип лампы: W16W 12 В, 6000 К, дневной свет, Инновационная автомобильная система, Гарантия 2 года

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Смена типа освещения
- Характеристики изделия: Высокая яркость, Без полярности, Простота установки

Описание продукта

- Применение: Фонари заднего хода, задние противотуманные фары
- Цоколь: 2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
- Обозначение: LED-White [W16W]
- Соответствие нормам ECE: HET
- Линейка продукции: Ultinon Pro3100
- Технология: Светодиодная
- Тип: LED-White [W16W]

Срок службы

- Срок службы: 3000 ч

Световые характеристики

- Люмен: 160
- Цветовая температура: 6000 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 1,8 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11067CU31B1
- Код для заказа: 02204230

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018022042
- EAN3: 8719018022059
- Тип упаковки: B1

Информация об упакованном продукте

- Длина: 9.5 см
- Ширина: 1.5 см
- Высота: 13.5 см
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 14.2 см
- Ширина: 12.1 см
- Высота: 10.3 см
- Вес брутто одного изделия: 0.49 кг

11067CU31B1/10

Основные

Яркие сигнальные лампы

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 гарантируют высокую эффективность работы: в качестве фонарей заднего хода они освещают область за автомобилем или мотоциклом (для дополнительной безопасности), а в качестве задних противотуманных фар благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Отличное распределение света

Линейка светодиодных решений Philips Ultinon Pro3000 для внешнего освещения предназначена для улучшенного распределения света, чтобы обеспечить излучение света именно туда, где он необходим (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.

Долговечное светодиодное освещение

Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3100 LED чрезвычайно долговечны и обеспечивают срок службы до 3000 часов, что в 4 раз дольше, чем у обычной сигнальной лампы W16W (Philips W16W 12 В). Замените стандартную лампу W16W на светодиодную лампу Philips Ultinon Pro3100 LED, чтобы сэкономить время и деньги на долгосрочной дистанции.

Невероятно простая установка

Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3100 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

Без определенной полярности

Оцените удобную установку: лампы Philips Ultinon Pro3100 не имеют полярности, что позволит не беспокоиться об этом при их установке. Это экономит вам время и делает установку значительно проще.

Мгновенное включение

По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro3100 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.