

**PHILIPS**

**AVENT**


SCD641, SCD643



**Naudotojo vadovas**

# Turinys

Ivadas.....	4
Bendrasis aprašymas.....	4
Svarbi saugos informacija .....	4
SVARBU .....	4
Paruošimas naudoti .....	6
Kūdikių vaizdo kameros naudojimas.....	6
Pr.....	7
Paskyros tvarkymas .....	8
Saugumas ir privatumas.....	9
Kūdikių vaizdo kameros parinkimas .....	10
Funkcijos .....	11
Būsenos lemputė.....	11
Raminantys garsai.....	13
„True talk-back“ funkcija.....	14
Valymas ir priežiūra.....	14
Laikymas .....	15
Priedų užsakymas.....	15
Perdirbimas .....	16
Aplinkos informacija.....	16
Palikymas.....	16
Trikčių diagnostika ir šalinimas.....	17
Sieninis laikiklis .....	22

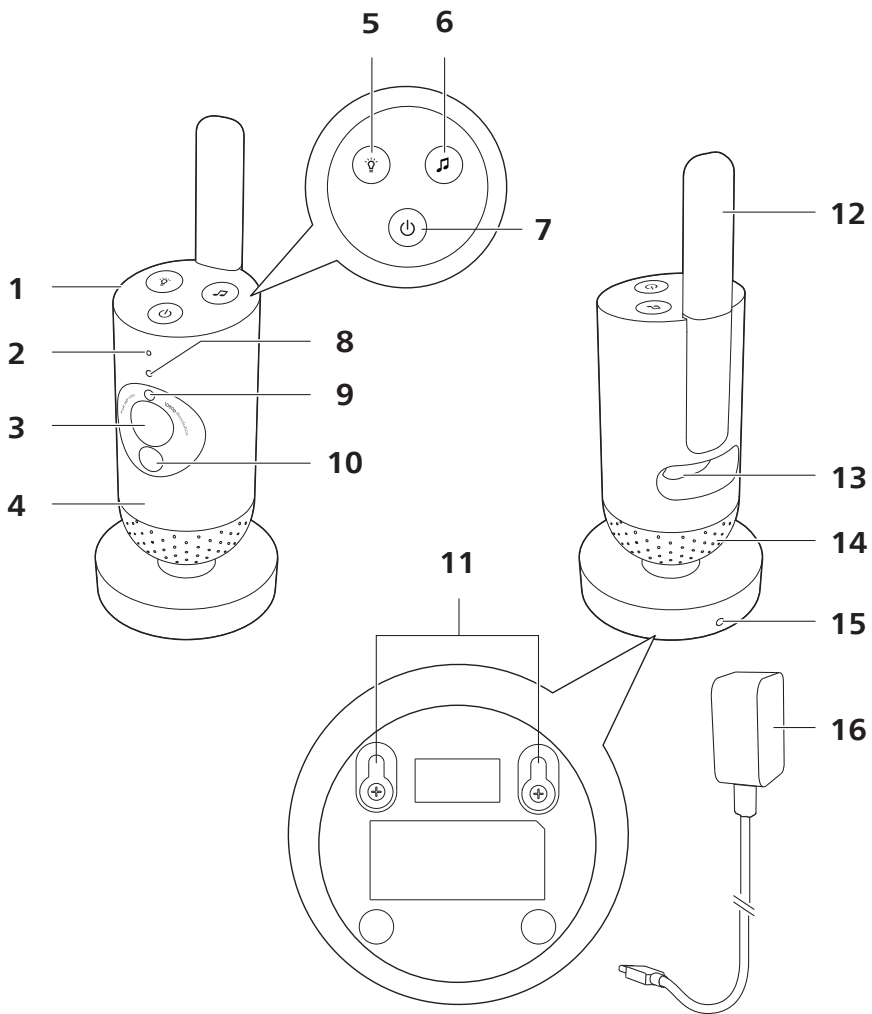

# Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo vaizdo kamera. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda palaikyti ryšį su mažyliu visuose namuose. O naudodami programėlę „Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net būdami išvykę.

## Bendrasis aprašymas

- 1 Kūdikių vaizdo kamera
- 2 Mikrofonas
- 3 Objektyvas
- 4 Naktinė lempelė
- 5 Naktinės lempelės mygtukas
- 6 Raminančių garsų mygtukas
- 7 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 8 Būsenos lemputė
- 9 Aplinkos šviesos daviklis
- 10 infraraudonoji šviesa
- 11 Tvirtinimo prie sienos angos
- 12 Antena
- 13 Maitinimo adapterio lizdas
- 14 Garsiakalbis
- 15 Temperatūros jutiklis
- 16 Maitinimo adapteris

## Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

### SVARBU

**Šis prietaisas yra pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.**

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

#### **Atsakomybės ribojimas**

Atminkite, kad šį prietaisą naudojate savo pačių rizika. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio prietaiso veikimą arba naudojimą, todėl neprisima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip šį prietaisą naudojate.

## Pavojus

- Jokios prietaiso dalies niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Prietaiso niekada nenaudokite drėgnose vietose ar arti vandens.
- Ant prietaiso niekada nedėkite jokių daiktų ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

## Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes tai pavojinga.
- Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrėti siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.
- Prietaisą būtinai dėkite taip, kad jo laidas neužstotų tarpdurio ar praėjimo. Jei prietaisą ketinate padėti ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite prietaiso korpuso.

## Dėmesio

- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitinkite, kad jūsų rankos yra sausas.
- Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, reguliariai juos tikrinkite.
- Visas būtinas prietaiso ir maitinimo adapterio ženklینimas yra apačioje.
- Norėdami prietaisą atjungti, ištraukite adapterį iš elektros lizdo. Adapteris ir sieninis lizdas turi būti visada prieinami.


## Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Elektromagnetiniai laukai (EML)


Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

## Paruošimas naudoti

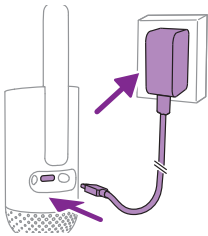


Ijunkite maitinimo adapterį į kūdikių vaizdo kamerą ir sieninį elektros lizdą.


## Kūdikių vaizdo kameros naudojimas

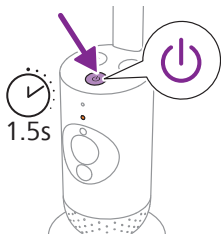


**1** Norėdami įjungti kūdikių vaizdo kamerą, 1,5 sek. spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

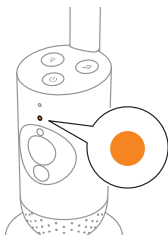

**2** Kai kūdikių vaizdo kamera įjungta, vykdant pirminę paleistį indikatorius lemputė šviečia oranžine spalva.

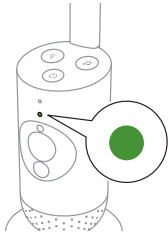


- 3 Kūdikių vaizdo kamera yra paruošta naudoti, kai indikatoriaus lemputė šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie programos.

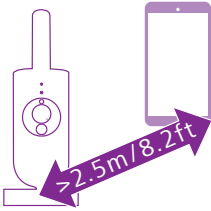

- 4 Užtikrinkite, kad išmanusis prietaisas ir kūdikių vaizdo kamera būtų bent 2,5 metro atstumu vienas nuo kito, kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.

## Pr.

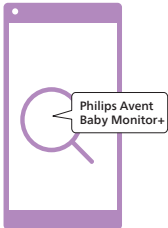


Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:

- turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
- esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo, kad būtų stiprus „Wi-Fi“ signalas;
- jei naudojate „Wi-Fi“ nuotolio ilgintuvą, įsitinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ nuotolio ilgintuve yra toks pats ir kad maršruto parinktuve ir nuotolio ilgintuve naudojate tą patį slaptažodį;
- „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikių vaizdo kamerą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).

- 1 Patikrinkite, ar išmaniajame prietaise veikia „iOS 11“ arba naujesnė arba „Android 6“ arba naujesnė versija. Atsisiųskite programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami programėlės naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“.
- 2 Paleiskite programą.

Patarimas: Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, kad prisijungtų prie kūdikių vaizdo kameros. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 3G arba 4G mobiliųjų duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

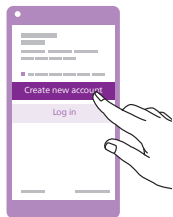

- 3 Vadovaukitės ekrane teikiamas nurodymais ir sukurkite paskyrą.
  - a Įsitinkinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada esate pasiekiami.
  - b Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).
  - c Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą.
- 4 Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte kūdikių vaizdo kamerą.

## Paskyros tvarkymas

Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

	<b>Administratorius</b>	<b>Naudotojai svečiai</b>
Stebėjimas	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra
Įspėjimų pranešimai	Garso aptikimas Judėjimo aptikimas Temperatūros diapazono aptikimas	Netaikoma
Raminančios funkcijos	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis Balso įrašymas	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis
Paskyros tvarkymas	Svečio naudotojo kvietimas	Netaikoma

Pastaba. Vienai kūdikių vaizdo kamerai skirta viena administratoriaus paskyra. Nesidalykite administratoriaus kredencialais su žmonėmis, kurie nepriklauso jūsų namų ūkiui.



# Saugumas ir privatumas

## Tinklo saugumas

Nenaudokite programėlės nesaugiame „Wi-Fi“ tinkle. Patariame naudoti kūdikių vaizdo kamerą tik WPA2 ar stipresniu šifravimu apsaugotame „Wi-Fi“ tinkle. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono duomenų tinklą (dažnai vadinamą 3G arba 4G).

„Wi-Fi“ saitvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra patogios, tačiau dažnai nesaugios.

Patariame naudoti kūdikių vaizdo kamerą tik WPA2 ar stipresniu šifravimu apsaugotame „Wi-Fi“ tinkle. Patariame nenaudoti kūdikių vaizdo kameros tinkle, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra nesaugūs.

## Neįveikiami slaptažodžiai

Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.

Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:

- 1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
- 2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo pavadinimo;
- 3 jame nėra pilno žodžio;
- 4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
- 5 yra simbolių iš bent dviejų toliau nurodytų kategorijų:
  - Raidės, pvz.: A, B, C arba a, b, c
  - Skaičiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - Simboliai, pvz.: \_ . @ \$

## Asmens duomenų saugumas

Norėdami panaikinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami prietaisą atlikite kūdikių vaizdo kameros gamyklinių nustatymų atkūrimą, 10 sekundžių laikydami nuspaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką, kai kūdikių vaizdo kamera įjungta.

Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti tolesnius veiksmus, kad atliktumėte kūdikių vaizdo kameros gamyklinių parametru atkūrimą ir taip apsaugotumėte savo įrenginį.

Ijunkite kūdikių vaizdo kamerą.

Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į nuolatinę geltoną ar baltą, spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ilgiau nei 10 sekundžių, kol šviesos diodas pradės mirksėti žalia ir oranžine spalva, tada bus atkurti kūdikių vaizdo kameros gamykliniai parametrai.

Jei neatliekate gamyklinių parametru atkūrimo, „Philips“ neatsako už įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti užtikrintas.

## Saugos naujinių teikimas

Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio funkcijas. Gali būti teikiami kūdikių vaizdo kameros aparatinės programinės įrangos arba mobiliosios programos naujiniai. Naujiniai į gaminį teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos. „Philips“ teiks reikiamus naujinius mažiausiai dvejus metus po gaminio pristatymo.

## Sistemos suderinamumas


Suderinamumas su „iOS“: 11 arba naujesnė

Suderinamumas su „Android“: 6 arba naujesnė


## Kūdikių vaizdo kameros parinkimas



**Įspėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!**

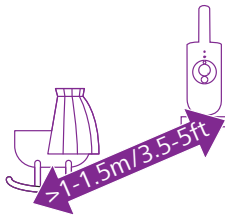


- 1 Kad būtų užtikrintas optimalus garso aptikimas, įsitinkite, kad kūdikių vaizdo kamera yra ne toliau kaip 1,5 m atstumu nuo kūdikio. Įsitinkite, kad kūdikių vaizdo kamera yra mažiausiai 1 m atstumu nuo kūdikio dėl galimo pasismaugimo pavojaus.

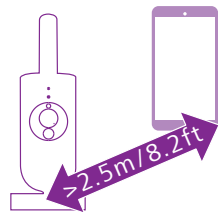

- 2 Norėdami išvengti akustinio grįžtamojo ryšio įsitinkite, kad išmanusis įrenginys yra bent 2,5 m atstumu nuo kūdikių vaizdo kameros.


Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiančią belaidį telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių kūdikių vaizdo kamerai, perkelkite išmanųjį įrenginį toliau tiek, kad trukdžių nebeliktų.

- 3 Yra 2 kūdikių vaizdo kameros pastatymo būdai.
- a Kūdikių vaizdo kamerą visada statykite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
  - b Pritvirtinkite kūdikių vaizdo kamerą prie sienos varžtais (nepridedami).

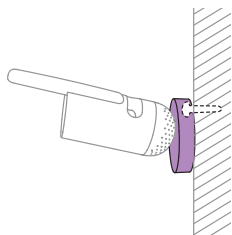

Patarimas: Sieninio laikiklio šabloną (žr. skyrių „Sieninis laikiklis“) kūdikių vaizdo kamerai tvirtinti prie sienos galima rasti šio naudotojo vadovo pabaigoje.

Patarimas: Parinkite kūdikių vaizdo kamerai vietą aukščiau, kad gerai matytųsi kūdikio levelė ar aptvarėlis.




- 4 Kūdikių vaizdo kamerą galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikio matomumas.


## Funkcijos

### Būsenos lemputė

#### Oranžinė

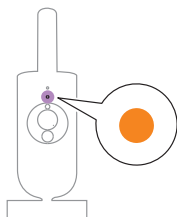


- 1 Nuolat oranžinė: vyksta kūdikių vaizdo kameros paleistis.

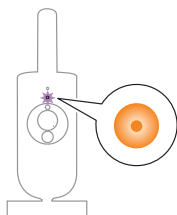

- 2 Mirksi oranžine spalva: atnaujinama kūdikių vaizdo kameros programinė aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.


Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą kūdikių vaizdo kamera trumpam išsijungti.

## Žalia

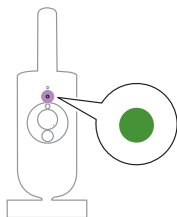


Nuolat šviečia žaliai: kūdikių vaizdo kamera paruošta prijungti prie programos.

## Balta

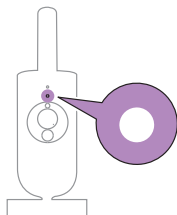


Nuolat balta: kūdikių vaizdo kamera prijungta prie tinklo ir paruošta peržiūrėti vaizdą ir valdyti per programą.

## Raudona (tik nustatymo metu)

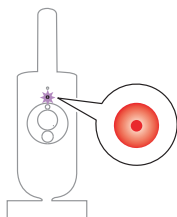


1 Mirksi raudonai: įvedėte klaidingą SSID ID arba slaptažodį.

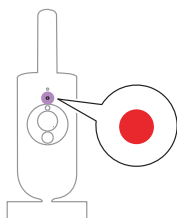

2 Nuolat raudona: kūdikių vaizdo kameros nepavyko prijungti prie interneto.


## Violetinė

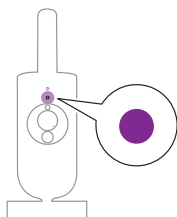


Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) tiesioginę vaizdo transliaciją.

## Naktinė lempelė


Naktinės lempelės funkciją galite įjungti kūdikių vaizdo kameroje arba programoje.

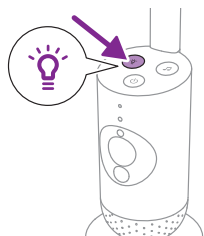

- 1 Paspauskite kūdikių vaizdo kameros naktinės lempelės mygtuką, kad įjungtumėte šią funkciją.




Naktinė lempelė įsijungia.

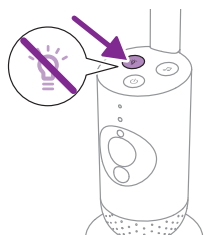

- 2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.

## Raminantys garsai

Raminančių garsų funkciją galite įjungti kūdikių vaizdo kameroje arba programoje.

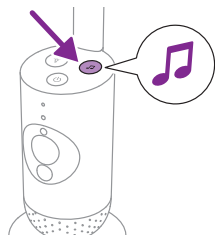

Paspauskite kūdikių vaizdo kameros raminančių garsų mygtuką.




Paskutinis programoje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.

Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikių vaizdo kameroje, dar kartą paspauskite raminančių garsų mygtuką.


## „True talk-back“ funkcija

Norėdami kalbėti kūdikiui, programoje galite naudoti „True talk-back“ mygtuką.

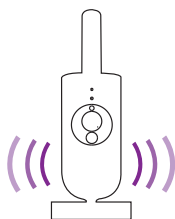

Kūdikis girdi, kad kalbate į programą. Tuo pačiu metu išgirsite bet kokius kūdikio skleidžiamus garsus.


## Valymas ir priežiūra

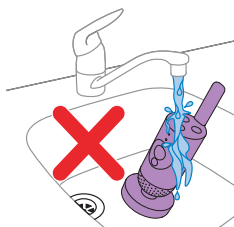


**Įspėjimas. Kūdikių vaizdo kameros ir maitinimo adapterio nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio čiaupu.**



**Įspėjimas. Nenaudokite valymo purškalo arba skystų valiklių.**

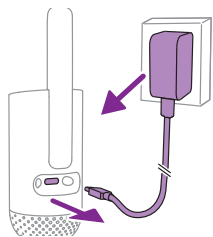


- 1 Išjunkite kūdikių vaizdo kamerą atjunkite maitinimo adapterį nuo kūdikių vaizdo kameros ir atjunkite maitinimo adapterį nuo sieninio elektros lizdo.

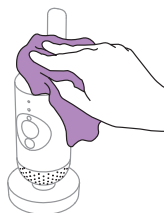

- 2 Nuvalykite kūdikių vaizdo kamerą sausu skudurėliu.

Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikių vaizdo kameros objektyvo gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą pirštais.

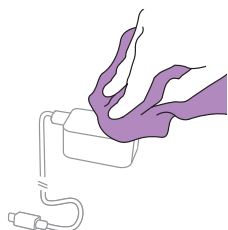

- 3 Nuvalykite adapterį sausu audeklu.

## Laikymas

Jei ilgą laiką nenaudosite kūdikių vaizdo kameros, kūdikių vaizdo kamerą ir adapterį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

## Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (kontaktinę informaciją rasite tarptautinės garantijos lankstinuke).

## Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

## Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Pakuotė sudaryta tik iš lengvai perdirbamų medžiagų, tokių kaip kartonas ir popierius.

## Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Bendroji informacija

„Wi-Fi“ dažnių juosta: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimali radijo dažnio galia:  $\leq 20$  dBm e.i.r.p

Maitinimo blokas:

Modelis: ASSA105x-050100

Įėjimas: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A

Išėjimas: 5,0 V  $\equiv$  1,0 A, 5,0 W

x = E (ES kištukas) / x = B (JK kištukas)

x = C (AU kištukas) / x = K (IN kištukas)

Vidutinis aktyvus efektyvumas:  $\geq 73,62$  %

Energijos sąnaudos be apkrovos (W):  $< 0,1$  W



# Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei naudojantis toliau pateikta informacija nepavyks išspręsti problemos, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kur rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

## KAIP NAUDOTI / PRIJUNGTI

Problema	Sprendimas
Ar kūdikių vaizdo kamerą „Philips Avent Connected“ (SCD641, SCD643) prie kūdikių stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected“ tėvų prietaiso (SCD921, SCD923)?	Kūdikių stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected“ tėvų prietaisą galima jungti tik prie kūdikių prietaiso, kuris pateikiamas toje pačioje pakuotėje. Jeigu norite peržiūrėti daugiau nei vieną kūdikių vaizdo kamerą ir kūdikių prietaisą, juos galite prijungti prie kūdikių stebėjimo prietaiso „Philips Avent Baby Monitor+“ programos.
Nepavyksta atsisiųsti ir įdiegti programėlės. Ką daryti?	Patikrinkite, ar kuris nors iš šių veiksnių trukdo sklandžiai atsisiųsti. Ar „Wi-Fi“ signalas yra stabilus ir pakankamai stiprus? Ar išmaniajame prietaise veikia „iOS 11“ arba naujesnė, „Android 6“ arba naujesnė versija? Ar išmaniajame prietaise yra pakankamai vietos programėlei įdiegti? Ar įvedėte teisingą slaptažodį „App Store“ ar „Google Play“?
Kaip atkurti kūdikių vaizdo kameros gamyklinius nustatymus?	Kūdikių vaizdo kameros gamyklinius nustatymus galite atkurti ilgai, 10 sekundžių, spausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką. Kūdikių vaizdo kamera bus perkrauta ir indikatorius lemputė mirksės žalia ir oranžine spalva, gamyklinių nustatymų atkūrimas baigtas, kai indikatorius lemputė nuolat šviečia žaliai. Po gamyklinių nustatymų atkūrimo pašalinami visi nustatymai, įskaitant prijungto „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodžius bei prijungtus programų naudotojus. Jei nebenaudojate gaminio ir norite jį perleisti kitam naudotojui, galite atlikti kūdikių vaizdo kameros gamyklinių nustatymų atkūrimą.

## TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė arba kūdikių vaizdo kamera skleidžia aukšto dažnio garsą?	Galbūt programėlė ir kūdikių vaizdo kamera yra per arti vienas kito. Įsitikinkite, kad jie yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu vienas nuo kito. Nustatytas per didelis programos garsumas. Sumažinkite programos garsumą.
Kodėl negirdžiu garso? Kodėl negirdžiu, kai mano kūdikis verkia?	Galbūt išjungėte programėlės garsą. Įjunkite garsą paliesdami garso išjungimo piktogramą vaizdo ekrane. Nustatytas per mažas jautrumas. Padidinkite jautrumą programoje. Kūdikių vaizdo kamera gali būti per toli nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikių vaizdo kamera yra ne toliau kaip 1,5 m atstumu nuo kūdikio, kad garsas būtų aptinkamas optimaliai. Dėl mažesnio nei 1 m / 3,5 pėdos atstumo kyla pavojus pasismaugti.

## TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programa per greitai reaguoja į kitus, ne kūdikio garsus?	Gali būti nustatytas per didelis jautrumo lygis. Kai kūdikis skleidžia tylūs garsus, jautrumas turi būti didesnis. Tačiau, kuo didesnis triukšmas vaikų kambaryje, tuo mažesnis jautrumo lygis gali būti nustatytas. Programoje galite keisti kūdikių vaizdo kameros jautrumą.

## VAIZDO EKRANAS

Problema	Sprendimas
Kodėl vietoj spalvotų vaizdų matau nespalvotus vaizdus?	Kūdikių vaizdo kamera įsijungė naktinio matymo režimas, nes kambarys, kuriame yra kūdikių vaizdo kamera, yra tamsus. Jei kambaryje yra pakankamai šviesos, kūdikių vaizdo kameros šviesos jutiklis gali būti uždengtas arba nešvarus. Įsitikinkite, kad šis jutiklis yra visiškai apšviestas kambario šviesos.

Kodėl vaizdas ekrane neaiškus?	Galbūt objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą sausu skudurėliu.
--------------------------------	--

Dažnai nutrūksta ryšys su programėle. Kodėl taip yra?	Patikrinkite, ar būsenos lemputė šviečia žaliai. Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas kambaryje, kuriame yra kūdikių vaizdo kamera, yra pakankamai stiprus ir stabilus. Jei taip nėra, reikia „Wi-Fi“ atstumo ilgintuvo, kad signalas būtų stiprus ir stabilus. Jei naudojate „Wi-Fi“ nuotolio ilgintuvą, įsitikinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ nuotolio ilgintuve yra toks pats ir kad maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ nuotolio ilgintuve naudojate tą patį slaptažodį.  Jei kūdikių vaizdo kameros priekyje esanti būsenos lemputė nuolat šviečia baltai ir nuolat nutrūksta ryšys, gali būti, kad yra problemų dėl interneto ryšio, jungiančio maršruto parinktuvą, išmanųjį prietaisą arba kūdikių vaizdo kamerą. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą išmaniajame prietaise arba 3G arba 4G greitį bandydami žiūrėti filmą, pvz., „YouTube“. Arba iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą.
---	---

## PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Negaliu nustatyti kūdikių vaizdo kameros. Kiekvieną kartą man parodomas ryšio klaidos ekranas. Kodėl taip yra?	<p>Įsitikinkite, kad išmaniajame prietaise naudojamas tas pats „Wi-Fi“ tinklas, prie kurio norite prijungti kūdikių vaizdo kamerą.</p> <p>Patikrinkite kūdikių vaizdo kameros būsenos lemputę; jei ji mirksi raudonai, įvestas „Wi-Fi“ slaptažodis buvo neteisingas. Iš naujo paleiskite nustatymo procesą. Iš naujo įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.</p> <p>Galbūt maršrutų parinktuvo SSID (tinklo pavadinime) arba slaptažodyje yra specialių simbolių. Jei taip, atitinkamai pakeiskite maršrutų parinktuvo SSID arba slaptažodžio pavadinimą.</p> <p>Jei bandant prijungti būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti raudonai, kūdikių vaizdo kamera sėkmingai prijungta prie maršruto parinktuvo, tačiau jai nepavyksta prisijungti prie interneto. Tokiu atveju patikrinkite, ar turite prieigą prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, bandydami prisijungti prie kitų programėlių, pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt. Jei kitos programėlės nereaguoja, įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei interneto ryšys veikia, serveris gali būti laikinai nepasiekiamas. Bandykite nustatyti dar kartą vėliau.</p> <p>Galbūt bandėte prijungti kūdikių vaizdo kamerą prie 5 GHz tinklo. Patikrinkite, ar pasirinkote 2,4 GHz dažnį palaikančio tinklo SSID.</p>
Kūdikių vaizdo kamerai nepavyksta nuskaityti išmaniojo prietaiso sugeneruoto „Wi-Fi“ QR kodo. Ką daryti?	<p>Laikykite QR kodą apie 5–15 cm atstumu nuo objektyvo. Pabandykite šiek tiek pajudinti išmanųjį prietaisą aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, kad QR kodas būtų tiesiai priešais objektyvą. Taip pat galite pabandyti perkelti išmanųjį prietaisą arčiau ar toliau nuo objektyvo, kad jis būtų tinkamai sufokusuotas. Įsitikinkite, kad kambaryje yra pakankamai šviesos, bet venkite per ryškios šviesos. Kūdikių vaizdo kamerai nuskaičius QR kodą, išgirsite patvirtinimo garsą ir kūdikių vaizdo kameros būsenos lemputė pradės šviesti balta.</p> <p>Galbūt nuo objektyvo nenuėmėte apsauginės plėvelės. Pašalinkite plėvelę.</p> <p>Galbūt dalis jūsų rankos uždengia QR kodą. Laikykite prietaisą taip, kad ranka neuždengtų QR kodo.</p>
Nematau savo kūdikio. Kas yra negerai?	<p>Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus kambaryje, kuriame padėta kūdikių vaizdo kamera.</p> <p>Kūdikių vaizdo kameros priekyje esanti „Wi-Fi“ būsenos lemputė turi nuolat šviesti balta.</p> <p>Galbūt jau yra trys jūsų kūdikį stebintys žmonės. Programėlė leidžia vienu metu stebėti tik trims žmonėms. Jei turite administratoriaus teises, galite pašalinti vieno iš svečių prieigą ir stebėti pats.</p>

## PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė nepraneša, kad kūdikis verkia?	<p>Patikrinkite, ar kūdikių vaizdo kamera prijungta prie „Wi-Fi“ tinklo. Kūdikių vaizdo kameros priekyje esanti būsenos lemputė turi nuolat šviesti balta.</p> <p>Gali būti nustatytas per didelis pranešimų jautrumas. Tokiu atveju programėlė praneš tik tada, kai kūdikis skleis daug garsų. Įjunkite programėlės nustatymą, kad sumažintumėte garsų ribą ir užtikrintumėte, kad apie tai bus pranešta anksčiau.</p> <p>Galbūt nutildėte išmanųjį prietaisą, įjunkite garsą.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją programėlės nustatymuose.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją išmaniojo prietaiso nustatymuose.</p> <p>Patikrinkite, ar turite teisę peržiūrėti kaip svečias. Pranešimų funkcija svečiams naudotojams yra išjungta.</p>
Kodėl mano partneris ir aš negalime prisijungti prie kūdikių vaizdo kameros tuo pačiu metu?	<p>Jei norite dalytis ta pačia prieiga kaip ir partneris, apsvarstykite galimybę bendrai naudotis ta pačia administratoriaus paskyra prisijungdami prie programėlės. Nustatant programėlę kitame prietaise su kita prisijungimo paskyra, automatiškai atjungiamas anksčiau prijungtas naudotojas.</p> <p>Jei nenorite, kad partneris turėtų pilną prieigą, pakvieskite partnerį prisijungti kaip svečią naudotoją. Svečių naudotojų prieigos teisės yra ribotos. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Paskyros tvarkymas“.</p>
Kodėl negaliu kalbėti, kai paspaudžiu „Talk-back“ mygtuką programoje?	<p>Galbūt kalbėjimo funkciją naudoja kitas naudotojas, pavyzdžiui, administratorius arba svečias. Tokiu atveju rodomas pranešimas, kad kitas asmuo jau naudoja kalbėjimo funkciją. Naudotojui, kuris pradeda kūdikiui kalbėti pirmas, suteikiama pirmenybė naudoti kalbėjimo funkciją.</p>
Kaip galiu tapti svečiu naudotoju?	<p>Norėdami būti svečiu naudotoju, turite užregistruoti „Philips Avent Connected“ kūdikių stebėjimo prietaiso paskyrą, tada galėsite peržiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją. Sukurkite paskyrą, kaip nurodyta programėlėje, ir kreipkitės į administratorių pranešdami, kad esate pasiruošę priimti kvietimą.</p>
Kokius pranešimus gausiu iš programos, jeigu esu naudotojas svečias?	<p>Naudotojas svečias gauna programos pranešimus, kai nutrūksta kūdikių vaizdo kameros ryšys arba pagrindinis naudotojas (administratorius savininkas) išjungia kūdikių vaizdo kamerą. Norėdamas gauti pranešimą iš „Philips Avent Baby Monitor+“ programos, naudotojas turi telefono nustatymuose įjungti pranešimus.</p>
Ar turiu laikyti programėlę įjungtą, kad galėčiau stebėti kūdikį?	<p>Ne, programėlė gali veikti fone, kol užsiimate kitais reikalais. Įjunkite foninio stebėjimo režimą programos nustatymų meniu. Gausite pranešimą „Stebėjimas foniniu režimu yra aktyvus“; tai reiškia, kad režimas įjungtas. Kai kūdikis skleidžia garsą, jį tiesiogiai girdėsite iš telefono.</p>
Ar galiu toje pačioje programoje naudoti daugiau kūdikių vaizdo kamerų?	<p>Prie programos galite prijungti kelias kūdikių vaizdo kameras ir pagrindiniame ekrane vienu metu stebėti visų prie interneto prijungtų vaizdo kamerų vaizdą. Galite girdėti garsą tik iš vienos pagrindiniame ekrane rodomos kūdikių vaizdo kameros garsą, tačiau galite bet kada persijungti į kitos vaizdo kameros transliuojamą garsą.</p>

## PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Ar kūdikių vaizdo kamera apsaugota nuo programišių?	Darome viską, ką galime, kad užkirstume kelią įsilaužimui, todėl dažnai teikiame saugumo naujinius. Įsitikinkite, kad visada naudojate naujausią programėlės programinę aparatinę įrangą ir kūdikių vaizdo kameros programinę aparatinę įrangą. Jei pamestumėte išmanųjį prietaisą, atlikite kūdikių vaizdo kameros gamyklinių nustatymų atkūrimą, kad pašalintumėte visus ryšius. Taip pat galite prisijungti prie programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi svečiai naudotojai taip pat bus atjungti nuo kūdikių vaizdo kameros.
Aš praradau savo išmanųjį telefoną. Kaip galiu užkirsti kelią nepažįstamiems stebėti kūdikių?	Prisijunkite prie programos iš kito išmaniojo prietaiso ir panaikinkite paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi programos naudotojai svečiai bus atjungti nuo kūdikių vaizdo kameros. Taip pat galite atlikti kūdikių vaizdo kameros gamyklinių nustatymų atkūrimą, kad nutrauktumėte visus ryšius su prarastu prietaisu. Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, ilgai (10 sek.) spauskite kūdikių vaizdo kameros įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Ar man bus pranešta apie kūdikių vaizdo kameros programinės aparatinės įrangos naujinius?	Taip, tai vyks periodiškai. Kūdikių vaizdo kameros programinės aparatinės įrangos naujinių pranešimai bus rodomi programoje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.
Kai naudoju programėlę, telefonas arba planšetinis kompiuteris sušyla. Ar tai normalu?	Prietaisas gali sušilti, nes jam reikalinga galia aukštos kokybės vaizdo įrašams teikti. Tai nekenkia prietaisui. Jūsų prietaisas nešyla, kai naudojate programėlę foniniu režimu.

# Sieninis laikiklis

Spausdinimo instrukcijos:  
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šabloną  
tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.

