


Philips Bodygroom Series
3000
Aparador corporal à prova
de água

3 pentes de encaixe, 2, 3, 5 mm

Máquina de barbear com
seguimento de contornos 2D
60 minutos de autonomia sem
fios, carregamento de 1 hora

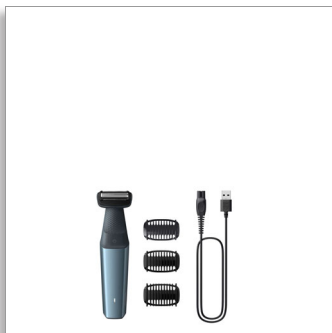

BG3027/05

Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas

Seguimento de contornos 2D com tecnologia de proteção da pele

A série 3000 foi desenvolvida para cortar rapidamente os pelos, sem comprometer o conforto da pele. Utilize a máquina de barbear suave para a pele com tecnologia 2D de seguimento de contornos ou apare colocando os pentes de 2, 3 ou 5 mm de comprimento.

Apara pelos púbicos de forma segura e eficaz

- Pente e aparador bidirecional para aparar em todas as direções

Utilização fácil e cómoda

- Pega ergonómica para maior controlo de corte
- Aparador corporal 100% à prova de água
- Aparador corporal concebido para durar, sem necessidade de óleo
- 60 minutos de autonomia sem fios e carregamento rápido de 1 hora

Apara pelos púbicos de forma segura e eficaz

- Depilação com segurança e conforto para a pele delicada

PHILIPS

Aparador corporal à prova de água
3 pentes de encaixe, 2, 3, 5 mm Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D, 60 minutos de autonomia sem fios, carregamento de 1 hora

Destaques

Depilador para corpo suave para a pele



A cabeça do depilador possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele de cortes e golpes durante o corte.

Pentes e aparador bidireccionais




O sistema de corte inclui 3 pentes acopláveis para aparar a 2 mm, 3 mm e 5 mm, ou pode ser utilizado sem um pente para um acabamento mais apurado.

Húmido/seco




O seu aparador corporal a húmido e a seco é totalmente resistente à água, para que possa utilizá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, utilize nos pelos secos antes do duche.

60 minutos de alimentação por bateria recarregável

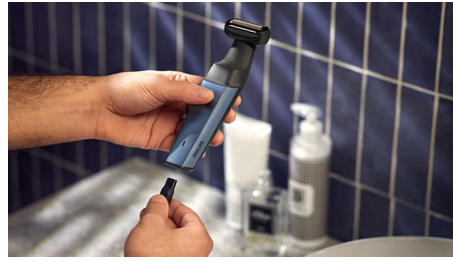

Bateria recarregável de alta potência para utilização no corpo todo, com 60 minutos de autonomia sem fios. Com a solução de carregamento rápido, pode voltar a utilizar o aparelho após um carregamento de 5 minutos.

Pega ergonómica

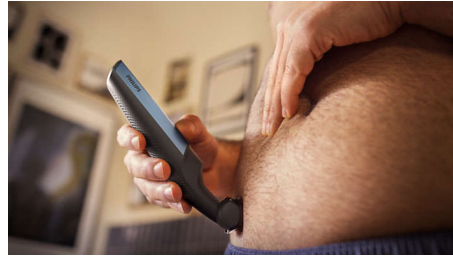

O seu aparador para corpo é fácil de segurar e manusear, com uma pega ergonómica em borracha para um aparar mais controlado.

Fabricado para durar



Todos os nossos produtos de cuidados de higiene masculinos são fabricados para durar. Possuem uma garantia de 2 anos e não necessitam de lubrificação.

BG3027/05

Especificações

Acessórios

- Pente: 3 pentes para pelos corporais (2, 3, 5 mm)

Potência

- Carregamento: Carga rápida de 5 minutos, USB-A (sem adaptador incluído)
- Autonomia: 60 minutos
- Tipo de pilha: Iões de lítio
- Consumo máximo de energia: 5 W
- Tensão de entrada: 5 V

Design

- Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Assistência

- 2 anos de garantia

Sistema de corte

- Elemento de corte: Rede com dois pré-aparadores
- Conforto da pele: Sistema de protecção da pele, Conforto nas zonas sensíveis
- Regulações do comprimento: 3 regulações de comprimento fixas

Fácil de utilizar

- Sem necessidade de manutenção: Não necessita de lubrificação
- Húmido e seco: Limpeza fácil e seguro para chuveiro
- Regulações de comprimento seguras
- Operação: Utilização sem cabo



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 2.2.1

EAN: 87 20689 02053 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com