

Philips
LED TV profesional

HeartLine 24"

LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Funcționalitate incredibilă pentru oaspeții dvs.

Cu pagini inteligente cu informații

Cu acest televizor economic cu LED te vei bucura de beneficiile unei soluții dedicate de televizoare pentru industria medicală. Permite-le pacienților tăi să cumpere conținut premium, informează-i prin intermediul paginilor cu informații și utilizează cea mai recentă tehnologie de la distanță pentru instalare și control fără efort

Concepută special pentru mediile medicale

- Telecomanda multifuncțională evită interferențele cu alte televizoare
- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
- Compatibilitate apelare infirmiere optimizată pentru domeniul medical
- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive, de marcă, pentru mediile medicale
- Inclusiv telecomandă albă destinată uzului medical

Experiență de vizionare excelentă și confort pentru pacient

- LED TV pentru imagini cu un contrast extraordinar
- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Funcții medicale avansate, compatibilitate cu viitoare tehnologii

- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare
- Serial Xpress Protocol Easy pentru sisteme interactive

PHILIPS

Repere

LED TV

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie și linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil și culori vibrante.

Telecomandă pentru uz medical

Acest televizor este furnizat împreună cu o telecomandă elegantă de culoare albă creată special pentru uz medical. Suprafața solidă și partea anterioară fină permit curățarea și dezinfectarea ușoară a telecomenzii. Mai mult, indicatorul de baterie slabă și anti-furtul pentru baterii sunt caracteristici care pot contribui la eficientizarea operațiunilor spitalicești.

Mod hotel, spital, închisoare


Toate caracteristicile necesare pentru utilizare profesională în medii în care se cere mai mult decât într-o cameră de zi. De la blocarea volumului și a meniului la testări mai riguroase ale materialelor, economie de energie, telecomenzi antifurt și caracteristici dedicate pentru asistență medicală și închisoare pentru a permite aplicații pentru nișe de piață.

Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

SmartInstall

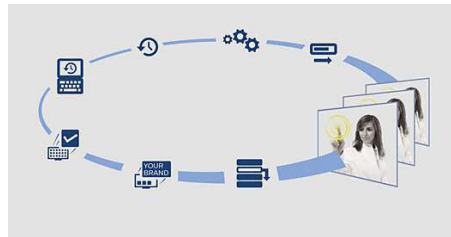

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economisești timp și ești sigur că nu-ți deranjezi oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

SmartInfo



SmartInfo vă permite să oferiți cu ușurință pacienților dvs. informații legate de spitale sau sănătate. Pacienții dvs. au acces la această pagină web interactivă pentru spitale chiar și când televizorul nu este conectat la intranet sau internet. Puteți modifica informațiile regulat și vă puteți menține pacienții informați cu ușurință.

SXP Easy



Cu Serial Xpress Protocol Easy televizorul se poate conecta la decodoare externe și la set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive.

Telecomandă multifuncțională

Caracteristica multifuncțională a telecomenzii face ca fiecare telecomandă să opereze numai un singur televizor. Pot fi până la 14 televizoare diferite într-o singură cameră fără interferențe între telecomenzi.

Compatibilitate apelare infirmiere

Compatibilitatea apelare infirmiere face din televizoarele Philips Healthcare un instrument perfect integrat care oferă nu numai posibilități de divertisment pentru utilizator/pacient, ci și acces convenabil la asistență în cazuri de urgențe medicale.

Conexiune pentru căști

Acest sistem de boxe dispune de o conexiune suplimentară pentru căști. Conectați propriile dumneavoastră căști pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori doriți.

Blocare control local

Prin activarea sau dezactivarea blocării controlului local, administratorul poate împiedica utilizarea neautorizată a televizorului prin butoanele de control, reducând costurile generale de administrare ale hotelului.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 24 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 60 cm
- Afișaj: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate 200Hz
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogic: PAL

Caracteristici

- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet, Format

Imagine


- Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Control local: Comutator pornire/oprire (lateral)

Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului, Blocare control local
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire
- Control pornire: Canal, Caracteristică, Format imagine, Volum
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington
- Control energie: Pornire automata, Ecologic/

lansare rapidă

- Marca ta: SmartInfo, Siglă de întâmpinare, Mesaj de întâmpinare, Tablou de bord personalizabil (HTML)
- Ceas: Setează ceasul în modul standby, Buton telecomandă care strălucește în întuneric, Ceas pe ecran, Ceas extern opțional
- SmartInfo: Browser HTML5, Modele interactive, Diaporamă
- Clonare și actualizare firmware: Clonare inițială instantanee, Prin USB/Rf
- CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Gestionare de la distanță prin RF, CMND&Create
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor, Serial Xpress Protocol
- DRM interactiv: VSecure
- Generare profit: MyChoice

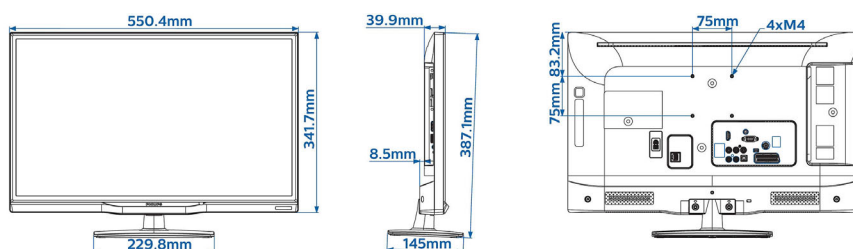

Specificații

- Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă
- Canale: Listă combinată

Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu telecomandă cu asistență medicală, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

Multimedia

- Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 60 Hz
- Conexiuni multimedia: USB

Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 10 (2x5) W
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: AVL, Incredible Surround, Bas dinamic, Dolby MS10

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 18 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Consum anual de energie: 26 kWh

Accesorii

- Incluse: Suport pentru montare pe masă, 2 baterii AAA, Certificat de garanție, Broșură cu date

- juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Telecomandă 22AV1109H/12
- Opțional: Ceas extern 22AV1120C/00, Configurare RC 22AV9573A, Telecomandă 22AV1409A/12

Conectivitate laterală

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Ieșire căști: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

Conectivitate spate

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Componentă: YPbPr + adaptor S/D
- Intrare AV: CVBS partajat cu YPbPr
- Intrare audio DVI: Mini-Jack
- Control extern: RJ-48
- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ieșire audio digital: Optic
- Intrare VGA: D-sub 15 pini

Caract. de conectivitate superioare

- RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio
- HDMI: ARC (toate porturile), DVI (toate porturile)
- Scart: Pornire prin scart

Design

- Culoare: Alb

Dimensiuni

- Lățime aparat: 550 mm
- Înălțime aparat: 342 mm
- Adâncime aparat: 40/48 mm
- Greutate produs: 3,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 550 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 387 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 144 mm
- Greutate produs (+ suport): 3.5 kg
- Compatibil cu suport de perete: M4, 75 x 75 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.
* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.