

Philips 3000 series  
Televizor LCD

**81 cm (32")**  
HD Ready  
Televizor digital



**32PFL3406H**

Savurați o seară grozavă în fața televizorului - garantat

Televizor HD Ready într-un design modern

Philips vă permite să vă bucurați de o performanță extraordinară de televiziune pentru un preț corect, astăzi și mâine. Acest televizor LCD 32PFL3406 seria 3000 oferă imagini HD Ready cu conecitoare digitale de televizor ușor de utilizat și un design pur pentru televizoare.

**Ușor de configurat, ușor de utilizat**

- Ușor de setat cu funcția de asistență pentru configurare
- Lăsați-vă ghidat în timpul configurării de funcția simplă de asistență pe ecran

**O imagine LCD clară, vie, de fiecare dată**

- Televizor HD Ready cu Digital Crystal Clear pentru adâncime și claritate
- Contrast dinamic incredibil pentru detalii negre bogate
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare

**Sunet clar și autentic**

- Auziți fiecare cuvânt cu Clear Sound
- Simțiți puterea a 20W RMS și Incredible Surround

**Conectivitate digitală completă ușor de realizat**

- Conectivitate perfectă cu 2 intrări HDMI și Easylink
- USB pentru redare multimedia fantastică
- Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepție HD, fără set top box
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

**PHILIPS**

## Repere

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații imagine care reglează digital și optimizează calitatea imaginii pentru a realiza niveluri optime de contrast, culoare și claritate. Rezultatul este o imagine extrem de clară indiferent de sursă.

### Contrast dinamic incredibil

Tehnologia unică Philips de întunecare și iluminare din spate pentru redarea precisă a tonurilor și culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

### 28,9 miliarde culori



28.9 billion colours



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

### Sunet clar



Clear Sound este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ claritatea vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau muzică. Asigură audiția fiecărui cuvânt, astfel încât să vă puteți bucura la maxim de ceea ce vizionați.

### Incredible Surround 20W RMS

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Puternicele amplificatoare de 20 W RMS (2x10 W RMS) creează o ambianță sonoră realistă. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, cu sunet mai profund și mai amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

### 2 intrări HDMI cu EasyLink



HDMI este un cablu unic care este adecvat atât pentru semnale de imagine, cât și pentru semnale audio de la dispozitivele dvs. la televizor, scăpându-vă de „păienjenisul” de cabluri. Acesta transmite semnale necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea operațiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set top box sau sistemul home theatre.

### USB (multimedia)



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja clipurile video, fotografiile și muzica.

### Intrare PC (HDMI și VGA)

Intrarea PC vă permite să utilizați televizorul ca monitor pentru PC printr-un cablu/convertor HDMI-DVI (pentru semnale digitale) sau printr-un cablu VGA (pentru semnalele analogice).

### Tuner DVB MPEG-4 integrat

Tunerul digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără „păienjenis” de cabluri.

### Asistență pe ecran



1 2 3 ...

Noul expert de personalizare vă va ghida cu ușurință în timpul efectuării setărilor. Pe ecran vor fi afișate în paralel setări de imagine diferite pentru a putea selecta opțiunile preferate. Această metodă vă va ajuta să gestionați instalarea în pași simpli și rapizi.

### Ușor de setat



1 2 3 ...

Acest televizor este ușor de configurat datorită asistentului pentru setarea pas cu pas. Asistentul prezintă câteva ecrane cu opțiuni ușor de selectat pentru setările esențiale. Caracteristicile televizorului sunt setate conform preferințelor dvs. personale fără termeni sau setări dificile și acest lucru se face foarte rapid.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afișaj: LCD HD Ready
- Luminozitate: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Control activ
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- TV digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: H.264 (MPEG-4 AVC), Imagini statice JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Confort

- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Smart Sound, Control înalte și joase

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2

- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere, Informații sistem (limba pentru meniu)
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, leșire căști

## Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: 0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: C
- Consum anual de energie: 105 kWh
- Prezența plumbului: Da\*

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 796 mm
- Înălțime aparat: 508,4 mm
- Adâncime aparat: 93 mm
- Greutate produs: 8,35 kg
- Lățime aparat (cu suport): 796 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 556 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 221,4 mm
- Greutate produs (+ suport): 10 kg
- Lățime cutie: 1000 mm
- Înălțime cutie: 610 mm
- Adâncime cutie: 160 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,7 kg
- Suport mural compatibil: 200 x 200 mm

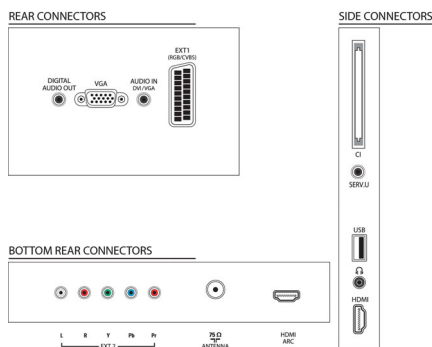

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.3.5

EAN: 87 12581 60411 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni "Free to air". Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.