

PHILIPS

AVENT



Avansert

Babyphone

Privat og sikker

Fargeskjerm på 2,8 tommer
(7,2 cm)

Vuggesanger og prat-funksjon



SCD882/26

Hold deg nær babyen

Privat og trygt med trådløs teknologi

Med Philips Avent SCD882 kan du opprettholde en sikker og privat forbindelse til babyen hele tiden. Hør babyen med perfekt lyd kvalitet, og se babyen med krystallklart bilde (2,8-tommers LCD-skjerm, 7,2 cm) dag og natt.

Privat og sikker

- Energibesparende øko-modus med indikator for tilkobling
- Privat og sikker tilkobling med trådløs teknologi
- Hør babyen din med klar lyd
- Høyoppløst skjerm på 2,8 tommer (7,2 cm) med nattsyn

Frihet, fleksibilitet, trøster og roer

- Manuell rotasjon av kameraet for en fullstendig oversikt over barnerommet
- Beroligende vuggesanger for å berolige den lille
- Velg det beste lydnivået for omgivelsene
- Utmerket driftstid for overvåking hele natten
- Snakk til babyen eksternt
- Rekkevidde på opptil 300 meter*


Høydepunkter

Privat og sikker tilkobling




Unik paring av håndsett for en privat og sikker tilkobling til babyen din, med 2,4 GHz trådløs tilkoblingsteknologi, for minimal forstyrrelse.

2,8-tommers fargeskjerm

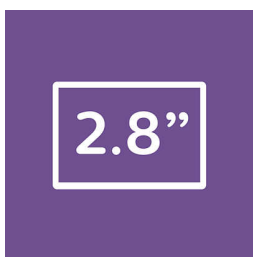

Se babyen dag og natt med krystallklart infrarødt nattsyn som automatisk slår seg på i mørket. Gled deg over den ekstra store 2,8-tommers (7,2 cm) fargeskjermen med høy oppløsning som gjør at du kan se babyen sove søtt.

Krystallklar videolyd

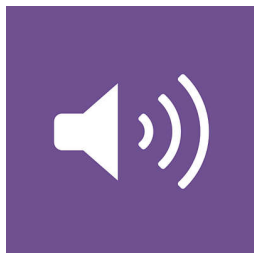


Hør alle små gurgle- og pludrelyder med perfekt klarhet. Du kan ikke bare se, men også høre babyen når som helst med krystallklar lyd av høy kvalitet.

ØKO-modus



Slå på øko-modus for å redusere strømforbruket i stille perioder på barnerommet samtidig som du vet at du har forbindelse med babyen gjennom den unike indikatoren for tilkobling. I øko-modus slås lyd-/video-overføringen av, og enhetene kobler bare til når babyen lager lyd.

300 m rekkevidde

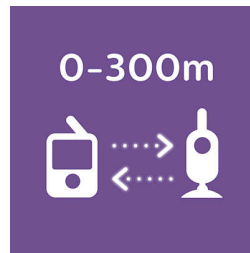


Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter*, utendørs rekkevidde på opptil 300 meter*

Driftstid på opptil 10 timer**



Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 10 timer** før den må lades på nytt.


Snakkefunksjon

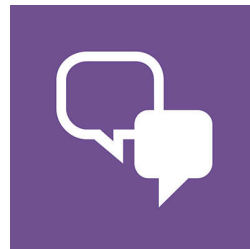

Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk på denne essensielle funksjonen kan du snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet.

Høydepunkter

4 vuggesanger og hvit støy

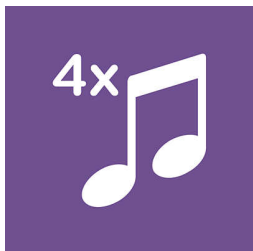

Intet er som en mild vuggesang for å roe ned en urolig baby. Du kan velge én av fire avslappende melodier fra hvilket som helst rom i huset, noe som vil hjelpe babyen til å sovne raskt.

Følsomhetskontroll



Det lar deg stille inn mikrofonsensitiviteten til babyenheten. Mikrofonsensitiviteten bestemmer hvilket nivå av støy som skal plukkes opp av babyenheten. Du ønsker kanskje å høre når babyen gråter, men er ikke like interessert i babypraten.

Manuell rotasjon av kameraet



Kameravisningen kan justeres vannrett og loddrett, slik at det kan vise ulike vinkler av barnerommet.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Reiseveske

Drift

Strømforsyning: 100–240 V, 50–60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 13.6 cm

Width: 10.7 cm

Length: 19.4 cm

Net weight: 0.545 kg

Gross weight: 0.711 kg

GTIN: 8720689016797

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Pappkartong

Height: 15 cm

Width: 20.5 cm

Length: 33.8 cm

Net weight: 1.634 kg

Gross weight: 2.275 kg

GTIN: 18720689016794

Palle

Height: 197 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 235.224 kg

Gross weight: 350.8 kg

GTIN: 68720689016799

Funksjoner

Digital videoteknologi

Belteklemme

Menystil: Ikoner og tekst

Skjerm for stemmeaktivering: Ja, VOX-modus

Tilkoblet og innenfor rekkevidde

Vuggeviser: Ja, 2 og 2 hvit støy

Utendørs rekkevidde på opptil: 300 m

LCD-videoskjerm med justerbar lyd og sensitivitet: 2,8-tommers fargeskjerm, 7,2 cm

Android-, IOS-, nettbrettkompatibel: Nei

Klokkedisplay

Lydmodus

USB-type-C

Pallet Layer

Height: 15 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

