

Philips
Televizor LCD

51 cm (20")
digital integrat

20PFL3403D



Cu siguranță, alegerea perfectă

Proiectat pentru ușurința utilizării, acest Flat TV are un design modern, 2 conexiuni HDMI, un generator puternic și excelent Crystal Clear III. Alegerea inteligentă cu privire la calitatea totală a imaginii nu a fost niciodată mai ușoară.

Ascultați sunetul clar și cristalin

- Incredible Surround pentru o experiență audio de excepție

Conectați, instalați și bucurați-vă

- 2 intrări HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
- EasyLink: control facil al televizorului și al dispozitivului conectat prin HDMI CEC
- Intrarea pentru PC îți permite să folosești televizorul și ca monitor de PC
- Modul inteligent selectează un mod ideal pentru ceea ce vizionați

Pentru digital

- Tuner digital integrat pentru recepție DVB-T

Calitate superbă a imaginii

- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Afișaj LCD, 640 x 480p

PHILIPS

Repere

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificarea nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Afișaj LCD, 640 x 480p

Afișaj LCD, 640 x 480p

Tuner DVB-T digital integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără dezordine.

Incredible Surround



Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre

cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

2 intrări HDMI

HDMI permite realizarea unei conexiuni digitale RGB necomprimată de la echipamentul sursă la ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, imaginea are o calitate excepțională. Semnalul nedegradat reduce scintilația și permite obținerea unei imagini mai clare. HDMI comunică în mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluție posibilă, cu echipamentul sursă. Intrarea HDMI este perfect compatibilă cu sursele DVI, dar poate procesa și semnal audio digital. HDMI include protecția HDCP la copiere. Cu 2 intrări HDMI, puteți conecta două surse HD - de exemplu un set top box și un player Blu-ray. Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru viitorul HD.

EasyLink



EasyLink utilizează protocolul HDMI CEC standard în domeniu pentru a partaja

funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizorul. Cu EasyLink este necesară o singură telecomandă pentru a opera funcțiile principale ale televizorului și ale dispozitivelor conectate. EasyLink folosește cablul HDMI standard pentru a transfera comenzile sistemului. Funcționează cu toate dispozitivele electronice echipate cu HDMI CEC.

Intrare PC (VGA)

Intrarea pentru PC îți permite să conectezi televizorul la un computer printr-un cablu VGA și să îl folosești ca monitor pentru PC.

Modul inteligent

Setările video și audio optime depind de diferite aspecte cum ar fi sursa video, tipul de conținut, tipul de încăpere, tipul de monitor etc. Modul inteligent are setări video și audio predefinite, presetate în mod optim în funcție de modul în care utilizați televizorul. Setarea 'Personal' vă permite să stabiliți setările de imagine în funcție de preferințe, să le stocați și să le accesați cu ușurință la următoarea selectare. Toate aceste opțiuni sunt încorporate în televizorul dvs. pentru setări optime.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 20 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 51 cm
- Rezoluție panou: 640 x 480 p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear III, Filtru 2D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, White stretch, Scanare progresivă, Smart Picture
- Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 12 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- TV digital: DVB terestru *
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Timer Start, Timer stop
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, Expandare 4:3
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe (8 zile)
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF05E08B
- Teletext: Smart Text (100 pagini)

- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Modul inteligent: Film, Personal, Mod Economic, Standard, Viu

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Sistem audio: Mono, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Conectivitate

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire căști, Intrare audio PC, Intrare PC VGA, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
- Ext 2: Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240V,50/60Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 58 W
- Consum în standby: <0,3 W



Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

Dimensiuni

- Lățime aparat: 470 mm
- Înălțime aparat: 406 mm
- Adâncime aparat: 71 mm
- Greutate produs: 5,8 kg
- Lățime aparat (cu suport): 470 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 448 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 205 mm
- Greutate produs (+ suport): 6.7 kg
- Lățime cutie: 572 mm
- Înălțime cutie: 500 mm
- Adâncime cutie: 225 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,7 kg

- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm

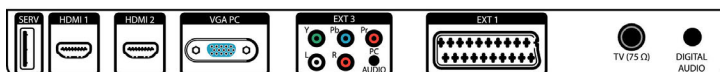

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.0.13

EAN: 87 12581 37699 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com