


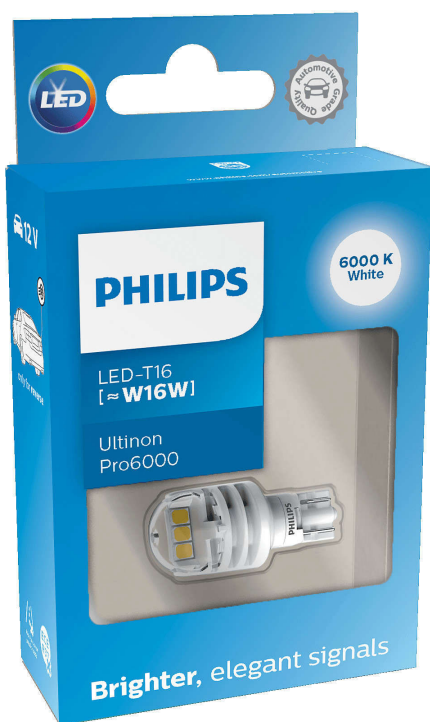

Philips Ultinon Pro6000 SI
Gépjármű-jelzőfényizzó

Lámpa típusa: W16W

12 V, 6000 K hideg fehér
Továbbfejlesztett
gépjárműrendszer
Izzók száma: 1

11067CU60X1

Élvezze a hosszan tartó fényt!

Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

A stílusos vezetés érdekében korszerűsítse járművét a Philips Ultinon Pro6000 LED [≈W16W] tolatólámpákkal, amelyek fényesek és elegánsak, így biztonságos és stílusos jelzést tesznek lehetővé.

Csúcskategóriás, stílusos jelzőfény

- Frissítse fel a világítást, frissítse fel a stílusát!

Egyszerű „plug-and-play” csere

- Elektromosan kompatibilis a legtöbb autóval
- Egyszerűen beszerelhető, és a legtöbb gépkocsitípussal kompatibilis

Kiemelkedő láthatóság

- Késedelem nélkül nyújt biztonsági információkat más járművezetőknek
- Jelezzé a szándékát fényesebb külső világítással
- A jobb láthatóság érdekében optimalizálva

Tartós teljesítmény

- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam

PHILIPS

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Gépjárműipari minőségű LED-világítás, Erőteljes fényerő, Egységes fényeloszlás
- Várható előnyök: Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

Termékleírás

- Alkalmazás: Tolatás
- Alapkészülék: W2,1x9,5d
- Rendeltetés: W16W LED fehér: 11067 CU60 12V X1
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro6000 SI
- Technológia: LED
- Típus: LED-T16 [~W16W]
- Feszültség: 12 V

Élettartam

- Élettartam: 5000 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 250
- Színhőmérséklet: 6000 K

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11067CU60X1
- Rendelési kód: 1566230

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018015662
- EAN3: 8719018015679
- Csomagolás típusa: X1

Csomagolt termék adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 36 g
- Hosszúság: 14.2 cm
- Szélesség: 12.1 cm
- Magasság: 10.3 cm
- Nettó tömeg darabonként: 3 g
- Csomagmennyiség: 1 db
- MOQ (szakemberek számára): 10 csomagos kiszerelés

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 1.5 cm
- Magasság: 13.5 cm
- Nettó tömeg darabonként: 360 g
- Bruttó tömeg darabonként: 0.51 kg

Fénypontok

Erőteljes fényerő

A jármű tervezett mozgásának jelzése létfontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Az ütközések elkerülése érdekében másoknak tudniuk kell, hogy mit szándékozik tenni. Ha pedig a rossz időjárás rontja a látási viszonyokat, még nagyobb szükség van a fényes és élénk jelzésekre. A Philips Ultinon Pro6000 LED-es jelzőfényizzók erős nappali fényt és akár 6000 K színhőmérsékletet biztosítanak a tolatáshoz, hogy javítsák a jármű mögötti terület láthatóságát. Az autója sokat elárul Önről, ezért tegye stílusossá megjelenését a Philips LED-es jelzőlámpákkal.

Azonnali bekapcsolás technológia

A hagyományos izzókhoz képest a Philips Ultinon Pro6000 LED-ek azonnal világítani kezdenek, így a többi járművezető gyorsabban reagálhat, és Ön nagyobb biztonságban lehet.

Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro6000 LED a tolatólámpáiban egyenletes fényeloszlást biztosít. Széles szögének köszönhetően a fénye oda vetül, ahol szükség van rá.

Elegáns LED-izzó

Bár a külső világítás fő célja, hogy Ön jól lásson és jól látható legyen, miért ne nézhetne ki jól mindez? Ha anélkül szeretné frissíteni a stílusát, hogy új autót vásárolna, cserélje le a külső világítást Philips Ultinon Pro6000 LED-es jelzőfényizzókra, így okosan költve a pénzt.

Akár 5000 órás élettartam

Ragyogó, stílusos autólámpákat szeretne, de nem akar az elhasznált izzók cseréjével vesződni? A hagyományos izzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. A LED-ek még nagyobb fényintenzitás mellett is sokkal tovább kitartanak. A Philips Ultinon Pro6000 LED-izzókat tartós használatra tervezték. Az olyan jellemzőknek köszönhetően, mint a csúcskategóriás LED-technológia és a fejlett hőkezelő rendszerek, akár 5000 óra üzemidőre is képesek.

Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro6000 normál fejelekkel kapható, és polaritásmentes, így a cseréje gyors és egyszerű.

Elektromos kompatibilitás

A LED-es retrofit izzók és a hagyományos izzók a teljesítmény, felépítés és energiafogyasztás tekintetében eltérnek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre cserélése problémás lehet. A Philips Ultinon Pro6000 izzók a legtöbb személygépkocsival elektromosan kompatibilisek. A hibaelhárításhoz szükség esetén további adapterek állnak rendelkezésre tartozékként. Teljes körű megoldást kínálunk.



Kiadás dátuma
2024-09-18

Verzió: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az ECE-előírásoknak nem felel meg