

# PHILIPS

## AVENT

### Avansert

#### Video Baby Monitor

Privat og sikker

Fargeskjerm på 2,8 tommer  
(7,2 cm)

Vuggesanger og prat-funksjon



SCD882/26



## Hold deg nær babyen

### Privat og trygt med trådløs teknologi

Med Philips Avent SCD882 kan du opprettholde en sikker og privat forbindelse til babyen hele tiden. Hør babyen med perfekt lyd kvalitet, og se babyen med krystallklart bilde (2,8-tommers LCD-skjerm, 7,2 cm) dag og natt.

#### Privat og sikker

- Energibesparende øko-modus med indikator for tilkobling
- Privat og sikker tilkobling med trådløs teknologi
- Hør babyen din med klar lyd
- Høyoppløst skjerm på 2,8 tommer (7,2 cm) med nattsyn

#### Frihet, fleksibilitet, trøster og roer

- Beroligende vuggesanger for å berolige den lille
- Velg det beste lydnivået for omgivelsene
- Manuell rotasjon av kameraet for en fullstendig oversikt over barnerommet
- Snakk til babyen eksternt
- Utmerket driftstid for overvåking hele natten
- Rekkevidde på opptil 300 meter\*

# Høydepunkter

## Privat og sikker tilkobling




Unik paring av håndsett for en privat og sikker tilkobling til babyen din, med 2,4 GHz trådløs tilkoblingsteknologi, for minimal forstyrrelse.

## 2,8-tommers fargeskjerm



Se babyen dag og natt med krystallklart infrarødt nattsyn som automatisk slår seg på i mørket. Gled deg over den ekstra store 2,8-tommers (7,2 cm) fargeskjermen med høy oppløsning som gjør at du kan se babyen sove søtt.

## Krystallklar videolyd

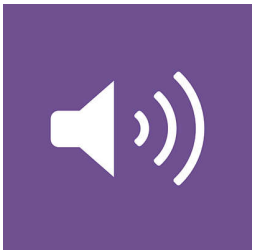


Hør alle små gurgle- og pludrellyder med perfekt klarhet. Du kan ikke bare se, men også høre babyen når som helst med krystallklar lyd av høy kvalitet.

## ØKO-modus



Slå på øko-modus for å redusere strømforbruket i stille perioder på barnerommet samtidig som du vet at du har forbindelse med babyen gjennom den unike indikatoren for tilkobling. I øko-modus slås lyd-/video-overføringen av, og enhetene kobler bare til når babyen lager lyd.

## 300 m rekkevidde

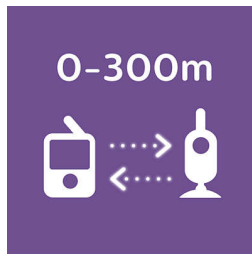

Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter\*, utendørs rekkevidde på opptil 300 meter\*

## Driftstid på opptil 10 timer\*\*




Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 10 timer\*\* for den må lades på nytt.

## Snakkefunksjon



Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk på denne essensielle funksjonen kan du snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet.

## 4 vuggesanger og hvit støy

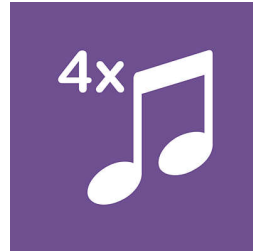

Intet er som en mild vuggesang for å roe ned en urolig baby. Du kan velge én av fire avslappende melodier fra hvilket som helst rom i huset, noe som vil hjelpe babyen til å sovne raskt.

## Følsomhetskontroll



Det lar deg stille inn mikrofonsensitiviteten til babyenheten. Mikrofonsensitiviteten bestemmer hvilket nivå av støy som skal plukkes opp av babyenheten. Du ønsker kanskje å høre når babyen gråter, men er ikke like interessert i babypraten.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

Reiseveske

## Drift

Strømforsyning: 100–240 V, 50–60 Hz

## Funksjoner

Digital videoteknologi

Belteklemme

Menystil: Ikoner og tekst

Skjerm for stemmeaktivering: Ja, VOX-modus

Tilkoblet og innenfor rekkevidde

Vuggeviser: Ja, 2 og 2 hvit støy

Utendørs rekkevidde på opptil: 300 m

LCD-videoskjerm med justerbar lyd og sensitivitet: 2,8-tommers fargeskjerm, 7,2 cm

Android-, IOS-, nettbrettkompatibel: Nei

Klokkedisplay

Lydmodus

USB-type-C

