



Philips  
Televizor LCD

66 cm (26")

HD Ready  
Televizor digital

26PFL3404H



## Cu siguranță, o alegere inteligentă

Cu tehnologie ușor de utilizat, compatibilă cu tehnologiile noi

Experimentați o calitate excelentă a imaginii și a sunetului cu acest afișaj HD 1366 x 768p.

Puteți fi sigur că faceți alegerea corectă cu televizorul PHILIPS cu ecran plat, la un standard înalt de calitate, de care vă puteți bucura.

### Conectați ușor și savurați

- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB
- 2 intrări HDMI cu Easylink pentru o conexiune full HD
- Intrare PC (HDMI)
- Funcții Smart Picture și Smart Sound pentru a vă personaliza vizionarea

### Pregătit pentru viitor

- Recepție MPEG4 HDTV prin tuner DVB-T\*

### Imagini vii și clare

- Digital Crystal Clear pentru profunzimea detaliilor și claritate
- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

### Sunet clar și cristalin

- Incredible Surround pentru o experiență audio de excepție
- Putere audio 2x5 W RMS

# PHILIPS

# Repere

## Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

## Afișaj LCD de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

## 28,9 miliarde culori



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

## Incredible Surround



Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

## Putere audio 2x5 W RMS

Putere audio 2x5 W RMS

## USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii



Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

## 2 intrări HDMI cu EasyLink

EasyLink utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizor. Cu EasyLink este necesară o singură telecomandă pentru a utiliza funcționalitățile principale ale televizorului și dispozitivele conectate. HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă și ecran, pentru o calitate optimă a imaginilor. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP. Cu 1 intrare HDMI în spate și 1 intrare HDMI în partea laterală a televizorului, puteți conecta mai multe surse HD, de exemplu, un set-top box, un player Blu-ray și o consolă de jocuri sau o cameră video digitală.

## Intrare PC (HDMI)

Cu intrarea PC puteți utiliza televizorul ca monitor pentru PC printr-un cablu/convertor HDMI-DVI.

## Smart Picture și Smart Sound

Modurile presetate Philips pentru Smart Picture și Smart Sound asigură un acces direct de la o singură tastă de pe telecomandă. Puteți selecta setări optimizate pentru sunet și imagine în funcție de diverse moduri de redare a acestor două caracteristici.

## Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

## MPEG4 HDTV pe tuner DVB-T\*

HDTV vă permite să urmăriți programe TV la cea mai bună calitate a imaginii și sunetului, fără set-top box suplimentar. Datorită tunerului încorporat care acceptă semnalul DVB-terestru pentru formatele MPEG-2 și MPEG-4, recepționați programe TV de înaltă definiție la o calitate excepțională.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear III, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Corecție automată a culorii pielii, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
- Contrast dinamic al ecranului: 4000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4\*
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a

- programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Listă de programe, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe 8 zile\*
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF01E09B
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Modul inteligent: Joc, Film, Personal, Economie de energie, Standard, Viu

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

## Conectivitate

- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, EasyLink
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D
- Alte conexiuni: Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C

- Consum în standby: 0,30 W
- Consum (tipic): 67 W


## Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, 2 baterii AAA, Declarație software

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 671,8 mm
- Înălțime aparat: 458,7 mm
- Adâncime aparat: 77 mm
- Greutate produs: 6,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 671,8 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 520 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 8,4 kg
- Lățime cutie: 800 mm
- Înălțime cutie: 210 mm
- Adâncime cutie: 580 mm
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm

## Rear connectors

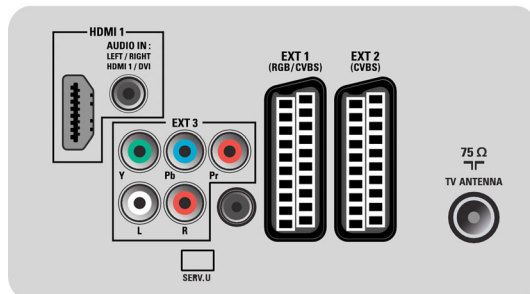

## Side



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 6.1.8

EAN: 87 12581 46090 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)