


Philips Ultinon Pro6000 SI
Gépjármű-jelzőfényizzó

Lámpa típusa: W21/5W

12 V, 6000 K hideg fehér
Továbbfejlesztett
gépjárműrendszer
Izzók száma: 2

11066CU60X2

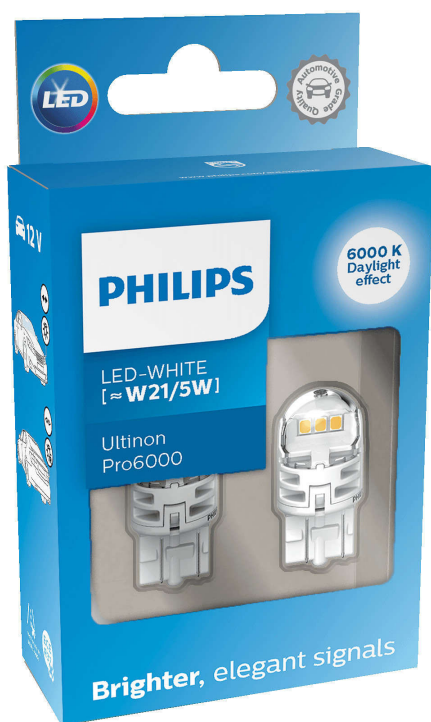

Élvezze a hosszan tartó fényt!

Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

A stílusos vezetés érdekében korszerűsítse járművét a Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [~W21/5W] típusú irány- és helyzetjelzőivel. A hideg fehér fényük nagyszerűen néz ki, és növeli a láthatóságot, így biztonságos és stílusos jelzést tesznek lehetővé.

Csúcskategóriás, stílusos jelzőfény

- Frissítse fel a világítást, frissítse fel a stílusát!

Egyszerű „plug-and-play” csere

- Elektromosan kompatibilis a legtöbb autóval
- Egyszerűen beszerelhető, és a legtöbb gépkocsitípussal kompatibilis

Kiemelkedő láthatóság

- Késedelem nélkül nyújt biztonsági információkat más járművezetőknek
- Jelezze a szándékát fényesebb külső világítással
- Ergonomikus kialakítás három LED-es mátrixszal

Tartós teljesítmény

- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam

PHILIPS

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Gépjárműipari minőségű LED-világítás, Erőteljes fényerő, Egységes fényeloszlás
- Várható előnyök: Nagyobb fényerejű, elegáns jelzőfény

Termékleírás

- Alkalmazás: Első irányjelző, Első helyzetjelző, Hátsó irányjelző, Hátsó helyzetjelző/hátsó
- Alapkészülék: W3x16q
- Rendeltetés: W21/5W LED fehér 11066 CU60 12V X2
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro6000 SI
- Technológia: LED
- Típus: LED-WHITE [~W21/5W]
- Feszültség: 12 V

Élettartam

- Élettartam: 5000 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 250/50
- Színhőmérséklet: 6000 K

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11066CU60X2
- Rendelési kód: 1550130

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018015501
- EAN3: 8719018015518
- Csomagolás típusa: 2-szeres

Csomagolt termék adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 36 g
- Hosszúság: 14.2 cm
- Szélesség: 12.1 cm
- Magasság: 10.3 cm
- Nettó tömeg darabonként: 3 g
- Csomagmennyiség: 2 db
- MOQ (szakemberek számára): 10 csomagos kiserelés

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 1.5 cm
- Magasság: 13.5 cm
- Nettó tömeg darabonként: 360 g
- Bruttó tömeg darabonként: 0.51 kg

Fénypontok

Erőteljes fényerő

A jármű tervezett mozgásának jelzése létfontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Az ütközések elkerülése érdekében másoknak tudniuk kell, hogy mit szándékozik tenni. Ha pedig a rossz időjárás csökkenti a látási viszonyokat, még nagyobb szükség van a fényes és élénk jelzésekre. A Philips Ultinon Pro6000 LED-es jelzőlámpák erős megvilágítást biztosítanak a jelzésekhez. Az autója sokat elárul Önről, ezért tegye stílusossá megjelenését a Philips LED-es irányjelző lámpákkal.

Azonnali bekapcsolás technológia

A hagyományos izzókhoz képest a Philips Ultinon Pro6000 LED-ek azonnal világítani kezdenek, így a többi járművezető gyorsabban reagálhat, és Ön nagyobb biztonságban lehet.

Egységes fényeloszlás

A Philips Ultinon Pro6000 LED egyetlen fényeloszlást biztosít az irány- és helyzetjelzők számára. Széles szögének köszönhetően a fénye oda vetül, ahol szükség van rá.

Elegáns LED-izzó

Bár a külső világítás fő célja, hogy Ön jól lásson és jól látható legyen, miért ne nézhetne ki jól mindez? Ha anélkül szeretné frissíteni a stílusát, hogy új autót vásárolna, cserélje le a külső világítást Philips Ultinon Pro6000 LED-es jelzőfényizzókra, így okosan költve a pénzét.

Akár 5000 órás élettartam

Ragyogó, stílusos autólámpákat szeretne, de nem akar az elhasznált izzók cseréjével vesződni? A hagyományos izzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. A LED-ek még nagyobb fényintenzitás mellett is sokkal tovább kitartanak. A Philips Ultinon Pro6000 LED-izzókat tartós használatra tervezték. Az olyan jellemzőknek köszönhetően, mint a csúcskategóriás LED-technológia és a fejlett hőkezelő rendszerek, akár 5000 óra üzemidőre is képesek.

Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro6000 normál fejelekkel kapható, és polaritásmentes, így a csere gyors és egyszerű.

Elektromos kompatibilitás

A LED-es retrofit izzók és a hagyományos izzók a teljesítmény, felépítés és energiafogyasztás tekintetében eltérnek egymástól. A hagyományos izzók más LED-ekre cserélése problémás lehet. A Philips Ultinon Pro6000 izzók a legtöbb személygépkocsival elektromosan kompatibilisek. A hibaelhárításhoz szükség esetén további adapterek állnak rendelkezésre tartozékként. Teljes körű megoldást kínálunk.



Kiadás dátuma
2024-11-14

Verzió: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az ECE-előírásoknak nem felel meg