

Philips
Televizor LCD

48 cm (19")
digital integrat

19PFL3403D



Cu siguranță, alegerea perfectă

Proiectat pentru ușurința utilizării, acest Flat TV are un design modern, 2 conexiuni HDMI, un generator puternic și excelent Crystal Clear III. Alegerea inteligentă cu privire la calitatea totală a imaginii nu a fost niciodată mai ușoară.

Ascultați sunetul clar și cristalin

- Incredible Surround pentru o experiență audio de excepție

Conectați, instalați și bucurați-vă

- 2 intrări HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
- EasyLink: control facil al televizorului și al dispozitivului conectat prin HDMI CEC
- Intrarea pentru PC îți permite să folosești televizorul și ca monitor de PC
- Modul inteligent selectează un mod ideal pentru ceea ce vizionați

Pentru digital

- Tuner digital integrat pentru recepție DVB-T

Calitate superbă a imaginii

- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Afișaj HD LCD, cu o rezoluție de 1440 x 900p
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
- Timp de răspuns de până la 5ms pentru acțiuni clare, rapide

PHILIPS

Televizor LCD
48 cm (19") digital integrat

Repere

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Afișaj LCD, 1440 x 900p

Acest afișaj WXGA+ cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1440 x 900 pixeli. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Timp de răspuns 5ms

Timpul de răspuns măsoară viteza de răspuns a semnalului în milisecunde. O durată de răspuns mai rapidă este mai bună deoarece elimină artefactele vizibile de imagine care pot diminua

calitatea vizionării imaginilor sau obiectelor aflate în mișcare rapidă. În acest caz, panoul LCD asigură un timp de răspuns de 5 ms pentru ca dumneavoastră să puteți urmări pe televizorul LCD imagini clare, în mișcare rapidă.

Tuner DVB-T digital integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisii TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisii TV de calitate fără dezordine.

Incredible Surround



Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

2 intrări HDMI

HDMI permite realizarea unei conexiuni digitale RGB necomprimate de la echipamentul sursă la ecran pentru o calitate optimă a imaginii. HDMI comunică în mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluție posibilă, cu echipamentul sursă. Intrarea HDMI este perfect compatibilă cu sursele anterioare DVI, dar poate procesa și semnal audio digital. HDMI include protecția HDCP la copiere. Cu

19PFL3403D/10

o intrare HDMI în spate și o intrare HDMI pe partea laterală a televizorului, puteți conecta multiple surse HD, de exemplu, un set top box HD, un player Blu-ray și o consolă de jocuri sau o cameră video digitală. Televizorul dvs. este complet pregătit pentru viitorul HD.

EasyLink



EasyLink utilizează protocolul HDMI CEC standard în domeniu pentru a partaja funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizor. Cu EasyLink este necesară o singură telecomandă pentru a opera funcțiile principale ale televizorului și ale dispozitivelor conectate. EasyLink folosește cablul HDMI standard pentru a transfera comenzile sistemului. Funcționează cu toate dispozitivele electronice echipate cu HDMI CEC.

Intrare PC (VGA)

Intrarea pentru PC îți permite să conectezi televizorul la un computer printr-un cablu VGA și să îl folosești ca monitor pentru PC.

Modul inteligent

Setările video și audio optime depind de diferite aspecte cum ar fi sursa video, tipul de conținut, tipul de încăpere, tipul de monitor etc. Modul inteligent are setări video și audio predefinite, presetate în mod optim în funcție de modul în care utilizați televizorul. Setarea 'Personal' vă permite să stabiliți setările de imagine în funcție de preferințe, să le stocați și să le accesați cu ușurință la următoarea selectare. Toate aceste opțiuni sunt încorporate în televizorul dvs. pentru setări optime.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 19 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 48 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1440 x 900p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear III, Filtru 2D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, White stretch, Scanare progresivă, Smart Picture
- Tip ecran: TFT LCD W5XGA+ Active Matrix
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 50 Hz, 75 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- TV digital: DVB terestru *
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Timer Start, Timer stop
- Îmbunătățire a conexiunii: Easy Link
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat

- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe (8 zile)
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF05E08B
- Teletext: Smart Text (100 pagini)
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Modul inteligent: Film, Personal, Mod Economic, Standard, Viu

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Sistem audio: Mono, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Conectivitate

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire căști, Intrare audio PC, Intrare PC VGA, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
- Ext 2: Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D

Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 46.5 W
- Consum în standby: <0,3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

Dimensiuni

- Lățime aparat: 468 mm
- Înălțime aparat: 349 mm
- Adâncime aparat: 69 mm
- Greutate produs: 3,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 468 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 392 mm

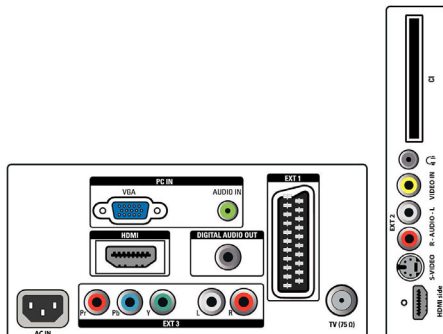

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.0.13

EAN: 87 12581 37700 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com