


Philips OLED
Android TV OLED 4K
UHD

Procesor P5 AI Perfect Picture
Sunet Dolby Atmos
Televizor cu Ambilight pe 3 laturi
Android TV de 139 cm (55")

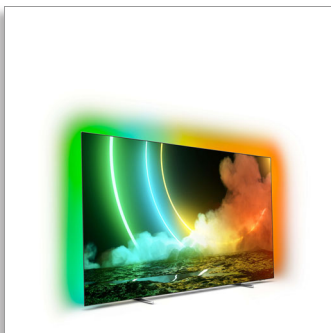

55OLED706

Imagine realistă. Lumină magică.

Android TV OLED 4K UHD

Oricare ar fi conținutul care îți place, acest televizor OLED îți dă viață. Imaginea frumoasă, realistă, cu detalii bogate, se combină cu lumina unică Ambilight Philips pentru a face din seara de filme un eveniment de memorabil. Iar fiecare sesiune de gaming te transportă în altă lume.

Conceput pentru a fascina.

- Aceasta este senzația de realism. Televizor Philips OLED.
- Televizorul cu Ambilight magic. Numai de la Philips.
- Design de calitate superioară. De la suport la telecomandă

Mișcare fluidă. Culori realiste. Profunzime incredibilă.

- Imagine HDR vie. Televizor Philips 4K UHD.
- Imagine și sunet de cinema. Dolby Vision și Dolby Atmos
- Excelent pentru jocuri. Latență extrem de scăzută pe orice consolă
- Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI.
- Vizionare care nu solicită ochii

Conținut la îndemâna ta.

- Control vocal. Funcționează cu Asistentul Google și Alexa.
- Sunet în mai multe camere. DTS Play-Fi
- Pur și simplu inteligent. Android TV.


PHILIPS

Android TV OLED 4K UHD

Procesor P5 AI Perfect Picture Sunet Dolby Atmos, Televizor cu Ambilight pe 3 laturi, Android TV de 139 cm (55")

Repere

Ambilight pe 3 laturi

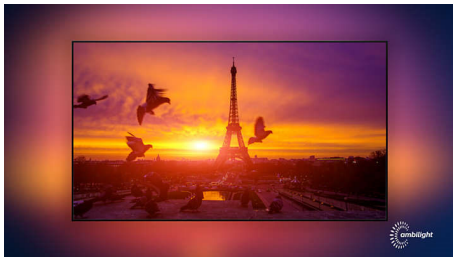


Cu Philips Ambilight, fiecare moment este trăit mai intens. LED-urile inteligente de pe marginea televizorului reacționează la acțiunea de pe ecran și emit o lumină învăluitoare care este pur și simplu captivantă. Încearcă-l o dată și te vei întreba cum ai putut să te uiți la televizor fără el.

Procesor P5 cu AI



Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poți păși dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învățare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obții detalii și contrast realiste, culori bogate și mișcări line.


Televizor OLED Philips

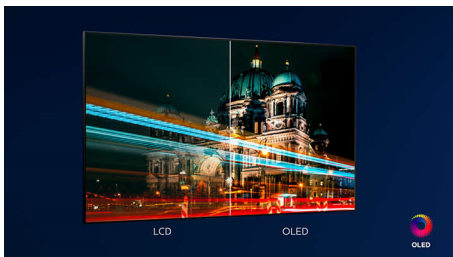

Cu un televizor OLED Philips, te vei bucura de un unghi de vizionare mai larg și de imagini realiste unice. Nuanțele de negru sunt mai intense. Culorile sunt mai fidele. Detaliile din umbre și zonele luminoase sunt reproduse cu precizie. Sunt acceptate toate principalele

formate HDR. Vei simți intensitatea completă a fiecărei scene.

Dolby Vision + Dolby Atmos

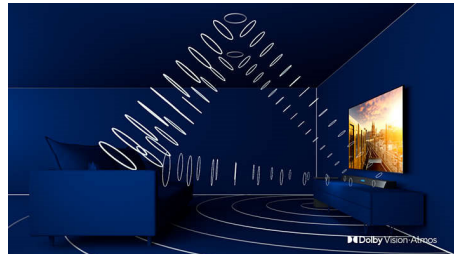


Datorită compatibilității cu sunetul și cu formatele video Dolby premium, conținutul HDR pe care îl urmărești va arăta și va suna excepțional. Te vei bucura de o imagine care reflectă intențiile inițiale ale regizorului și vei asculta un sunet amplu, cu claritate și profunzime reale.

Materiale premium



Fiecare centimetru al acestui televizor oferă senzația de calitate superioară. Rama metalică foarte subțire. Frumoasele picioare din aluminiu. Sau telecomanda cu butonul Ambilight iluminat, care ușurează pornirea funcției Ambilight-chiar și în întuneric.

Pur și simplu inteligent. Android TV

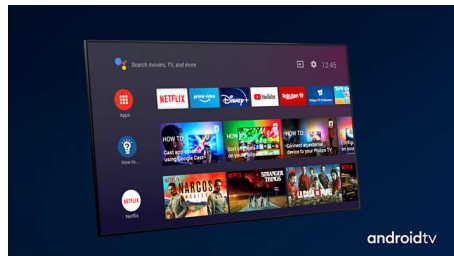

Philips Android TV îți oferă conținutul dorit, atunci când dorești. Poți personaliza ecranul principal pentru a afișa aplicațiile preferate, permițându-ți să începi ușor streamingul

55OLED706/12


filmelor și al serialelor favorite. Sau poți relua de unde ai rămas.

VRR HDMI 2.1 și latență scăzută



Televizorul tău Philips dispune de cea mai recentă conectivitate HDMI 2.1, comutând automat la setarea de latență extrem de scăzută când începi să joci un joc pe consolă. Este compatibil cu VRR (rată variabilă de reîmprospătare) și Freesync pentru jocuri cu acțiune rapidă neîntrerupte. Modul Ambilight pentru jocuri aduce emoția direct în cameră.

Compatibil cu DTS Play-Fi

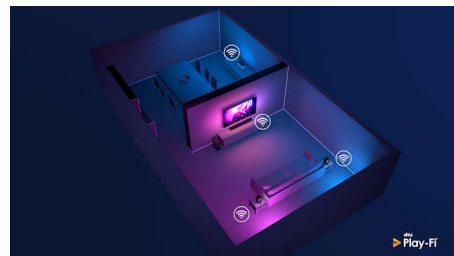

Cu DTS Play-Fi pe televizorul Philips, te poți conecta la boxe compatibile în orice încăpere. Ai boxe wireless în bucătărie? Ascultă replicile dintr-un film în timp ce pregătești o gustare sau urmărește comentariul sportiv în timp ce le aduci tuturor ceva de băut.

Comandă vocală AI

Acest televizor Philips Android TV îți oferă o conectivitate variată cu asistenții vocali. Controlează televizorul cu ajutorul dispozitivelor Google Home sau solicită asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa.



Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge, AmbiWakeup, AmbiSleep, Boxe wireless Philips pentru acasă
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm

- Afișaj: OLED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Procesor de imagine: Procesor P5 AI Perfect Picture
- Îmbunătățiri ale imaginii: Ultra rezoluție, Gamă largă de culori de 99 % DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, Mod PQ AI, Gestionarea culorilor ISF, Micro Dimming Perfect, Compatibil cu CalMAN
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 55 inchi


Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe HDMI1/2: HDMI2.1 acceptat., HDR acceptat, HDR10+/HLG
- Intrări pentru computer pe HDMI3/4: HDMI2.0 acceptat.
- Intrări video pe HDMI1/2: HDMI2.1 acceptat, HDR acceptat, HDR10+/HLG
- Intrări video pe HDMI3/4: HDMI2.0 acceptat.

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Connections

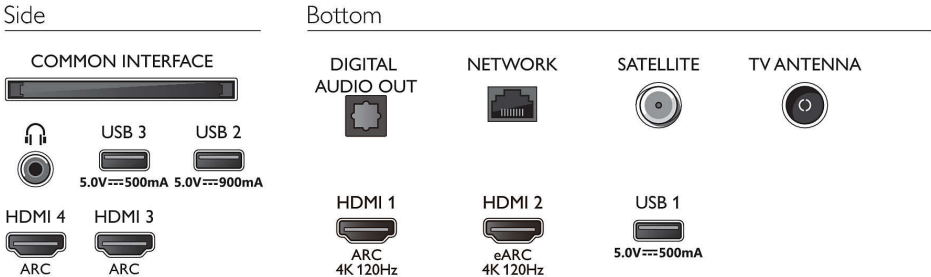

Android TV OLED 4K UHD

Procesor P5 AI Perfect Picture Sunet Dolby Atmos, Televizor cu Ambilight pe 3 laturi, Android TV de 139 cm (55")

Specificații

- Redare video: PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play*, Muzică Google Play*, Căutare Google, YouTube, Amazon instant video, BBC iplayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Aplicație pentru fitness, Spotify
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor, Expert de conectare dispozitiv
- Ușurință în utilizare: Buton de meniu inteligent, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online, Descărcare firmware în fundal
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere, Ecran lat
- Asistent vocal*: Asistent Google integrat, Funcționează cu Alexa

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografie 360, HEIF

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Sunet

- Audio: Putere de ieșire: 50 W (RMS), 2.1 canale
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare cu frecvențe medii-înalte de 10 W, subwoofer de 30 W
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Îmbunătățirea sunetului: Sunet AI, Dialog clar, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Mod Noapte, EQ AI, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la

- o singură atingere
- Număr de USB-uri: 3
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.0
- Alte conexiuni: Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire căști, Conector prin satelit, Conector pentru servicii
- HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
- HDMI ARC: Da, pentru toate porturile
- HDMI eARC: Da, pe HDMI2
- VRR HDMI: Da pentru toate porturile HDMI, FreeSync Premium

Certificat de eficiență energetică UE

- Numere de înregistrare EPREL: 589970
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 55
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139
- Clasa de eficiență energetică pentru SDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru SDR: 105 Kwh/1000 h
- Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru HDR: 89 Kwh/1000 h
- Consum de energie în modul oprit: n.a.
- Modul standby în rețea: < 2,0 W
- Tehnologie panou utilizată: OLED

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio), Mod Eco

Accesorii

- Baterii incluse: 2 baterii AAA
- Accesorii incluse: Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă, Suport pentru masă

Design

- Culori televizor: Ramă metalică
- Designul suportului: Picioare metalice cu fațete de crom închis

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1227,8 mm
- Înălțime aparat: 705,6 mm
- Adâncime aparat: 58,0 mm
- Greutate produs: 19,0 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1227,8 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 722,4 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 230,0 mm
- Greutate produs (+ suport): 19,4 kg
- Lățime cutie: 1400,0 mm
- Înălțime cutie: 860,0 mm
- Adâncime cutie: 160,0 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 27,9 kg
- Lățime suport: 797,5 mm
- Înălțime suport: 19,0 mm
- Adâncime suport: 230,0 mm
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm

55OLED706/12



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 9.1.1

EAN: 87 18863 02897 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Dimensiune memorie (flash): 16 G, spațiul disponibil efectiv pe disc poate fi diferit (în funcție de, de exemplu, de aplicațiile (pre)instalate, sistemul de operare instalat etc.)

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

* Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.

* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale; înregistrările pot fi limitate de protecția la copiere a transmisiunilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.

* Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.

* Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney și entitățile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi și țări.

* Asistentul Google este disponibil pe televizoarele Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare.

Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări.

* Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa <https://www.netflix.com>

* Rakuten TV este disponibil în anumite limbi și țări.

* Panourile televizoarelor OLED Philips au fost certificate ca fiind fără scintilații și fără reflexii deranjante de către UL.