


Philips DesignLine  
Ультратонкий  
світлодіодний телевізор  
Smart TV

117 см (46 дюймів)

3D Max  
DVB-T/T2/C/S/S2

46PDL8908S

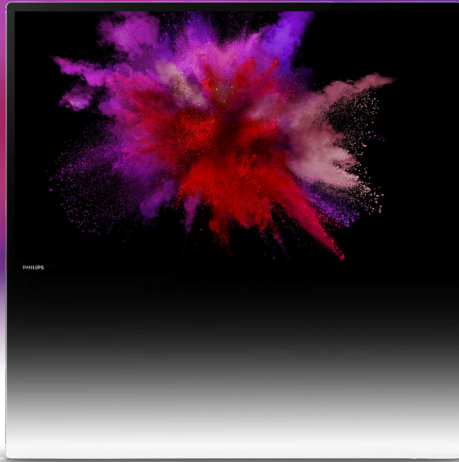

## Очевидна різниця

Більше, ніж просто телебачення – інноваційне мистецтво

Бракує слів, щоб описати революційну плаваючу скляну конструкцію Philips DesignLine. Чи є? Можна застосувати такі слова, як приваблива, інноваційна та неперевершеної якості. А також дивовижна...

### Світ онлайн контенту під руками

- Вбудований модуль Wi-Fi дозволяє легко бути на зв'язку зі світом онлайн
- Smart TV – світ онлайн-розваг

### Контролюйте обмін та запис на великому екрані

- Пульт дистанційного керування з клавіатурою та вказівником – більше контролю, ніж будь-коли
- Додаток MyRemote – керуйте телевізором за допомогою свого телефону чи планшета
- Wi-Fi Miracast™ – дзеркало Ваших пристроїв на телевізорі

### Наш революційний ТВ – красивий, коли працює і коли вимкнений

- Революційна плаваюча скляна конструкція стане натхненням для Вашого інтер'єру
- Розумне кріплення DesignLine – усе, що потрібно для монтажу телевізора
- Хомут для кабелів допомагає зібрати кабелі в один акуратний жмут

### Надзвичайно ефективний процесор

- З-стороннє підсвічування Ambilight XL підсилює враження від перегляду
- Perfect Pixel HD – наша система відмінної якості зображення
- Perfect Motion Rate (PMR) 1400 Гц для чудової чіткості рухомих зображень

# PHILIPS

## Основні особливості

### Скляна конструкція

Наша інноваційна скляна панель змінює Ваш погляд на телевізор і його вигляд. Перехід кольорів від темного до світлого на скляній поверхні екрана підкреслює плаваючий ефект телевізора. Прихиліть його до стіни у мансарді, поставте серед антикварних речей у фермерському будинку або ж повісьте поруч із творами сучасного мистецтва в галереї – він ідеально впишеться в будь-який інтер'єр.

### Рішення для монтажу

Якщо Ви вирішили прихилити, повісити на стіні або поставити новий телевізор біля стіни – доступне одне рішення для монтування відповідно до Ваших потреб. Для приміщень із твердою підлогою ми створили захисний край, який є буфером між підлогою та скляною панеллю. Не зручно? Геніальне рішення Philips для точного кріплення на стіні означає, що Вам не доведеться перейматися точними вимірами, щоб повісити телевізор – кріплення щоразу інтуїтивно знаходить рівень.

### Хомут для кабелів

Наш одинарний хомут для кабелів збирає всі кабелі в один акуратний жмут. Компактний хомут для кабелів не привертає до себе уваги – хомут повторює контури телевізора, щоб зменшити візуальний безлад.

### 3-стороннє підсвічування Ambilight XL



Ця запатентована технологія Philips візуально розширює екран телевізора (що

сприяє забезпеченню ефекту присутності під час перегляду) та проектує надзвичайно широкий потік світла з трьох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір підсвічування автоматично налаштується відповідно до зображення на екрані телевізора. Завдяки функції адаптації до кольору стіни підсвічування завжди ідеально відповідає кольору зображення незалежно від кольору стіни. Параметри перегляду можна налаштувати відповідно до власних уподобань.

### Perfect Pixel HD

Створена для відображення найкращих зображень без мерехтіння із неперевершеною чіткістю. Кожний піксель, який входить у зображення, вдосконалий для його кращого поєднання з пікселями навколо. Результат – унікальне поєднання чіткості, реалістичних деталей, яскравих кольорів, виняткової контрастності та плавної природності рухомого зображення.

### Perfect Motion Rate 1400 Гц



Для рухомого зображення, яке виглядає точним, рівномірним і природним, компанія Philips створила PMR – наш стандарт для вимірювання чіткості рухомого зображення. Perfect Motion Rate – це результат поєднання нашої унікальної обробки відео, кількості кадрів на секунду та швидкості оновлення кожного кадру, ідеального затемнення та технології підсвітки. Що вище значення PMR, то вищою буде контрастність і чіткість рухомого

зображення, а, отже, Ви отримаєте виняткове зображення.

### Вбудований модуль Wi-Fi



Вбудований модуль Wi-Fi на телевізорі Philips Smart TV забезпечує легке та швидке з'єднання з мережею і дозволяє отримати доступ до різноманітного контенту або передавати дані через бездротовий зв'язок в межах дому.

### Онлайн-додатки Smart TV



Розширте межі звичайного телевізора. Беріть на прокат фільми і передавайте відео, ігри тощо безпосередньо на своєму телевізорі з онлайн-відеомагазинів. Дивіться пропущені програми улюблених каналів та насолоджуйтеся широким вибором онлайн-додатків Smart TV. Будьте на зв'язку з рідними та друзями за допомогою Skype™ чи соціальних мереж. Або ж... просто користуйтеся Інтернетом!

## Специфікації

### Ambilight

- Функції Ambilight: Адаптація до кольору стіни, Режим Lounge Light
- Версія Ambilight: 3-стороння XL

### Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 46 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 117 см

- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- 3D: 3D Max\*, Повноекранний режим гри для 2 учасників\*, Налаштування глибини 3D, Перетворення 2D у 3D
- Яскравість: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, Perfect Motion Rate 1400 Гц, Локальна контрастність, Perfect 3D

- Natural Motion, Super Resolution
- Динамічна контрастність екрана: 500 000:1

### Підтримувана роздільна здатність дисплея


- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

### Тюнер/Прийом/Передача

- Цифрові телевізори: Підтримка Astra HD+,

## Connections

### Side

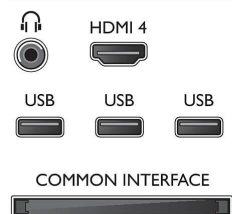

### Rear



## Специфікації

- Freeview HD\*, DVB-T/T2/C/S/S2
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4

### Smart TV

- Інтерактивне телебачення: HbbTV\*
- Довідник телевізійних програм\*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Застосунки SmartTV\*: Перегляд пропущених програм, Netflix\*, Онлайн-додатки, Мережеві відеомагазини, Відкритий веб-браузер, YouTube
- Соціальне ТБ: Facebook, Skype, Twitter

### Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WMA (від v2 до v9.2)
- Формати відтворення зображення: JPEG

### Взаємодія з користувачем

- Бездротова взаємодія: SimplyShare, MultiRoom Client і Server\*, Пульт дистанційного керування з режимом Smart Text, Пульт дистанційного керування із вказівником\*, Сертифікат Wi-Fi Miracast\*
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB\*
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home, Екранний посібник користувача
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
- Налаштування формату екрана: Автозаповнення, Автомасштабування, Кіноформат 16:9, Супер-масштабування, Без зміни масштабу, Широкий екран
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок
- Додаток My Remote\*: Керування, Запис MyRemote, SimplyShare, Telerid, Wi-Fi Smart Screen

### Процесор

- Тип процесора: Двоядерний

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 30 Вт (2 x 15 Вт)
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Функції звуку: 3D wOOx, HD-стерео

### Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4

- Характеристики HDMI: 3D, Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Додавання функції Plug & play до головного екрана, Автоматичне зміщення субтитрів (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 3
- Бездротове з'єднання: Вбудований модуль Wi-Fi 11n, Сертифікат Wi-Fi Miracast
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід Audio L/R, Вихід для навушників, Сервісний конектор

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>0,1</math> Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 83 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Екорезжим, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <math>0,1</math>
- Річне споживання енергії: 115 кВт·год

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: 2 пари активних 3D-окулярів, Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Шнур живлення, Адаптер постійного струму, Адаптер компонентного кабелю, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Гарантійний талон
- Додаткові акcesуари: 3D-окуляри PTA518, 3D-окуляри PTA508, Телевізійна камера Philips PTA317
- У комплект входять засоби для настінного кріплення: настінне кріплення, шаблон для свердління отворів, 2 стержні, 2 гвинти

### Розміри

- Ширина телевізора: 1049 мм
- Висота телевізора: 1049 мм
- Глибина телевізора: 39,5 мм
- Вага виробу: 26 кг
- Ширина коробки: 1200 мм
- Висота коробки: 1292 мм
- Глибина коробки: 397 мм
- Вага з упаковкою: 38,6 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 200 мм
- Кут нахилу: від 0° до 10°



Дата випуску 2024-02-28

Версія: 8.1.8

EAN: 87 12581 68238 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

\* Додаток MyRemote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.

\* Відвідайте веб-сайт [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), щоб дізнатися про пропозиції додатка Smart TV у Вашій країні.

\* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

\* Телевізійна камера Philips (PTA317) продається окремо.

\* Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

\* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

\* Для додатків HbbTV, Multiscreen client and server, Netflix та MyRemote потрібно оновити програмне забезпечення.

\* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.