

Philips NeoPix 120  
Thuisprojector

720p true HD-resolutie

Multimediaspeler  
Krachtig 2.1 geluidssysteem  
Superstil

NPX120



## Slim design dat in elk interieur past

De NeoPix 120 biedt een prettig 720p HD-beeld tot 65 inch. Compact en met een ruime keuze aan aansluitingen (HDMI, USB). Ingebouwde multimediaspeler voor films, foto's en zelfs muziek in combinatie met een 2.1-luidsprekersysteem.

### **Eenvoudige connectiviteit**

- Ingebouwde mediaspeler
- NeoPix 120-aansluiting

### **Prachtig scherm**

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Uitgebreide beeldcorrectie
- NeoPix 120 in True HD 720p

### **Volledige stilte en krachtig geluid**

- Krachtig 2.1 geluidssysteem
- Superstil

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Geavanceerde LED-lichtbron




De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

### Krachtig 2.1 geluidssysteem




Dankzij het 2.1-audiosysteem (twee luidsprekers en een subwoofer) gaat u helemaal op in een uitzonderlijke geluidservaring. Dankzij de 3,5-mm ingang sluit u uw koptelefoon of luidsprekers aan voor nog groter geluid.

### Ingebouwde mediaspeler

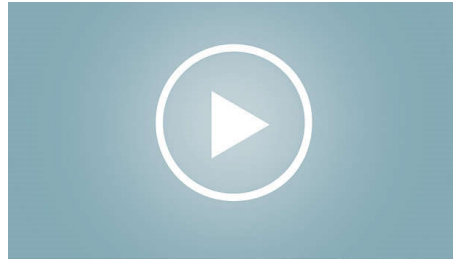

Dankzij de geïntegreerde mediaspeler hebt u alles binnen handbereik: blader door en bekijk al uw video's, luister naar uw muziek of projecteer uw nieuwste vakantiefoto's. Sluit gewoon uw USB-stick of harde schijf aan om van al uw lokale inhoud te genieten.

### Uitgebreide beeldcorrectie

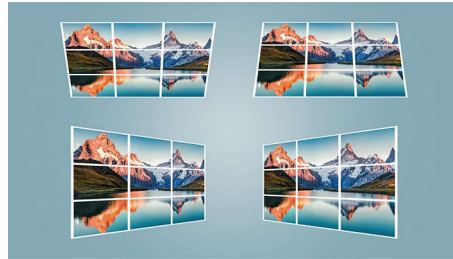

Plaats het product waar u maar wilt! Met Keystone-correctie en digitale zoomtechnologie kunt u het beeld precies afstemmen op uw behoeften en de projector op vrijwel elke afstand plaatsen. Met de ruisonderdrukkingstechnologie past u uw beeld aan voor levensechte video's of films

### NeoPix 120-aansluiting



Sluit elk media-apparaat aan: set-top boxen, computers, gameconsoles en streamingboxen

zoals Fire Stick of Apple TV dankzij de ingebouwde USB, HDMI. Genoeg van kabels! Sluit uw slimme dongles (Amazon Fire Sticks, Roku...) aan op de USB-uitgang (5V2A) en dat scheelt weer een externe adapter.

### NeoPix 120 in True HD 720p



De NeoPix 120 biedt True 720p HD zodat u al uw favoriete films en TV-programma's kunt kijken op een scherm van 65 inch. De korte projectieafstand wordt verkleind voor een nog groter beeld als de afstand tot de muur slechts 2 meter is. De NeoPix 120 is uitgerust met een geïntegreerde schroef voor de standaard en kan aan het plafond worden bevestigd.

### Superstil



Volledig ontworpen om de luchtstroom en warmteafvoer te verbeteren en tegelijkertijd een compact design te behouden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige ventilatoren ook ongekende stilte.

# Specificaties

## Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 100 lumen\*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1280 x 720 pixels
- Throw-ratio: 1,47:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Handmatig
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: Tot 65 inch (165 cm)
- Projectieafstand: 212 cm afstand (65" bij 83")
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 65 inch in een donkere kamer

## Aansluiting

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

## Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 5 W
- 2,1
- Surround-modus, equaliser

## Afmetingen

- Gewicht: 1.89lbs / 0.85 kg
- uit verpakking (b x d x h): 225 x 190 x 102 mm (8,86 x 7,46 x 4,02")

## Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 42 W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum  
2023-10-19

Versie: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

\* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.