



Philips 6500 series  
Тонкий LED-телевізор  
Full HD на базі Android™

**126 см (50 дюймів)**

Світлодіодний телевізор Full  
HD  
Dual Core; 8 Гб і розширення  
DVB-T/T2/C



**50PFT6550**

## Тонкий світлодіодний телевізор Full HD на базі Android

### Із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

Він не просто гарно виглядає: телевізор FHD серії 6500 має систему Android. Ми почали з Perfect Pixel HD Engine для чудового зображення, після чого додали Ambilight, сучасний дизайн та справжні матеріали, що підносять перегляд на новий рівень.

#### Пильна увага до якості зображення

- Perfect Natural Motion для плавного, неймовірно чіткого відтворення рухомого зображення
- Micro Dimming Pro для неймовірної контрастності
- Perfect Pixel HD – наша система відмінної якості зображення

#### З Android Ваш телевізор здатен на це все

- Обробка Dual Core та ОС Android для високої ефективності
- Android: для швидшого, насиченішого та більш персонального телеперегляду
- Пульт дистанційного керування із клавіатурою дозволяє легко вводити текст

#### Виняткова увага до деталей

- Сучасний дизайн доповнює сучасний інтер'єр
- Вигнута центральна підставка – це гра геометричної форми
- Ambilight назавжди змінює погляд на телевізор

# PHILIPS

Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™  
126 см (50 дюймів) Світлодіодний телевізор Full HD, Dual Core; 8 Гб і розширення, DVB-T/T2/C

50PFT6550/12

## Основні особливості

### Вигнута центральна підставка

Ми вибрали вишукане глянцеве сріблясте покриття як основу для нашої вигнутої центральної підставки, а потім поєднали її з надтонкою вигнутою шиєю для створення дизайну телевізора, який прекрасно доповнює будь-який сучасний інтер'єр.

### Сучасний модний дизайн

Має сучасний вигляд, що чудово доповнює Ваш інтер'єр. Адаже Ваш телевізор має виглядати прекрасно як вимкненим, так і ввімкненим.

### 3-стороннє підсвічування Ambilight



Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з трьох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи незвичний перегляд.

### Micro Dimming Pro




Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у

Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.

### Perfect Pixel HD

Продовжуючи традиції успіху наших здобутків, ми підняли якість зображення високої чіткості на цілковито новий рівень. Система Philips Perfect Pixel HD Engine забезпечує плавне та неймовірно чітке зображення. Насичені барви, глибокі чорні та сліпучі білі відтінки – кожна деталь милує око.

### Dual Core + Android

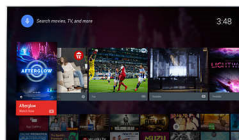

Завдяки Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом. Робот Android надає потужність нашого двоядерного процесора для швидкого та легкого виконання завдань.

### Android


Завдяки Android на Smart TV можна буде насолоджуватися швидким процесором та зручним у використанні інтерфейсом. Це Ваше керування запуском незліченного вмісту: від Google Play™ до Netflix, веб-браузера тощо. Доступне просте в навігації меню з безпосередніми посиланнями на вибране.

### Пульт дистанційного керування із клавіатурою



Візьміть контроль у свої руки. Наш повністю інтуїтивний пульт дистанційного керування має всі звичайні доповнення, такі як клавіші курсору, кнопки регулювання гучності та кнопки швидкого доступу. Переверніть пульт для доступу до цілої клавіатури та легкого введення тексту в будь-якій ситуації.

### Perfect Natural Motion

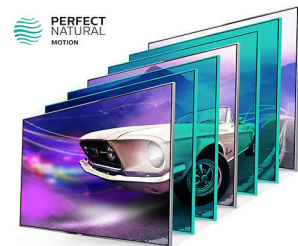

Ви любите дивитися фільми, але потребуєте найкращого зображення. Natural Motion – це наша технологія покращення руху, яка усуває мерехтіння, забезпечуючи найбільш плавне рухоме зображення. Фільми записуються з обмеженою частотою кадрів (24 кадри на секунду). PNM збільшує кількість кадрів у чотири рази, тобто до 100 змін руху на секунду. Це усуває мерехтіння, завдяки чому зображення плавне та чіткіше.

## Специфікації

### Ambilight

- Функції Ambilight: Адаптація до кольору стіни, Режим розслаблюючого світла, Режим гри, Ambilight+Hue
- Версія Ambilight: 3-стороннє

### Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 50 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 126 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD

- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- 3D: Повноекранний режим гри для 2 учасників\*, Перетворення 2D у 3D, Активне 3D, Автоматичне виявлення 3D-сигналу
- Яскравість: 350 кд/м<sup>2</sup>
- Процесор зображення: Perfect Pixel HD
- Покращення зображення: Perfect Motion Rate 800 Гц, Micro Dimming Pro, Super Resolution, Perfect Natural Motion

### Підтримувана роздільна здатність

### Дисплея


- Комп'ютерні входи на всіх HDMI: до FHD 1920x1080 при 60 Гц, при 60 Гц
- Відеовходи на всіх HDMI: до FHD 1920x1080p, при 24, 25, 30, 50, 60 Гц

### Тюнер/Прийм/Передача


- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегід\*: Електронний довідник програм на 8 днів

## Connections

### Side

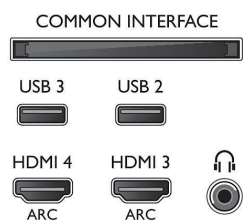

### Rear

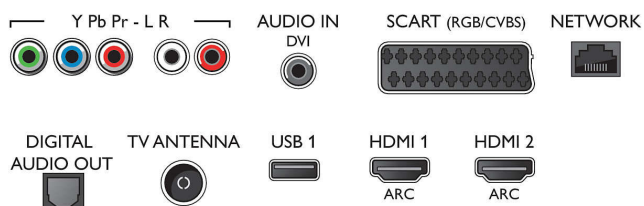

## Специфікації

- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок

### Android TV

- ОС: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Попередньо встановлені застосунки: Фільми Google Play\*, Музика Google Play\*, Пошук Google, Голосовий пошук, YouTube, Netflix\*
- Об'єм пам'яті (флеш): 8 Гб, розширення через USB-пристрій

### Функції Smart TV

- Взаємодія з користувачем: MultiRoom клієнт і сервер, SimplyShare, Сертифіковано Wi-Fi Miracast\*
- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB\*
- Застосунки SmartTV\*: Мережеві відеоміагазини, Відкритий веббраузер, Соціальне ТБ, ТБ на вимогу, YouTube
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Простота у користуванні: Універсальна розумна кнопка меню, Екранний посібник користувача
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
- Налаштування формату екрана: Основні – На весь екран, До розмірів екрана, Додаткові – Змістити, Масштабувати, Розтягнути
- Додаток Philips TV Remote App\*: Додатки, Канали, Керування, Зараз на ТБ, Телегід, Відео на вимогу
- Дистанційне керування: з клавіатурою

### Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та v10)
- Підтримувані формати субтитрів: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 20 Вт
- Покращення звуку: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичне регулювання гучності, Розумний звук, Потрійний об'ємний звук

### Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 3
- Бездротове з'єднання: Подвійний діапазон, Wi-Fi Direct, Вбудований Wi-Fi 802.11n 2x2
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід Audio L/R, Аудіовихід (DVI), Вихід для навушників, Сервісний конектор, Супутниковий конектор

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>\leq 0,5</math> Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 56 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <math>\leq 0,3</math>
- Річне споживання енергії: 82 кВт год

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Додаткові акcesуари: 3D-окуляри PTA529, Активні окуляри PTA509

### Розміри

- Ширина телевізора: 1124 мм
- Висота телевізора: 647 мм
- Глибина телевізора: 77 мм
- Вага виробу: 13,3 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 1124 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 709 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 264 мм
- Вага виробу (+ підставка): 17,2 кг
- Ширина коробки: 1390 мм
- Висота коробки: 798 мм
- Глибина коробки: 131 мм
- Вага з упаковкою: 21,3 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 400 x 200 мм



\* Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

\* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

\* Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

\* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.

\* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

\* (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

\* Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.

\* Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

\* Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.



Дата випуску 2023-10-18

Версія: 6.1.3

EAN: 87 18863 00203 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)