

Philips
LED TV profesional

MediaSuite de 55"

LED
DVB-T2/T/C & IPTV

55HFL5010T



Conectează și controlează

pentru compatibilitate cu tehnologiile viitoare pentru oaspeții tăi

Cu acest televizor economic destinat industriei hoteliere, te vei bucura de toate avantajele conectivității de ultimă generație și ale paginilor cu informații interactive ale hotelurilor, asigurându-te în același timp că prin instalarea și administrarea de la distanță beneficiezi cel mai scăzut cost de exploatare.

Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeților
- Miracast și DirectShare pentru transfer de filme și muzică pe televizor
- Aplicații SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră
- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive de marcă pentru hoteluri

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
- Controlul aplicațiilor pentru a adăuga, a sorta și a șterge aplicații cu un efort minim

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- LED TV Full HD—imagini LED excepționale cu un contrast incredibil
- Consum redus de energie


PHILIPS

Repere

LED TV Full HD

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obișnuite oferă calitate, dar tu îți dorești mai mult. Imaginează-ți detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil și culori reale care compun o imagine reală.

SmartInstall

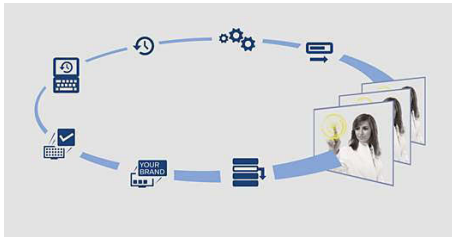

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economisești timp și ești sigur că nu-ți deranjezi oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

SmartInfo



SmartInfo îți permite să furnizezi clienților informații despre oraș sau despre hotel. Oaspeții tăi au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar și atunci când televizorul nu este conectat la internet sau la intranet. Poți schimba informațiile regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele noutăți din hotel.

Miracast și DirectShare



Televizoarele noastre le oferă oaspeților tăi libertatea de a se bucura de conținut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât și pe cei care folosesc Android și încercăm în permanență să creștem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecție oaspeților tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate și vizionate pe televizorele tale prin Miracast și DirectShare!

Aplicații Smart TV

Aplicațiile Philips Smart TV conțin o varietate de aplicații aflate în continuă creștere, de la YouTube până la aplicațiile pentru rețelele de socializare și multe altele. Versiunea dedicată este concepută pentru industria hotelieră și are mai multe beneficii incluse, cum ar fi asigurarea ștergerii complete a informațiilor oaspeților după utilizare și evitarea implicării afacerii tale în probleme de natură ilegală.

Controlul aplicațiilor

Controlul aplicațiilor îți permite să le oferi oaspeților aplicațiile TV pe care le visează. Poți adăuga, șterge și sorta toate aplicațiile așa cum dorești. Mai mult, poți duplica aceste setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să configurezi și televizorul. Poți realiza și diferite profiluri și modificări din mers. Dorești să oferi apartamentelor tale aplicații video cu lățime de bandă mare și celorlalte camere aplicații cu lățime de bandă mică? Nicio problemă. Controlul aplicațiilor îți permite ție și oaspeților tăi să aveți o experiență fără probleme.

Sistem IPTV integrat

Diminuează costurile și dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poți crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale

interactive, video la cerere, meniuri și informații interactive pentru hotel, cât și sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă atașată la televizor. Pe lângă transmiterea conținutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poți utiliza și rețeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Rețeaua noastră parteneră se poate asigura că primești portalul personalizat pe care îl dorești.

Wi-Fi integrat

Cu Wi-Fi integrat în Philips Smart TV, poți accesa wireless o varietate bogată de conținuturi.

Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Afișaj pentru ceas pe ecran

Cu noul nostru afișaj pentru ceas pe ecran, oaspeții pot accesa cu ușurință ora curentă. Cu o singură apăsare de buton, ceasul este afișat pe ecranul televizorului, combinând vizibilitatea îmbunătățită și consumul scăzut de energie.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminositate: 350 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Perfect Motion Rate 200Hz, Pixel Plus HD
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogic: PAL
- Redare IP: Multicast, Unicast

Caracteristici


- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
- Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Control local: Joystick

Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire
- Control pornire: Canal, Caracteristică, Format imagine, Volum
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington
- Control energie: Pornire automata, Ecologic/

lansare rapidă, WoLAN

- Aplicații: Controlul aplicațiilor, Aplicații bazate pe cloud
- Marca ta: SmartInfo, Siglă de întâmpinare, Mesaj de întâmpinare, Fundal personalizat SmartTV, Tablou de bord personalizabil (HTML), Sistem IPTV
- Ceas: Setează ceasul în modul standby, Buton telecomandă care strălucește în întuneric, Ceas pe ecran, Ceas extern opțional
- SmartInfo: Browser HTML5, Modele interactive, Diaporamă
- Clonare și actualizare firmware: Clonare inițială instantanee, Prin USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Stare TV în timp real (IP), Gestionare de la distanță prin IP/RF, CMND&Create, Gestionare grup TV
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor,

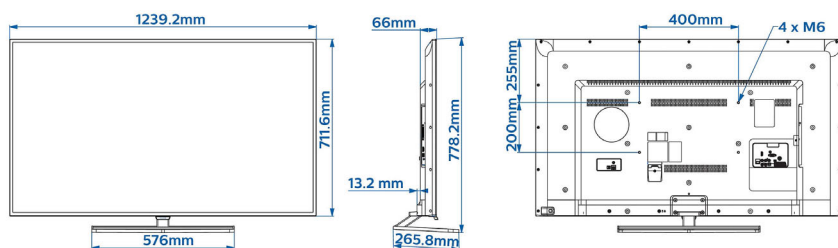

Specificații

- Serial Xpress Protocol, JSON API pentru control TV - JAPIT
- DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth Streaming
- Generare profit: AppRevenue, MyChoice
- Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă
- Canale: Listă combinată

Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu telecomandă cu asistență medicală, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

Multimedia

- Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 60 Hz
- Conexiuni multimedia: USB, LAN

Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 20 (2x10) W
- Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: AVL, Incredible Surround, Bas dinamic, Dolby MS10

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C
- Consum în standby: $0,3\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A++
- Etichetă energetică UE: 52 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Consum anual de energie: 76 kWh

Accesorii

- Incluse: Telecomandă 22AV1409A/12, Suport rotativ pentru masă, 2 baterii AAA, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru

- siguranță, Cablu de alimentare
- Opțional: Ceas extern 22AV1120C/00, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1109H/12, Configurare RC 22AV9573A

Conectivitate wireless

- LAN wireless: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Conectivitate laterală

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Ieșire căști: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

Conectivitate spate

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Boxe pentru baie: Mini-Jack
- Componentă: YPbPr + adaptor S/D
- Intrare AV: CVBS partajat cu YPbPr
- Intrare audio DVI: Mini-Jack
- Alimentare externă: 12 V/15 W, Mini-Jack
- Control extern: RJ-48
- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ieșire audio digital: Optic
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Intrare VGA: D-sub 15 pini

Caract. de conectivitate superioare

- RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Treccere prin telecomandă, control sistem audio
- LAN: Reactivare pe LAN
- HDMI: ARC (toate porturile), DVI (toate porturile)
- Scart: Pornire prin scart

Design

- Culoare: Negru

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1239 mm
- Înălțime aparat: 712 mm
- Adâncime aparat: 66/79 mm
- Greutate produs: 15,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1239 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 778 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 266 mm
- Greutate produs (+ suport): 17,8 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 200 mm, M6



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 18863 00405 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.