

Philips  
TV profesional

Studio de 65"

Ultra HD 4K  
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



## Încântă-ți invitații

cu gust autentic

Arată-le oaspeților tăi cât de mult îți pasă cu acest televizor profesional accesibil ca preț. Vei beneficia de funcții speciale pentru industria hotelieră, precum o pagină de întâmpinare cu marca ta, instalare prin USB și blocarea meniului și a comenzilor.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Control avansat al volumului pentru a nu deranja oaspeții
- Întâmpină oaspeții cu o pagină de întâmpinare personalizată
- Blocarea meniului de instalare
- Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator
- Împiedică utilizarea neautorizată prin blocarea controlului local

### Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- USB pentru redare multimedia
- Consum redus de energie
- 4K Ultra HD: rezoluție cum nu ai mai întâlnit niciodată

# PHILIPS

## Repere

### Rezoluție 4K Ultra HD


Vizionați programe TV așa cum nu ați mai făcut-o niciodată, grație rezoluției de patru ori mai mari decât în cazul unui televizor obișnuit Full HD. 3840 x 2160 pixeli oferă o imagine atât de rafinată și plină de viață, încât este o fereastră către o nouă lume.

### Pagina de întâmpinare



De fiecare dată când este pornit televizorul, apare o pagină de întâmpinare. Aceasta poate fi personalizată ușor în momentul instalării cu ajutorul unei simple imagini de întâmpinare în format .png.

### Clonare USB

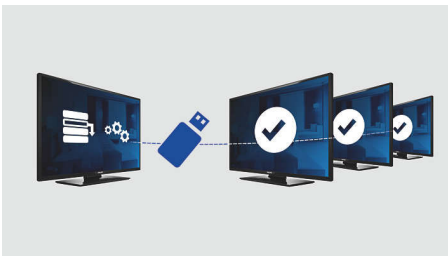

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de

la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Editor de canale off-line

Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

### O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

### Control avansat al volumului

Cu ajutorul funcției de control avansat al volumului poți instala volumul de pornire al

televizorului și poți prestabili intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, pentru a împiedica reglarea excesivă a volumului și deranjarea oaspeților din camerele de alături.

### Blocare control local

Prin activarea sau dezactivarea blocării controlului local, administratorul poate împiedica utilizarea neautorizată a televizorului prin butoanele de control, reducând costurile generale de administrare ale hotelului.

### Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare inutile.

### Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840x2160p
- Luminozitate: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Raport de contrast (nominal): 4000
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

## Rezoluție de afișare acceptată

- HDMI: Până la 3840 x 2160p la 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: până la 3840 x 2160 la 60 Hz, Altele: până la 1920 x 1080p la 60 Hz
- USB: HEVC: până la 3840 x 2160 la 60 Hz, Altele: până la 1920 x 1080 la 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (până la 2160p60)
- TV analogic: PAL, SECAM

## Caracteristici

- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
- Servicii digitale: Subtitrări, Teletext, MHEG, Now&Next, EPG 8d
- Control local: Tastatură (6 butoane)

## Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare control local, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului (inclusiv HP)
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire
- Control pornire: Canal/Sursă, Stil imagine, Volum (inclusiv HP)
- Antifurt: Blocare Kensington
- Control energie: Ecologic/lansare rapidă
- Marca ta: Siglă de întâmpinare
- Clonare și actualizare firmware: prin USB, Clonare inițială instantanee
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor
- Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, Blocare ușă baterie telecomandă
- Canale: Listă combinată, Editor de canale off-line

## Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: leșire căști

## Multimedia

- Redare video acceptată: Containere: AVI, MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 30 Hz
- Conexiuni multimedia: USB

## Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 16 (2x8) W
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: Egalizator, Balans, AVL, Incredible Surround, Bas dinamic, Dolby MS10

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 45 °C
- Consum în standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 118 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Consum anual de energie: 172 kWh

## Accesorii

- Include: Telecomandă 22AV1407A/12, 2 baterii AAA, Suport Edge, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță
- Opțional: Configurare RC 22AV9573A

## Parte inferioară de conectivitate

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Antenă: IEC-75
- Ieșire audio digital: Optic
- Intrare VGA: D-sub 15 pini

## Conectivitate laterală

- USB2: USB 2.0
- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Ieșire căști: Mini-Jack

## Conectivitate spate

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Componentă: YPbPr + adaptor S/D
- Intrare AV: CVBS partajat cu YPbPr
- USB1: USB 2.0

## Caract. de conectivitate superioare



- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Treccer prin telecomandă

## Design

- Culoare: Negru

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 1460 mm
- Înălțime aparat: 838 mm
- Adâncime aparat: 50 mm
- Greutate produs: 36,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1460 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 903 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 345 mm
- Greutate produs (+ suport): 37,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: M6, 400 x 400 mm

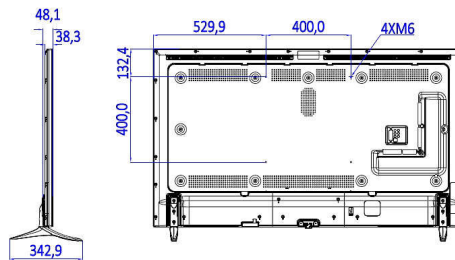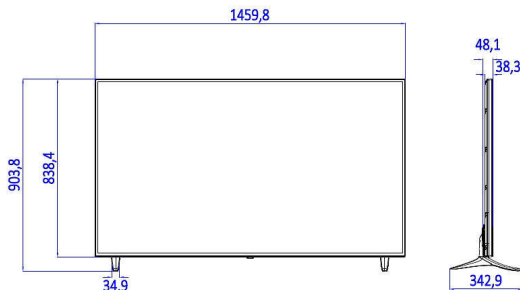

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.