



Philips 5300 series  
Тонкий світлодіодний  
телевізор Full HD Smart  
TV

**80 см (32 дюйми)**

Світлодіодний телевізор Full  
HD  
DVB-T/T2/C



**32PFT5300**

## Тонкий світлодіодний телевізор Full HD Smart TV

### із технологією Pixel Plus HD

Кожного у Вашому домі полонить чітке, реалістичне зображення на екрані тонкого світлодіодного телевізора Philips Full HD Smart TV серії 5300. Насолоджуйтеся неперевершеним зображенням із будь-якого джерела завдяки нашій технології Pixel Plus HD Engine.

#### **Зручний перегляд телевізора**

- Один вхід HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення
- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту
- Вбудований модуль Wi-Fi дозволяє легко бути на зв'язку зі світом онлайн

#### **Функціональна елегантність**

- Надзвичайно вузька рамка дозволяє побачити більше зображення

#### **Smart TV – це просто**

- Smart TV: цілий новий світ для дослідження
- Wi-Fi Miracast™ – відображення екрана Вашого смартфона на телевізорі

#### **Завжди чіткі, яскраві зображення**

- Технологія Micro Dimming оптимізує контрастність зображення на телевізорі
- Pixel Plus HD для прекрасного зображення, яке Вам сподобається
- Частота PMR 200 Гц для чіткого рухомого зображення

# PHILIPS

## Основні особливості

### Надзвичайно вузька рамка



Звичайні телевізори мають рамку, яка нагадує рамку картини навколо телевізора. Наша надзвичайно вузька рамка є сучасною і тонкою, завдяки чому можна насолоджуватися більшим зображенням.

### Micro Dimming



Завдяки нашому спеціальному програмному забезпеченню, яке аналізує зображення у 6400 різних ділянках і відповідно коригує його, Ви зможете насолоджуватися неймовірною контрастністю та якістю зображення для справді реалістичного перегляду.

### Pixel Plus HD

Процесор Philips Pixel Plus HD оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення з чудовою контрастністю. Тож немає значення, контент якого джерела Ви переглядаєте, – онлайн-поток чи DVD-диска – Ви будете вражені чіткішим зображенням із яскравішими білими і насиченими чорними відтінками.

### Perfect Motion Rate 200 Гц



Perfect Motion Rate поєднує технологію дисплея Philips і вдосконалені техніки обробки відео для значно кращої якості зображення. Тож немає значення, що Вам до вподоби: ігри, динамічні спортивні події чи бойовики – Ви отримаєте максимально чітке та плавне рухоме зображення.

### Smart TV



Відкрийте для себе більш інтелектуальний досвід, який виходить за рамки звичайного телевізора. Прокатні та потокові фільми, відеоматеріали та ігри з магазинів відео онлайн. Дивіться пропущені програми улюблених каналів та насолоджуйтеся постійно зростаючим вибором онлайн-додатків за допомогою Smart TV.

### Wi-Fi Miracast™\*



Дублюйте вміст розумного пристрою на екрані телевізора для друзів та рідних. Від

фотографій до відео, ігор тощо – відображайте будь-який вміст смартфона та планшета на великому екрані за допомогою простої команди.

### Вбудований модуль Wi-Fi



Вбудований модуль Wi-Fi на телевізорі Philips Smart TV забезпечує легке та швидке з'єднання з мережею і дозволяє отримати доступ до різноманітного контенту або передавати дані через бездротовий зв'язок в межах дому.

### Один вхід HDMI із функцією EasyLink



Забудьте про клубок дротів, адже кабель перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips EasyLink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

## Специфікації

### Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 80 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate 200 Гц, Micro Dimming

### Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

### Тюнер/Приймач/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегід\*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок

### Функції Smart TV

- Взаємодія з користувачем: MultiRoom клієнт, SimplyShare, Сертифіковано Wi-Fi Miracast\*
- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB\*
- Застосунки SmartTV\*: Мережеві відеоміагасини, Відкритий веббраузер, Соціальне ТБ, ТБ на вимогу, YouTube
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
- Налаштування формату екрана: Додаткові – Змістити, Основні – На весь екран, До розмірів екрана, Масштабувати, Розтягнути
- Додаток Philips TV Remote App\*: Додатки, Канали, Керування, Зараз на ТБ, Телегід, Відео

на вимогу

### Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 10 Вт
- Покращення звуку: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичне регулювання гучності, Динамічне підсилення низьких частот, Розумний звук

### Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 2
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Pixel Plus Link (Philips)\*, Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 2
- Бездротове з'єднання: Вбудований Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід Audio L/R, Аудіовхід (DVI), Вихід для навушників, Сервісний конектор

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>\leq 0,3</math> Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 29 Вт


- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <math>\leq 0,3</math> Вт
- Річне споживання енергії: 42 кВт год

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AA, Шнур живлення, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Підставка на стіл

### Розміри

- Ширина телевізора: 726 мм
- Висота телевізора: 436 мм
- Глибина телевізора: 77 мм
- Вага виробу: 5 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 726 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 485 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 186 мм
- Вага виробу (+ підставка): 5.7 кг
- Ширина коробки: 800 мм
- Висота коробки: 550 мм
- Глибина коробки: 131 мм
- Вага з упаковкою: 7,5 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 100 x 100 мм

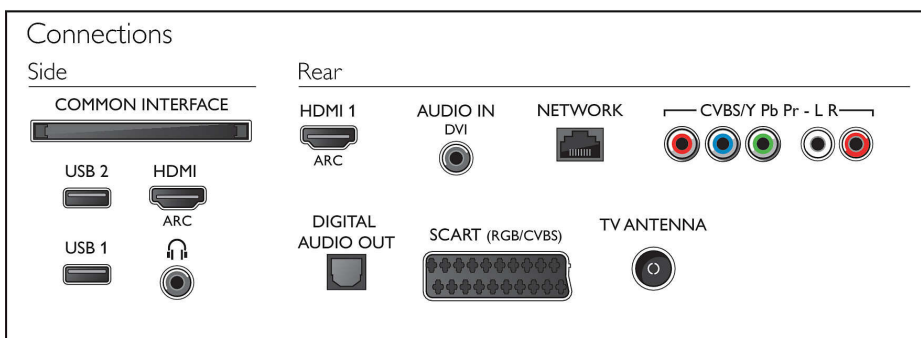

Дата випуску 2023-10-20

Версія: 4.2.1

EAN: 87 18863 00290 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

\* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

\* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписки. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

\* (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

\* Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

\* Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.

\* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

\* Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.