



**PHILIPS**

## Cortapelos

Hairclipper series  
3000

Cuchillas autoafilables (acero  
inoxidable)

13 posiciones de longitud

Uso con cable

HC3505/15

## Corte veloz y uniforme

Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones

El cortapelos de la serie 3000 de Philips te proporciona un corte de pelo rápido y uniforme. Los 13 ajustes de longitud y las tecnologías Trim-and-Flow y DualCut del dispositivo te permiten conseguir un acabado uniforme rápidamente.

### Fácil de usar

- Alimentación eléctrica para un rendimiento constante durante su uso
- Cuchillas lavables de liberación rápida
- Diseño ergonómico con agarre cómodo

### Rendimiento

- La tecnología Trim-and-flow garantiza un corte perfecto y sin complicaciones
- Máxima precisión con el sistema DualCut de Philips

### Control de longitud preciso

- Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 23 mm

### Diseñada para durar

- Cuchillas sin mantenimiento: nunca necesitan lubricación
- Disfruta de una mayor duración de la batería gracias al diseño optimizado de DuraPower
- Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación
- Garantía global de 2 años para proteger tu compra

# Hairclipper series 3000

Cortapelos

HC3505/15

## Destacados

### Alimentación con cable constante




El cable de alimentación de 1,8 m de longitud proporciona energía constante.

### 13 posiciones de longitud con cómodo botón deslizante



Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elige entre 12 ajustes de 1 a 23 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para lograr un corte más apurado y preciso de 0,5 mm.

### Cuchillas autoafilables (acero inoxidable)

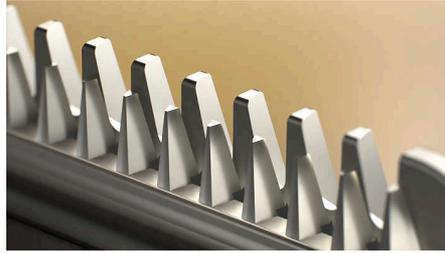

Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

### Cuchillas lavables




Limpia tus cortapelos eléctricos sin esfuerzo: basta con abrir el cabezal con un clic para liberar y limpiar las cuchillas

### Agarre cómodo



Los cortapelos de Philips tienen un mango con textura diseñado para facilitar el manejo, lo que garantiza que puedas cortarte el pelo con control y comodidad.

### Tecnología DualCut

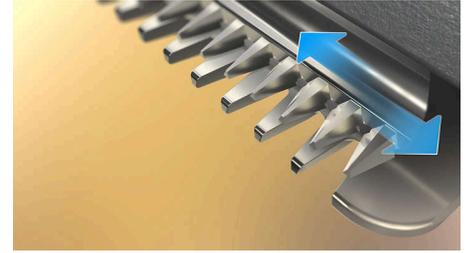

Disfruta del look que buscas con precisión. La tecnología DualCut de Philips cuenta con un sistema de doble cuchilla diseñado para mantener el afilado desde el primer día y ofrecer siempre resultados excelentes.

### Sin mantenimiento



Disfruta de una potencia de corte con mantenimiento fácil: las cuchillas Philips nunca necesitan lubricación.


## Destacados

### Diseñada para durar



Un producto de arreglo personal diseñado para durar: la garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.

### Tecnología Trim-and-flow

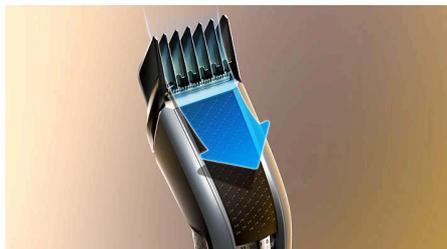

Consigue tu corte de pelo perfecto sin esfuerzo: nuestro innovador peine-guía está diseñado para evitar que el pelo se atasque o se enrede, lo que garantiza una experiencia de corte fluida de principio a fin.

### DuraPower



Un dispositivo en el que siempre puedes confiar para lograr un aspecto fantástico. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería de la sobrecarga para prolongar la vida útil del cortapelos.

# Hairclipper series 3000

Cortapelos

HC3505/15

## Especificaciones

### Accesorios

**Peine-guía:** Peine-guía ajustable para el pelo

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza

### Potencia

**Voltaje automático:** 100-240 V

### Diseño

**Mango:** Mango y agarre ergonómicos

### Servicios

**Hasta 5 años de garantía**

### Sistema de corte

**Unidad de corte:** Cuchillas de acero inoxidable

**Tecnología Trim-n-Flow**

**Ancho de la cuchilla:** 41 mm

**Rango de posiciones de longitud:** De 0,5 a 23

mm

**Número de posiciones de longitud:** 13

**Precisión (tamaño de los pasos):** Cada 2 mm

### Fácil de usar

**Limpieza:** Unidad de corte extraíble, Cuchillas lavables

**No necesita mantenimiento:** Sin necesidad de aceite

**Funcionamiento:** Uso solo con cable

