




Philips LED Professional
Work Light
Lampă LED hibridă CBH
51 pentru capotă, din
aluminiu

32 de LED-uri de înaltă calitate

Mod dual: cu și fără fir
1200 lm și unghi larg fascicul, 120°
Cârlig telescopic integrat

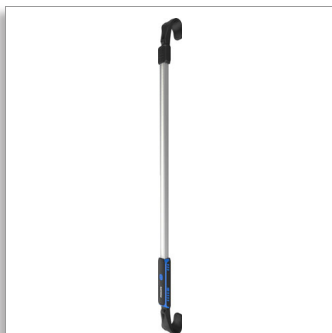

LPL45X1

Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Iluminare profesională pentru capota motorului, cu și fără fir

Lampa de lucru profesională cu LED pentru capota motorului Philips CBH51 furnizează până la 1200 de lumeni. Această lumină puternică, cu un unghi larg al fasciculului, de 120°, va lumina întregul compartiment al motorului. Atașează-o la mașină cu cârlige extensibile și alege între alimentarea cu sau fără fir.

Carcasă robustă din aluminiu pentru rezistență ridicată

- Carcasă robustă din aluminiu pentru rezistență ridicată la impact – IK07
- Protecție împotriva prafului și stropirii cu apă – IP54
- Rezistentă la substanțe chimice și solvenți de atelier

Iluminare fără folosirea mâinilor și design ultrasubțire

- Suport extensibil de la 1,1 la 1,8 metri

Versatilitate ridicată – cu cablu și reîncărcabilă

- Lucrează flexibil cu până la 5,5 ore de utilizare fără fir
- Cablu robust de 5 metri pentru mediile dificile de lucru din atelier

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- 32 de LED-uri de înaltă calitate furnizează până la 1200 de lumeni
- Risipește întinericul cu lumină naturală puternică
- Vezi fiecare detaliu cu un unghi larg al fasciculului, de 120°

PHILIPS

Lampă LED hibridă CBH 51 pentru capotă, din aluminiu
32 de LED-uri de înaltă calitate Mod dual: cu și fără fir, 1200 lm și unghi larg fascicul, 120°, Cârlig telescopic integrat


Repere

Lumina puternică risipește întunericul



Lampa hibridă profesională Philips CBH51 cu LED pentru capotă este prevăzută cu 32 de LED-uri puternice, care furnizează o lumină albă intensă și un fascicul larg și luminos pentru a risipi întunericul. Concepută să îți ofere o vizibilitate bună în timp ce lucrezi, lumina albă naturală de 6000 K nu îți solicită ochii, prevenind astfel oboseala.

32 de LED-uri de înaltă calitate

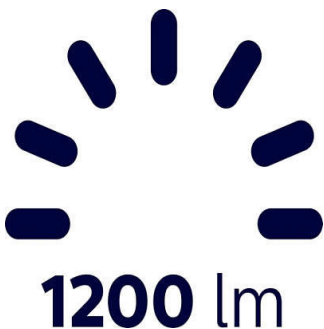


Echipată cu 32 de LED-uri albe de înaltă calitate, lampa Philips CBH51 oferă un mod util de alimentare duală. Modul de amplificare asigură o putere luminoasă ridicată, de 1200 de lumeni, ajutându-te să distingi chiar și cele mai mici detalii. Iar dacă folosești lampa fără fir o perioadă lungă de timp, poți selecta modul eco pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei. La o putere redusă de 500 lumeni vei beneficia totuși de o lumină intensă de înaltă calitate timp de până la 5,5 ore.

Unghi larg al fasciculului, de 120°




Philips CBH51 asigură un unghi larg al fasciculului, de 120°, perfect pentru iluminarea întregii zone de lucru. Acest fascicul de lumină larg și luminos îți permite să vezi fiecare detaliu în timp ce lucrezi.

Baterie cu durată mare de viață pentru utilizare fără fir

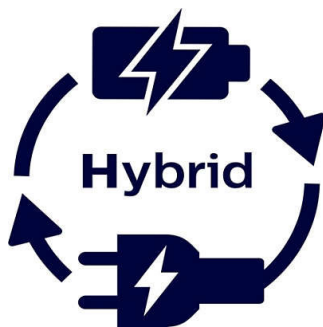

Ai nevoie să te deplasezi prin atelier în timp ce lucrezi? Nicio problemă. Scoate cablul lămpii Philips CBH51. Bateria cu durată mare de viață îți oferă 5,5 ore de utilizare continuă fără fir.

Cablu robust de 5 metri

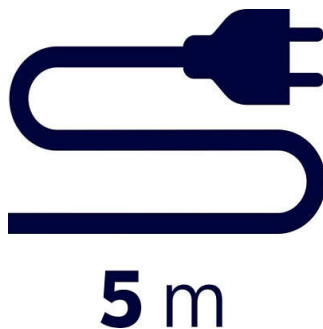

Pentru perioadele extinse de utilizare, Philips CBH51 este echipată cu un cablu lung și

LPL45X1

robust, de 5 metri, asigurând iluminare continuă în timp ce lucrezi. La fel ca și lampa, cablul este conceput să reziste în condițiile grele din atelier și la diferite substanțe chimice, precum hidrocarburi.

Carcasă robustă din aluminiu – IK07



Respectând standardul internațional IK07 de rezistență la impact, Philips CBH51 are o carcasă robustă din aluminiu concepută să reziste în cele mai dificile medii de lucru. Pentru că știm că până și cei mai grijulii lucrători își mai scapă, accidental, unelte.

Protecție împotriva apei și a prafului



Philips CBH51 respectă clasa internațională de protecție IP54 împotriva prafului și a stropirii cu apă. Construită prin procese riguroase de fabricație și etanșări multiple, lampa este extrem de rezistentă la stropirea cu apă și este protejată împotriva prafului.

Lampă LED hibridă CBH 51 pentru capotă, din aluminiu

32 de LED-uri de înaltă calitate Mod dual: cu și fără fir, 1200 lm și unghi larg fascicul, 120°, Cârlig telescopic integrat

LPL45X1

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru pentru capotă

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig
- Cârlig: Cârlig retractabil la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Materiale și finisaje: Cauciuc rezistent și policarbonat
- Număr LED-uri: 32
- Temperatură de funcționare: între -10°C și 40°C
- Gamă: CBH
- Rezistent la: grăsime, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Intensitate luminoasă (amplificare): 1100 lucși la 0,5 m
- Intensitate luminoasă (eco): 550 lucși la 0,5 m
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 10000 de ore
- Unghiul fasciculului: 120°
- Flux luminos: 1200 de lumeni, GLISOR
- Flux luminos (eco): 500 de lumeni

Caracteristici electrice

- Putere: 8 W
- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie AAA
- Capacitate baterie: 4400 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (amplificare): Până la 3 ore
- Durata de funcționare a bateriei (eco): Până la 5,5 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Priză pentru Europa
- Tip de cablu de alimentare: Cu cablu și reincărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 2 ore

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: LPL45X1
- Cod de comandă: 39732131

Informații ambalaj

- EAN1: 8727900397321
- EAN3: 8727900397338

Informații despre produsul ambalat

- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Lungime cablu: 5 m
- Greutate cu cablu: 1300 g
- Greutate fără cablu: 835 g
- Greutate cu baterii: 1300 g
- Dimensiuni: Compact, Standard
- Lungime: 1156 mm
- Lățime: 62 mm
- Înălțime: 86,5 mm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 11.75 cm
- Lățime: 7.5 cm
- Înălțime: 12 cm
- Greutate brută pe unitate: 1547 g



Data apariției 2023-10-26

Versiune: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com