

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED-
projektor



HDP1550

Få det store overblik

Nyd stor underholdning - et billede på 50" op til 100" med Screeneo placeret blot et par centimeter fra væggen. Let at flytte rundt i huset eller sætte op som udendørs biograf i haven! Også med flot lyd!

Fra lille til stor med fremragende billedkvalitet

- Fleksibel skærmstørrelse - fra 50 - 100"
- LED-teknologi giver strålende farver og lang levetid

Gør din lydoplevelse bedre

- Indbyggede højttalere og subwoofer

PHILIPS

Specifikationer

Teknologi/optisk

- Skærmteknologi: DLP
- Lyskilde: RGB LED
- LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer
- Kontrastforhold: 100.000:1
- Skærmafstand: 10-44 cm
- Drejehastighed: 0,321
- Intern hukommelse: 4 GB
- Operativsystem: Android 4.2
- Opløsning: 1280 x 800 pixels
- Skærmstørrelser: 50" - 100"
- Grundkorrektion
- Billedformat: 4:3 og 16:9
- Rettelse af vægfarven
- Justering af fokus: manuel, manual
- 3D-teknologi: konverterer 2D til 3D, understøtter alle 3D-tilstande
- MP4-afspiller
- Støjniveau: < 25 dB(A)
- Projektionstilstande: for, bag, loft for, loft bag

Tilslutning

- Tilslutningsmuligheder: 1x standard-USB for, 2x HDMI bag, 1 HDMI for, 2x standard-USB bag, Lydudgang (analog, digital), Udgang til hovedtelefoner for, Standard-SD-kort, VGA, Composite
- DLNA
- LAN (Ethernet)

Lyd

- Intern stereohøjttaler: 2 + subwoofer
- Lydsystem: Dolby Digital 2.1
- Understøttede lydformater: mp3, wav
- RMS: Udgangseffekt 26 W

Standardpakke indeholder

- Brugerhåndbog: på intern hukommelse, internet
- Fjernbetjening

- Lynhåndbog
- HDMI-kabel
- Strømkabel
- Bæretaske
- 2x AAA-batteri
- HDP 1550

Strømforsyning

- Strømadapter: 90-264 V, 47-63 Hz til EU og UK

Emballagens mål

- Pakket (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm
- Udpakket (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Temperaturområde

- Betjening: 5-35 °C
- Opbevaring af pakke: -25-60 °C
- Opbevaring i upakket stand: 0-45 °C

Relativ fugtighed

- Betjening: 15-85 % RF
- Opbevaring af pakke: 5-93 % RF
- Opbevaring i upakket stand: 15-85 % RF

Understøttede video-standarder


- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576 i/p
- 480 i/p
- 720 i/p
- 1080 i/p

Intern medieafspiller

- Understøttede videoformater: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Understøttede lydformater: MP3, WAV
- Understøttede fotoformater: JPEG, BMP, PNG, GIF


Vigtigste nyheder

Fleksibel skærmstørrelse

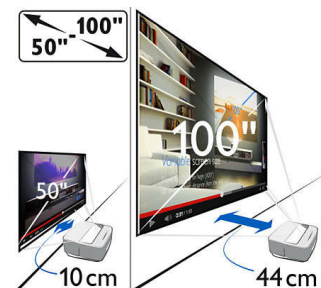

Oplev dine film, sportsbegivenheder eller spil, som du aldrig har gjort før, fra 50" op til 100". Læn dig tilbage, og nyd det i komfortable omgivelser i et rum i dit hjem. Screeneo kan nemt placeres i nærheden af en glat væg. Du skal bare tage fat i det elegante læderhåndtag på bagsiden af produktet. For at få vist en tegnefilm for børn på en 50" skal den anbringes 10 cm fra væggen, til din foretrukne fodboldkamp på 100" skal Screeneo anbringes 44 cm væk fra væggen.

Indbyggede højttalere

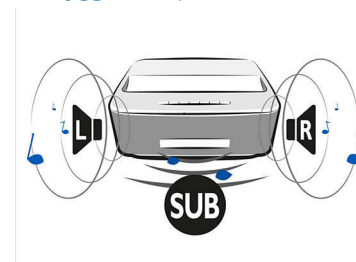

Der er ingen grund til at oprette forbindelse til et lydsystem takket være den integrerede subwoofer og højttalere med en udgangseffekt på 26W RMS. Dine perfekte lydoplevelse bliver fuldført med lydsystemet Dolby Digital 2.1.

LED-teknologi

Screeneo bruger LED-teknologi af høj kvalitet til at projicere dine fotos, film m.m. i strålende farver og en varighed på 30.000 timer. Kombineret med den innovative teknologi til ultrakorte afstande garanterer den store benovelse, hver gang den tændes.



Udgivelsesdato
2023-10-27

Version: 7.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com