

Philips Screeneo S4
Proyector doméstico

Resolución Full HD

Hasta 160"
DLP LED



SCN450

Proyecte a lo grande. Muy grande

con tecnología inteligente de corto alcance

¡Mire, juegue, escuche y navegue! Inteligente e intuitivo, el Screeneo S4 es el mejor compromiso. Compatible con una pantalla panorámica Full HD envolvente y HDR mejorado, el Screeneo S4 ofrece imágenes asombrosas y muy brillantes.

Imágenes increíbles

- HDR para contraste y colores avanzados
- Imagen perfecta con ajustes personalizados
- Proyecta imágenes de hasta 160"

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado para un sinfín de posibilidades
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Muy inteligente

- Sistema operativo Android inteligente para aplicaciones y mucho más.
- AirMote para un control cómodo

Sonido personalizado

- Altavoces estéreo superiores
- Radios portátiles con Bluetooth
- Ruido del ventilador reducido

PHILIPS

Proyector doméstico
Resolución Full HD Hasta 160", DLP LED

Destacados

AirMote



Navega fácilmente gracias al intuitivo control AirMote apuntando o utilizando gestos para seleccionar lo que quieras ver.

Radios portátiles con Bluetooth




Reproduce tu música directamente con el proyector. Utiliza tu Screeneo como si fuera una radio portátil conectando tus smartphones o cualquier otro dispositivo Bluetooth para disfrutar del sonido incomparable.

Reproductor multimedia integrado



Tenga sus opciones esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explore, vea todos sus videos, escuche música o comparta las fotos de sus últimas vacaciones.

Totalmente conectado

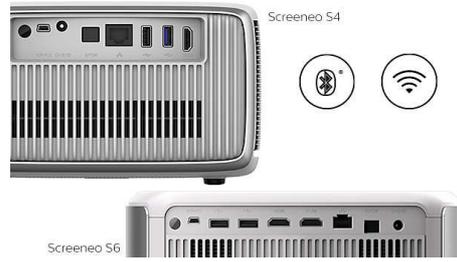

El Screeneo S Collection incluye todas las opciones de conectividad que necesitas: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI y SPDIF. Conecta tus consolas de juegos, reproductores de Blu-ray, centros multimedia y sintonizadores para disfrutar de todos tus contenidos.

HDR para contraste avanzado



El alto rango dinámico es el nuevo estándar de video, el cual redefine el entretenimiento en casa a través de mejoras en cuanto a contraste y color. Con HDR 10, disfrutarás de una experiencia sensorial que captura la nitidez y el realismo original, sin dejar de reflejar con precisión la intención del creador del contenido.

Ruido del ventilador reducido



Nuestros proyectores Screeneo S Collection todo en uno se han diseñado para disipar el

SCN450/INT


calor a través de las rejillas laterales de aluminio, que se combinan con un vanguardista ventilador con un ruido ultrabajo.

Imagen perfecta



Disfruta de una imagen perfecta, de forma automática y directa con la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático. El zoom digital te ayudará a ajustar el tamaño de la imagen sin mover el proyector y, como no siempre colocas el proyecto frente a la pared, hemos incorporado corrección en las 4 esquinas para ajustar con precisión la imagen y obtener un ajuste perfecto aunque tu dispositivo esté hasta a 45 grados a tu derecha o izquierda.

Sistema operativo Android inteligente para aplicaciones

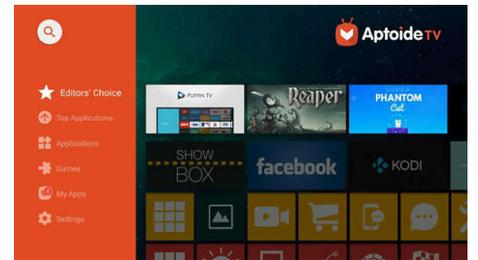

Aprovecha las posibilidades de entretenimiento sin fin que ofrece el sistema operativo Android. Todas tus aplicaciones favoritas están preinstaladas directamente. Disfruta de YouTube, Netflix y muchas más.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 100,000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Relación de alcance: 1,2:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, techo
- Ajuste de enfoque: Automático
- Reproductor multimedia integrado
- Memoria interna: 16 GB
- Corrección trapezoidal: Automático
- Sistema operativo: Android
- Vida útil del LED: Hasta 30 000 horas
- Tamaño de la imagen de proyección: hasta 400 cm (160")
- Distancia de proyección: de 26 cm a 457 cm (de 10" a 180")
- Corrección de 4 esquinas

Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Duplicación de pantalla inalámbrica

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Función de radiocasete, Conecte el altavoz externo
- Conectividad: 2 USB (3.0) (2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

Sonido

- Altavoz estéreo: 2x5W
- Conexión del altavoz Bluetooth

Información logística

- El paquete estándar incluye lo siguiente:: Proyector, Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 1,84 kg (4.06 lb)
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 192 x 192 x 110 mm (7,5 x 7,5 x 4,3")

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 150 W, Modo de espera de <0,5 W
- Fuente de alimentación: AC100-240V, CC de 19,5 V/7,8 A



Fecha de publicación
2023-10-30

Versión: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Proyectores para la conexión directa y para su uso con una máquina de procesamiento automático de datos, como un teléfono inteligente, una computadora portátil, una PC, un reproductor de discos Blu-ray, etc.