


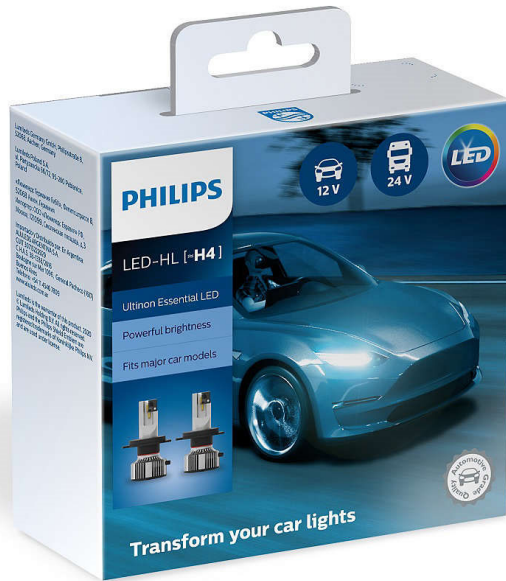

Philips Ultinon Pro3021  
bola lampu depan LED

Cahaya Cool white 6000 K

Bohlam LED yang lebih tahan lama  
Desain ringkas multifungsi  
FL [~H8/H11/H16], penggunaan  
off-road

LUM113663021X2

## Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED

### Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

Bohlam lampu depan LED Philips\* dirancang untuk memberikan nilai yang luar biasa, penerangan yang nyaman, dan kinerja yang andal. Dibatasi agar tahan lama dan mudah dipasang, bohlam ini adalah peningkatan sempurna dari teknologi halogen ke LED.

#### Desain ringkas multifungsi

- Mudah dipasang

#### Kinerja andal

- Bohlam tahan lama

#### Solusi Plug-and-play

- Penggantian bebas repot

#### Melihat dan menarik perhatian

- Cahaya Cool white yang berkualitas

#### Kualitas yang andal

- Yakinkan akan kualitas Philips yang andal

# PHILIPS

bola lampu depan LED

Cahaya Cool white 6000 K Bohlam LED yang lebih tahan lama, Desain ringkas multifungsi, FL [~H8/H11/H16], penggunaan off-road

## Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Lampu putih yang bergaya
- Fitur utama produk: Lampu LED cerah yang mudah dipasang

### Penjelasan produk

- Penggunaan: Kabut
- Alas: PGJ19-1
- Nama resmi: LED-HL [~Fog]
- Pengesahan ECE: Tidak, penggunaan off-road saja
- Produk: Ultinon Pro3021
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-HL [~Fog]
- Aksesori yang kompatibel: Adaptor CANbus (untuk kesalahan dasbor), CANBus Perbaikan Ringan (untuk kedipan dan peredupan), Cincin adaptor (agar bisa dipasang ke berbagai soket Halogen asli)

### Masa pakai

- Masa pakai: Hingga 2000 jam

### Karakteristik cahaya

- Lumen: 1800 (± 20%)
- Suhu warna: 6000 K

### Karakteristik listrik

- Watt: 20 W
- Voltase: 12 V dan 24 V, kompatibel dengan mobil

dan truk

### Informasi pemesanan

- Entri pesanan: LUM113663021X2/20
- Kode pemesanan: 72345731

### Data Kemasan

- Jenis kemasan: X2
- EAN1: 6974260723457
- EAN3: 6974260723464

### Informasi produk dalam kemasan

- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 6 set/ 12 buah
- Panjang [cm]: 10.6
- Lebar [cm]: 4.8
- Tinggi [cm]: 10
- Berat bersih per buah [g]: 47.8
- Berat kotor per buah [g]: 125.1

### Informasi kemasan luar

- Panjang: 23.5 cm
- Lebar: 16.8 cm
- Tinggi: 15 cm
- Berat bersih per buah: 918 g
- Berat kotor per buah: 1.003 kg

LUM113663021X2

## Kelebihan Utama

### Cahaya putih hingga 6000 Kelvin

Untuk tampilan cool white yang kontemporer, ganti lampu depan mobil Anda dengan bohlam LED Philips Ultinon Pro3021. Dilengkapi chip LED yang kuat dengan suhu warna 6000 Kelvin, bohlam superior ini dirancang untuk kenyamanan berkendara maksimal. Lihat rintangan lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya. Dapatkan performa dan gaya dengan bohlam LED Philips Ultinon Pro3021 kami.

### Bohlam tahan lama

Lampu LED yang tepat adalah lampu berkualitas yang tahan lebih lama. Bohlam Philips Ultinon Pro3021 memiliki desain tahan lama dengan heat sink performa tinggi yang akan mengalihkan panas dari komponen penting pada lampu. Bohlam memiliki masa pakai hingga 2.000 jam, empat kali lebih lama daripada bohlam halogen\*\*\*.

### Mudah dipasang

Ukuran bohlam LED yang dioptimalkan adalah faktor krusial karena ukuran beberapa optik mungkin sangat kecil. Solusi retrofit LED lainnya di pasaran biasanya dilengkapi dengan kotak driver eksternal, tapi Philips Ultinon Pro3021 LED menawarkan kotak driver terintegrasi agar pemasangan lebih cepat dan mudah. Desainnya yang kecil cocok untuk berbagai model mobil dan mudah dipasang oleh montir khusus. Buat perubahan yang Anda butuhkan! Ikuti panduan langkah demi langkah di sini\*\*\*\* dan lihat daftar perbandingan indikatif di sini\*\*\*\*\*.

### Hingga 100% lebih terang\*

Bohlam lampu depan mobil LED Philips Ultinon Pro3021 meningkatkan visibilitas Anda hingga 100%\*. Bohlam LED lain mungkin mengecewakan Anda karena klaim lumen atau kecerahannya berbeda dari kenyataannya. Namun, bohlam Philips akan memenuhi ekspektasi Anda dengan performa maksimal dan cahaya yang berkualitas. Berkas cahaya homogennya membuat Anda dapat melihat lebih jelas tanpa menyilaukan pengguna jalan lain. Selain itu, luminasinya yang tinggi menjamin output cahaya tetap konsisten di bagian depan mobil. Pastikan posisi bohlam LED sudah tepat untuk mengoptimalkan berkas cahaya depan. Jangan terburu-buru dan pastikan penyalarsan dilakukan dengan tepat.

### Penggantian bebas repot

Model mobil sangat beragam sehingga mungkin memiliki kebutuhan bohlam retrofit berbasis LED yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kami mengembangkan aksesori Philips pintar, seperti cincin Adaptor Philips dan adaptor CANBus, agar pengemudi dapat beralih ke teknologi LED yang sesuai untuk lebih banyak model mobil. Periksa apakah Anda memerlukan aksesori Philips LED opsional dan pilih yang paling sesuai untuk mobil Anda. Temukan informasi lebih lanjut tentang aksesori Philips di sini\*\*\*\*\*.



Tanggal dikeluarkan  
2023-10-30

Versi: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa penggunaan lampu retrofit LED mematuhi persyaratan hukum setempat yang berlaku. Lampu tidak diizinkan untuk digunakan di jalan umum.

\*\* \* Kunjungi [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport) untuk informasi selengkapnya

\*\*\* Tersedia di [philips.com/LEDcompatibility-check](http://philips.com/LEDcompatibility-check).

\*\*\*\* Kunjungi [philips.com/LED-bulbs](http://philips.com/LED-bulbs)