

Philips Screeneo U5
家用投影機

高達 150 吋螢幕尺寸
4K 超高清解像度
Android TV 觀賞體驗
2.2 音效

SCN550



超短距離投影，創造終極 4K 體驗！

令人讚嘆的 120 吋（305 厘米）影像僅距離牆壁 28 厘米（11 吋），最高更可達到 150 吋。Rec.709 HDR10 和 Dolby Vision 呈現卓越無比的色彩精確度。產品內置 Android TV 和 ChromeCast，4 聲道杜比全景聲帶來震撼過人的 2x10 瓦音效。

多合一智能投影機

- Android TV 觀賞體驗
- 內置 ChromeCast
- 內置 OK Google

輕鬆連接

- 無線功能

逼真音效

- 杜比全景及 DTS HD
- 豐富的連接性
- 充滿房間的逼真音效

震撼影像

- 4K 鐳射投影機
- 頂尖的影像品質
- Flow Motion 4
- 細小空間，壯麗影像

PHILIPS

家用投影機

高達 150 吋螢幕尺寸 4K 超高清解像度, Android TV 觀賞體驗, 2.2 音效


產品特點

4K 鐳射投影機



以真正的 4K 超高清清晰度觀賞電影和其他內容，畫面充滿較低解像度可能丟失的精細細節。當以高達 120 吋或更大的投影尺寸顯示時，畫面仍然栩栩如生，文字銳利清晰。Texas Instruments DLP 影院技術可在任何條件下呈現逼真畫面、強烈對比度及明亮影像，提供震撼的家庭影院觀賞體驗。2,200 ANSI 流明鐳射光源顯示豐富、生動的色彩長達 25,000 小時：您不需要拉起窗簾！

Android TV 觀賞體驗

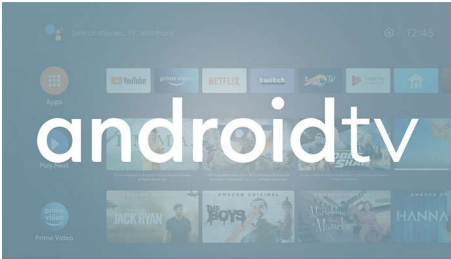

Philips Android TV 投影機可令您隨時隨地觀看心頭好。您可以自訂主螢幕以顯示您喜愛的應用程式，輕鬆開始流式傳輸電影和節目，或從上次停止的地方繼續播放。我們的 OSD 具有全新的直觀 UI 設計，簡單易用，瞬間上手。配備最快的 AMLOGIC CPU，可帶來流暢、一流的 Android TV 觀賞體驗。

內置 Chromecast



內置 Chromecast 技術可讓您將喜愛的娛樂內容和應用程式從手機、平板電腦或筆記


本電腦直接傳輸到電視或喇叭。您的手機就像一個簡單而強大的遙控器。只需打開您熟悉和喜愛的移動應用程式，即可快速訪問您的電視節目和播放列表。無需新的登錄或下載。您可以在家中的任何地方使用手機搜索、瀏覽、建立隊列和控制投影機，並繼續使用它而不會中斷正在播放的內容或耗盡電池電量。

頂尖的影像品質




Screeneo U5 在高達 150 吋的螢幕空間上具有精準的色彩精確度和令人難以置信的對比度，是世界上第一台能夠產生與 REC709、Dolby Vision、HDR10 和 HLG 兼容的影像的投影機，可確保高達 12 位元的色彩重現效果。另外亦設有用於自動調光的眼睛感應器保護。

杜比全景及 DTS HD

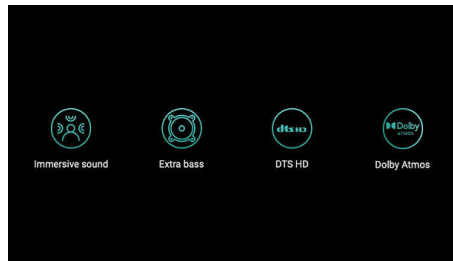

Screeneo U5 為您帶來最先進的音效，透過杜比全景和 DTS HD 帶來真正的 4K 體驗。

豐富的連接性

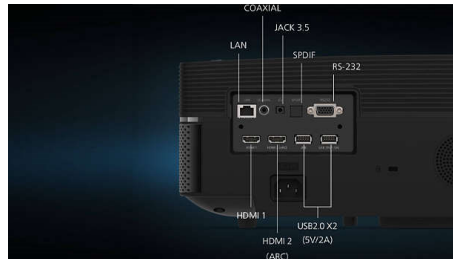


內置多媒體播放器，可透過 HDMI（如智能手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主

SCN550/INT

機）連接所有您喜愛的裝置，並從 USB 播放您所有的影片、圖片和音訊檔案。您亦可使用 2 個 HDMI，2 個 USB、SPDIF 和 3.5 插孔連接外置喇叭。RS-232 插口支援家庭影院和家居自動化系統。

Flow Motion 4

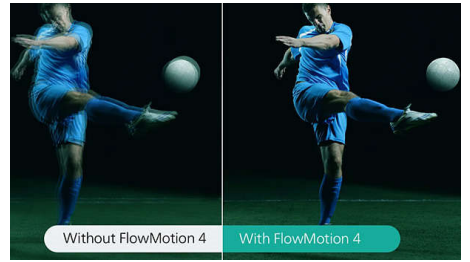

我們全新的 Flowmotion 4 在現有畫格之間添加了人工畫格，使影片以更高的畫面速率呈現。我們的技術會自動識別動態畫面並插入畫格，以確保您看到的動作如行雲流水般流暢，尤其適用於運動或動作電影等快速移動的影像。

內置 OK Google



想玩遊戲、觀看 Netflix 或尋找 Google Play 商店上的內容和應用程式？只需告訴您的投影機。您甚至可以向支援 Google 助理的智能家居裝置給予指令，例如在電影之夜調暗燈光和設定恆溫器。

充滿房間的逼真音效



一個強勁的音響系統，震撼而令人驚嘆的逼真音效充滿整個房間，讓您全情投入電影中。配備 2.2 聲道、20 瓦和專用 DSP。

規格

技術

- 顯示器技術：DLP Cinema Chip
- 光源：鐳射（25,000 小時）
- 亮度：高達 2200 流明*
- 對比率：(FOFO) 1483:1
- 解像度：真正的 4K 超高清（3840x2160 像素）
- 投擲率：0.21:1
- 螢幕比例：4:3 及 16:9
- 投影模式：前、後、天花
- 焦點調整：電子
- 內置記憶體：2GB RAM / 32GB ROM
- 基礎校正：手動或數碼*，有（8 點）
- 作業系統：AndroidTV 11（應用程式目錄）
- 3D 技術：啟用沉浸式 3D 內容
- 投影影像尺寸：高達 150 吋（380 厘米）
- 建議使用方法：在昏暗的房間裡使用 120 吋最大投影尺寸
- 數碼變焦：是
- REC.709：是
- FlowMotion 4：有 (MEMC)
- 遊戲模式：是
- 偏移：140%
- 眼睛保護感應器：是

連接

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
- 藍牙：連接外置喇叭，藍牙 5.1
- 連接：1 個 3.5 毫米音訊輸出插孔，1 條同軸線，1 條 LAN 線，1 個 RS232，1 條 SPDIF 線，2 個 HDMI 2.1 (eARC, CEC)，2 個 USB 2.0 配備 5V2A

聲音

- 藍牙喇叭連接：是
- 內置喇叭：2x10 瓦：2.2 聲道
- 杜比全景 / 杜比解碼：是
- DTS 解碼：是
- DSP：是
- 微弱風扇噪音：25dBA（環保模式）

物流數據

- 標準套件包括：投影機，遙控器，2 個 AAA 電池，電源線，快速入門指南，保養卡
- 重量：9.7 千克 / 21.38 磅
- 尺寸（寬 x 深 x 高）：485x151x325 毫米 / 19x5.9x12.8 吋

電源

- 電源：100-250V AC 50/60Hz 2.8A/1.2A



出版日期 2023-10-30

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 色彩亮度（色彩光線輸出）和白色亮度（白色光線輸出）視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。

* 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。