

# PHILIPS



Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco renov.

Shaver series 9000

Sensor Pressure Guard

Lâminas duplas SteelPrecision

Testado dermatologicamente

Cabeças flexíveis 360-D



S9985/35R1

## Proximidade superior\*, conforto da pele personalizado com tecnologia SkinIQ

A máquina de barbear mais inteligente com IA proporciona-lhe um conforto de pele incrível. Obtenha feedback sobre a pressão que aplica ao barbear para proteger a sua pele, ao mesmo tempo que corta cada pelo mais rente, mesmo em barbas de 5 dias. Deteta, guia e adapta-se ao seu rosto único.

### Um barbear rente

- Um deslizar 30% mais suave\*\* com o revestimento Nano SkinGlide
- Segue os contornos do seu rosto

### Tecnologia SkinIQ

- Personalização através da aplicação
- Ajuda-o a barbear com a pressão ideal
- Ajusta-se à densidade da sua barba com o sensor Power Adapt
- Orienta-o para conseguir uma técnica melhorada com menos passagens

### Para um barbear prático

- Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
- Aparador de precisão integrado na pega

### Experiência premium

- Fabricada para durar: garantia até 5 anos\*\*\*\*\*

### Um barbear mais rente

## Shaver series 9000

Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco renov.

S9985/35R1

# Destques

### Sistema Lift & Cut (Levanta e Corta)




A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.

### Lâminas duplas SteelPrecision



As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus. Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual SteelPrecision cortam mais pelos por passagem\*\*.

### Sensor Motion Control

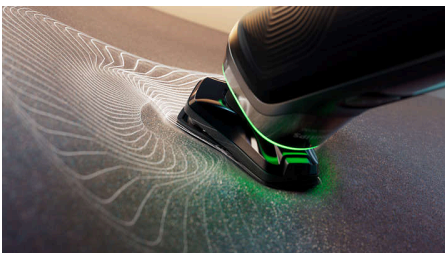

A tecnologia de deteção de movimento acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente através da nossa aplicação GroomTribe. Depois de apenas três

sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens\*\*.

### Sensor Pressure Guard



A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.

### Garantia até 5 anos\*\*\*\*\*



As nossas máquinas de barbear foram concebidas para excelência e incluem uma garantia de 5 anos para que possa desfrutar da melhor fiabilidade e desempenho. Barbeado após barbeado.


### Sensor Power Adapt



A máquina de barbear elétrica tem uma tecnologia de deteção inteligente de pelos faciais que lê a densidade do pelo 500 vezes por

segundo. O sensor Power Adapt adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

### Cabeças flexíveis 360-D

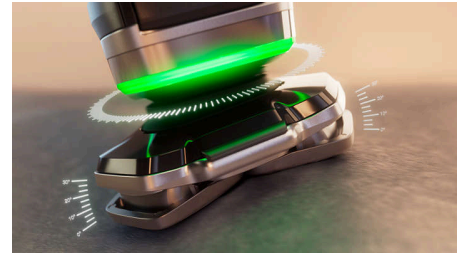

Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

### Revestimento SkinGlide protetor



Há um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 250 000 microesferas por centímetro quadrado, melhora o deslizar sobre a pele até 30%\*\* , para minimizar a irritação.

### Abertura com um só toque



Limpe a máquina de barbear com facilidade. Com um toque num botão, abra a cabeça da máquina de barbear e enxague com água.

## Shaver series 9000

Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco renov.

S9985/35R1

# Destaques

### Barbear a húmido ou a seco



Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com a tecnologia Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

### Aparador de patilhas



Aperfeiçoe o seu visual com o aparador de precisão de patilhas da máquina de barbear. Integrado no corpo da máquina de barbear, é a forma perfeita de manter um bigode e aparar as patilhas.

### 60 minutos de autonomia sem fios



Este sistema de carregamento avançado oferece-lhe duas opções convenientes: 60 minutos de autonomia após uma carga completa ou uma carga rápida para um barbear.

### Personalização através da aplicação

A máquina de barbear elétrica tem uma tecnologia de deteção inteligente de pelos faciais que lê a densidade do pelo 500 vezes por segundo. O sensor Power Adapt adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

# Shaver series 9000

Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco renov.

S9985/35R1

## Especificações

### Acessórios

**Manutenção:** Escova de limpeza

**Base de carga**

**Aparador de patilhas integrado**

**Transporte e armazenamento:** Estojo de viagem

**Base de carga sem luz**

### Software

**Atualização de software:** A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

**Aplicação:** GroomTribe, Ligação através de Bluetooth®

**Compatibilidade com smartphones:** Dispositivos iPhone e Android™

### Alimentação elétrica

**Carregamento:** Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos

**Voltagem automática:** 100-240 V

**Autonomia:** 60 minutos

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

**Consumo máximo de energia:** 9 W

### Design

**Cor(es):** Prateado cromado

**Pega:** Pega em borracha

**Cabeças de corte:** Angulares

### Assistência

**Cabeça de substituição SH91:** Substituir a cada 2 anos por SH91

**Garantia de 2 + 3 anos\*\*\*\*\***

### Desempenho do barbear

**Seguimento de contornos:** Cabeças flexíveis 360-D

**Sistema de depilação:** Lâminas duplas SteelPrecision

**Tecnologia SkinIQ:** Sensor Pressure Guard, Revestimento SkinGlide protetor, Sensor Motion Control, Sensor Power Adapt

### Fácil de utilizar

**Visor:** Visor OLED avançado, Orientação da pressão, Indicador do nível de carga, Indicador de controlo de movimento, Bloqueio de viagem

**Húmido e seco:** Utilização a húmido e a seco

**Limpeza:** Abertura com um só toque, Lavável

### Acessório SmartClick

**Adequado ao modelo:** RQ585/51 NÃO cabe no tipo de cabeça angular

