


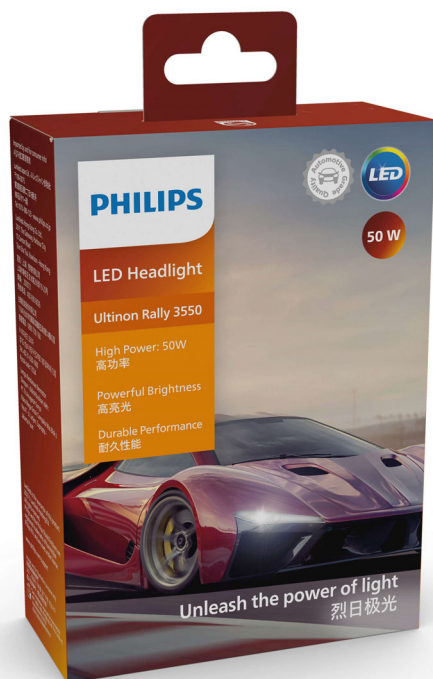

Philips Ultinon Rally 3550
HL
Bóng đèn pha xe hơi công
suất cao

LED-HL [?HB3/HB4]

Số lượng: 2 bóng đèn
12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K
Hệ thống ô tô tiên tiến

11005U3550X2



Đèn LED siêu sáng công suất cao

Giải phóng sức mạnh của ánh sáng

Thể hiện đam mê của bạn. Thể hiện phong cách của bạn trong bóng tối. Philips Ultinon Rally 3550 mang đến cho bạn đèn LED trắng 50 watt mạnh mẽ ở vị trí bạn cần. Hệ thống làm mát thông minh và thiết kế chất lượng của Philips mang đến cho bạn độ sáng cực cao với tuổi thọ bền bỉ.

Công suất cao cho tầm nhìn tốt hơn

- Tận hưởng nhiều ánh sáng hơn với công suất cao và độ sáng cao
- Hạn chế tình trạng chói mắt ngay cả ở công suất ánh sáng cao

Ánh sáng trắng thời trang

- Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin

Giải pháp Cắm vào là hoạt động

- Nâng cấp dễ dàng

Chất lượng đáng tin cậy

- Hiệu suất ô tô lâu dài
- Tin tưởng thương hiệu - chất lượng Philips đáng tin cậy

PHILIPS

Các thông số

Thông số thị trường

- Điểm vượt trội sản phẩm: Độ sáng cao, lumen đầu ra cao, AirCool+
- Ưu điểm mong muốn: Công suất cao, độ sáng cao hơn

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù trước
- Chân cắm: P20d/P22d
- Chủng loại và màu sắc: HB3-HB4 LED 11005 U3550 12V X2
- Xác thực ECE: Không
- Dây sản phẩm: Ultinon Rally 3550 HL
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: LED-HL [?HB3/HB4]
- Hộp điều khiển -Chiều dài (mm): 53
- Hộp điều khiển -Chiều rộng (mm): 31
- Hộp điều khiển -Chiều cao (mm): 13

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 1500 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 4500 lm
- Nhiệt độ màu: 6500 K

Đặc tính điện tử

- Công suất: 50 W
- Điện áp: 12 V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11005U3550X2
- Mã đặt hàng: 72735631

Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 6974260727356
- EAN3: 6974260727363
- Dạng đóng gói: X2

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều dài: 11.1 cm
- Chiều rộng: 5 cm
- Chiều cao: 15.5 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 106.1 g
- Số lượng gói: 2 cái
- MOQ (dành cho chuyên gia): 6
- Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]: 289,6

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 23.5 cm
- Chiều rộng: 16 cm
- Chiều cao: 16.6 cm
- Tổng trọng lượng [kg]: 1,8784
- Trọng lượng thực [g]: 1737,6

Những nét chính

Độ sáng vượt trội 50 W

Nhờ thiết kế công suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 mang đến độ sáng cao lên đến 50 W và 4500 lm. Hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi về các giải pháp chiếu sáng ô tô và có được độ sáng vượt trội ở những nơi cần thiết, giúp bạn phản ứng nhanh hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn phía trước.

Nâng cấp dễ dàng

Một số mẫu xe hơi có thể đặt ra những thách thức cụ thể đối với bóng đèn LED retrofit. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển các phụ kiện Philips thông minh ví dụ như vòng chuyển đổi Philips và bộ chuyển đổi CANBus, để người lái xe có thể nâng cấp lên công nghệ LED trên nhiều mẫu xe hơi. Hãy kiểm tra xem bạn có cần các phụ kiện LED Philips tùy chọn để đảm bảo phù hợp nhất với xe của bạn hay không. Tìm thêm thông tin về các phụ kiện Philips tại đây*.

Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin

Lái xe với đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 nâng cao phong cách cũng như sự an toàn của bạn. Để quan sát hơn với ánh sáng trắng phong cách 6500 Kelvin để lái xe thoải mái hơn. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, những bóng đèn này còn mang lại độ tương phản cao hơn, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối.

Hiệu suất bền bỉ

Đèn LED công suất cao tạo ra nhiều nhiệt hơn, có thể làm giảm lượng ánh sáng phát ra và rút ngắn tuổi thọ của bóng đèn. Đèn LED tốt nhất là đèn có khả năng quản lý nhiệt hiệu quả. Đèn LED Philips Ultinon Rally 3550 được trang bị Aircool+, một hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến có ống làm mát bằng đồng đặc biệt và thiết kế tản nhiệt cải tiến. Những yếu tố này kết hợp với nhau để tản nhiệt nhanh chóng, giúp đèn có tuổi thọ lên tới 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và mang lại hiệu suất hoạt động trơn tru trong xe hơi của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể an tâm rằng khi lắp đặt đèn Philips, bạn sẽ có được độ sáng và chất lượng lâu dài.

Đảm bảo an toàn hơn

Nhìn rõ hơn là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn của bạn và việc giảm độ chói từ đèn pha cũng quan trọng không kém. Nhiều sản phẩm công suất cao ưu tiên tạo ra trải nghiệm thích thú hơn là đảm bảo an toàn. Với bóng đèn Philips Ultinon Rally 3550, bạn sẽ có được lượng ánh sáng cực cao ở mức độ chói hợp lý.

Chất lượng Philips đáng tin cậy

Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm chất lượng dành cho ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.



Ngày phát hành
2024-03-01

Phiên bản: 5.5.1

EAN: 69 74260 72735 6

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com