




Philips  
Ūdens attīrītājs

Pure Taste

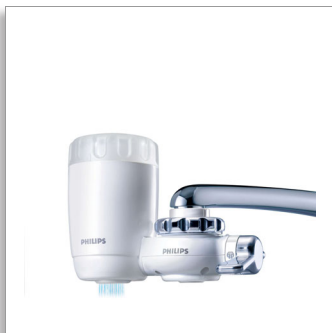

WP3861

## Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

ar Pure Taste filtru

Kompakts un vienkārši uzstādāms ūdens attīrītājs, kas uzlabo dzeramā un gatavošanai izmantotā ūdens garšu, likvidējot hloru un citus piemaisījumus, izmantojot aktīvās ogles filtru ar sudraba pārklājumu.

### Labākas garšas ūdens

- Pure Taste tīrākam ūdenim ar labāku garšu

### Vienkārša iegūšana

- Ātra plūsma ar maksimālo ātrumu 2 litri minūtē
- Pure Protect brīdinājums informē, kad jāmaina filtrs

### Vienkāršība

- QuickFit krāna adapteri vienkārši uzstādīšanai uz krāna
- Uzlabots Quick Twist mehānisms vieglai filtra nomaiņai

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Attīrīšanas sistēma

- Duļķainības likvidēšana: 3000 litri vai apt. 1 gads
- Hlora likvidēšana: >75 %

## Dizaina specifikācijas

- Krāsa(s): Balts
- Materiāli: plastmasa
- Produkta svars: 260 g
- Produkta izmēri (P x Dz x A): 65 x 143 x 106 mm

## Filtra specifikācijas

- Filtra kalpošanas laiks: 2000 l vai apt. 6 mēneši
- Galvenās filtra sastāvdaļas: GAC ar sudraba pārklājumu

## Ieplūdes ūdens noteikumi

- Min. ieplūdes ūdens spiediens: 0,7 bar
- Maks. ieplūdes ūdens spiediens: 3,5 bar
- Maks. ieplūdes ūdens temperatūra: 50 °C

## Vispārējās specifikācijas

- Piederumi: 8 QuickFit krāna adapteri, PureProtect brīdinājums
- Rezerves filtra kasetne: WP3961
- Ūdens izvēle: filtrēta ūdens izsmidzināšana, nefiltrēta ūdens izsmidzināšana, nefiltrēta plūsma
- Ūdens plūsmas ātrums: 2 l/min
- Ūdens plūsmas ātrums: 5 °C

## Noturība

- Iepakojums: >90% pārstrādāti materiāli
- Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

## Izcelsmes valsts

- Ūdens filtrs: Japāna
- Apmaināms filtrs: Japāna

# Izceltie produkti

## Pure Taste filtrs

Pure Taste filtrs likvidē hloru, nepatīkamas garšas un smaržas, kā arī lielas nogulsnes no krāna ūdens, nodrošinot tīrāku un labākas garšas ūdeni dzeršanai, gatavošanai un augļu un dārzeņu mazgāšanai. Turklāt aktīvās ogles sistēma ar sudraba pārklājumu novērš baktēriju veidošanos filtra iekšpusē, sniedzot papildu drošības sajūtu.

## Pure Protect brīdinājums

Pure Protect brīdinājums ir uzlīme ar gada mēnešu rādījumu, ko viegli varat pielīmēt pie filtra vāciņa. Atzīmējot nomainīšanas mēnesi, varat būt drošs, ka neaizmirsīsiet laikus nomainīt filtru, garantējot vienmēr tīru ūdeni.

## Ātra plūsma

Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.

## QuickFit krāna adapteri

Šis uzlabotais ūdens attīrītājs tiek piegādāts ar īpaši pielāgotiem Quick Fit krāna adapteriem, kas nodrošina vienkāršu attīrītāja uzstādīšanu uz krāna. Patiesi vienkārši un ģeniāli.

## Quick Twist filtra maiņa

Uzlabotais Quick Twist filtra nomainīšanas mehānisms padara filtra nomainīšanu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.

