




Philips Hairclipper series
9000
Hårklippare

Självslipande metallblad
60 längdinställningar
2 h sladdlös användning på 1 h
laddning

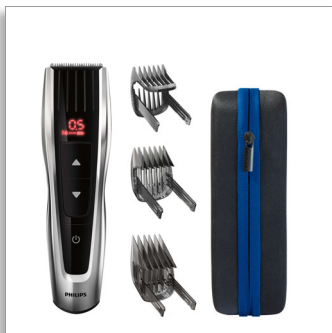

HC9420/15

Philips bästa

Ultimat effekt, perfekt klippning.

Med HAIRCLIPPER-serien 9000 får du total kontroll och precision vid klippningen med bara ett klick. Använd de motordrivna kammarna och en förstklassig trimsax – det här är den enda klipparen som genomgående ger dig det resultat du vill ha.

Lättanvänd

- Kommer ihåg den senast använda längdinställningen
- Upp till 120 minuters sladdlös användning

Prestanda

- Motordrivna kammar för enkelt längdval
- Kan enkelt anpassas till tjockt hår
- Garanti för köpskydd
- Självslipande metallblad

Ultimat precision och kontroll

- Kontrollknappar
- 60 längdinställningar som är enkla att välja och låsa: 0,5 till 42 mm
- Justerbara hårkammar för det bästa klippresultatet

PHILIPS

Hårklippare

Självslipande metallblad 60 längdinställningar, 2 h sladdlös användning på 1 h laddning

Funktioner

Kontrollknappar

Det intuitiva användargränssnittet ger dig exakt feedback på vald längd. Använd knapparna och välj enkelt bland över 60 längdinställningar. Bläddra snabbt genom längderna eller gå sakta igenom varje litet steg på 0,2 mm.

60 låsta längdinställningar



Använd kontrollknapparna för att välja och låsa exakt den längd du vill ha, från mer än 60 längdinställningar. Använd kammen till att trimma i steg om exakt 0,2 mm steg mellan 1 och 7 mm, och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan även använda den utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.

3 justerbara hårkammar



Klipparen levereras med 3 justerbara hårkammar: från 1 till 7 mm, 7 till 24 mm och 24 till 42 mm. Sätt bara fast en av kamarna för mer än 60 låsta längdinställningar, med exakta ökning på 0,2 mm mellan 1 och 7 mm och 1 mm mellan 7 och 42 mm. Du kan också

använda klipparen utan kam för en hudnära trimning på 0,5 mm.

Motordrivna kammar



Med det motordrivna längdinställningssystemet kan du enkelt välja och låsa fast i önskad längd. Motorn driver kammen och du kan välja mellan längder med en precision på upp till 0,2 mm. Den här innovativa tekniken gör att du hela tiden tryggt kan klippa till önskad längd och uppnå ett konsekvent resultat gång på gång.

Auto Turbo



Auto Turbo-funktionen anpassar sig automatiskt till tjockare hår och ger lite extra kraft för en smidig klippörelse.

Kommer ihåg senaste längdinställningen



Kammen återgår till den senast använda klipplängdinställningen när klipparen är påslagen.

HC9420/15

Kraftfull sladdlös användning



Trassla inte in dig i din sladdlösa hårklippare – en laddning på 1 timme ger upp till 120 minuters kraftfull klipptid. Eller kan du låta den vara ansluten för oavbruten trimning.

2 års världsomfattande garanti



Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De levereras med 2 års garanti, behöver aldrig oljas och är kompatibla med alla spänningsstandarder över hela världen.

Självslipande metallblad



Självslipande metallblad för en skärpa som varar

Specifikationer

Strömförsörjning

- Motor: Auto Turbo
- Batterityp: Litiumjon
- Användning: Med eller utan sladd
- Drifttid: 120 minuter
- Laddningstid: 1-timmes

Tillbehör

- Tillbehör: 3 hårkammar
- Fodral: Resefodral

Service

- 2 års världsomfattande garanti

Klippsystem

- Bredd på klippenheten: 41 mm
- Trimsax: Blad i rostfritt stål
- Antal längdinställningar: 60
- Längdinställningar: Från 0,5 till 42 mm
- Precision (stegens storlek): 0,2 mm/1 mm
- Längdval: Kontrollknappar, Motordrivna kammar

Lättanvänd

- Underhållsfritt: Ingen olja behövs
- Rengöring: Löstagbar klippenhet
- Minnesfunktion



Publiceringsdatum
2023-11-04

Version: 2.4.1

EAN: 87 10103 97792 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Jämfört med tidigare modell från Philips