

PHILIPS

AVENT

Bağlı Bebek Monitörü

Connected

Full HD kamera

12 saatlik çalışma süresine sahip ebeveyn ünitesi

Güvenli Bağlantı Sistemi

Uygulama üzerinden bağlantı: Baby Monitor+



SCD921/26

Her yerde içiniz rahat olsun

Evde veya dışarıda bebeğinizi takip edin

Philips Avent Bağlı Bebek Monitörü ile bebeğinizi her yerden güvenli bir şekilde takip edin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evin her yerinde bebeğinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulamasıyla her yerden giriş yapabilirsiniz.

Her yerden bağlanın

- Bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanızı sağlar
- Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kamera

Gece gündüz içiniz rahat olsun

- Her kıpırtıyı görün, her kıkırdamayı duyun
- Evde 400 metreye varan menzil, ev dışında sınırsız menzil
- Ebeveyn ünitesi ile 12 saate kadar kablosuz izleme

Ailenizi destekler

- Bebeğinizin odası her zaman doğru ısıda kalsın, asla çok sıcak ya da soğuk olmasın
- Sakinleştirici ortam ışığı ile huzurlu uykular
- Her gün gece gündüz kullanıma hazır

Hareket halindeyken izleyin

- Aynı anda bebeğinizi dinleyin ve onunla konuşun
- Sakinleştirici ve yatıştırıcı sesler

Özellikler

Güvenli Bağlantı Sistemi



Güvenli Bağlantı Sistemimiz, bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi ve uygulama arasında çok sayıda şifreli bağlantı kullanır. Son derece güçlü ve özel bir bağlantı sağlar.

Baby Monitor+ uygulaması



Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasıyla bebeğinizi hem evdeyken hem de dışarıdan görüntüleyip dinleyin. Wi-Fi veya mobil internet kullanarak bebeğinizi her yerden izleyebilir ve sakinleştirebilirsiniz.

Full HD özellikli bebek ünitesi



Gece görüşü ve dijital zoom özellikli Full HD kameraya sahip bebek ünitesi, bebeğinizin odasından gece gündüz net görüntüler sunar.

Uzun menzilli izleme



Evinizin etrafında 400 metreye kadar menzil* sunan ebeveyn ünitesiyle güvenle bağlantıda kalın. Mobil internet veya Wi-Fi kullanan Baby Monitor+ uygulaması sayesinde ise diğer her yerde sınırsız menzilden faydalanın.

12 saate kadar kablosuz kullanım




Şarj edilebilir ebeveyn ünitesi 12 saate kadar pil ömrüne** ve 4,3 inç renkli ekrana sahiptir. Böylece bebeğinizi, cihazı prize takmanız gerekmeden gün boyunca ve akşama kadar kolayca izleyebilirsiniz.

Dahili oda termometresi



Yüksek ve düşük sıcaklık uyarıları bulunan entegre oda termometresiyle bebeğiniz için keyifli bir ortam sağlayın. Mükemmel bir dinlenme için doğru rahatlık düzeyi.

Rahatlatıcı ortam gece ışığı

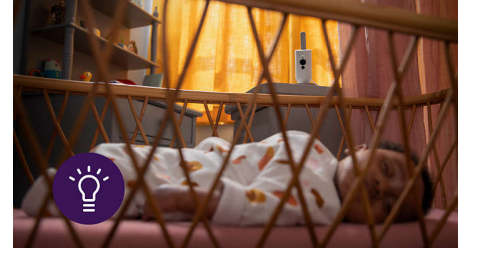


Bebek ünitesine entegre ortam gece ışığıyla bebeğinizin odasına rahatlatıcı bir ışıltı katın. Ebeveyn ünitesini ve Baby Monitor+ uygulamasını kullanarak ışığı açıp kapatın veya yoğunluğunu ayarlayın.

Gerçek konuşma özelliği



Geleneksel telsizlere son! Bebek monitörümüz, yalnızca gerçek konuşma özelliğini kullanır. Böylece tek bir düğmeye basarak kesintisiz olarak bebeğinizle birbirinizin sesini duyabilir, bebeğinizi rahatlatabilir ve kıkırdamasını dinleyebilirsiniz.

Sakinleştirici sesler

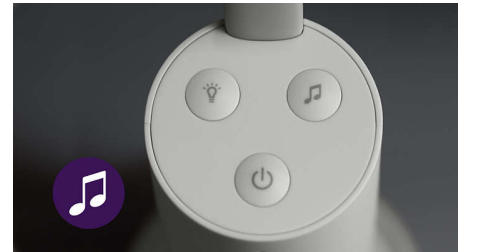

Kuş sesleri ve gece doğa seslerinden Rock-a-Bye Baby gibi ninnilere kadar 15 rahatlatıcı parça arasından seçim yapın. İsterseniz daha sonra çalmak için kendi kaydınızı yapın. Ne de olsa bir ebeveynin sesinin yerini başka hiçbir şey tutamaz.

Teknik Özellikler

Özellikler

Bağlantı modları: Doğrudan bağlantı (üniteler arası) ve Wi-Fi

Mobil bağlantı menzili: Sınırsız, internet bağlantısı gerektirir

Ebeveyn ünitesi/bebek ünitesi menzili: Dış mekanda 400 metreye kadar ve iç mekanda 50 metreye kadar

Bebek ünitesi kamera çözünürlüğü: Full HD 1080p

Ebeveyn ünitesi ekran boyutu: 4'3 inç renkli LCD

Ebeveyn ünitesi çözünürlüğü: 480x272

Gece görüşü: Evet, otomatik

Büyütme: Evet, dijital zoom ve kaydırma

Oda termometresi: Evet, uyarı dahil

Gece ışığı: Evet, zamanlayıcı dahil

Konuşma: Evet, Konuşma (aynı anda konuşup dinleme)

Ninniler, rahatlatıcı sesler ve beyaz gürültü: Evet, zamanlayıcı dahil

Kişiselleştirilmiş ses kaydı: Evet, uygulama üzerinden

Telefon uygulaması (uygulama): Philips Avent Baby Monitor+

İşletim sistemleri (uygulama): iOS 11 ve üzeri, Android 5 ve üzeri

Kullanılabilirlik

Video modu

Yalnızca ses modu

Eco modu: Evet, enerji tasarrufu modu

Gizli mod: Evet, yalnızca ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi üzerinden bağlantı

Arka plan izleme (yalnızca uygulama): Evet, telefon kilitliken veya diğer uygulamaları kullanırken bebeğinizi dinleyin

Uyarılar: Evet, düşük pil; bağlantı kesildi; sıcaklık; ses; hareket algılama
Duvara monte edilebilir

Güç/İletim

Bebek ünitesi güç kaynağı: Yalnızca elektrik

Ebeveyn ünitesi güç kaynağı: Pil ve elektrik

Ebeveyn ünitesinin pille çalışma süresi: Eco modunda 12 saat

Güç kaynağı: 5 V 1 A AC/DC Adaptör, Giriş 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Frekans bandı: 2,4 Ghz

Yazılım Desteği

Yazılım güncellemeleri: Philips, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca ilgili yazılım güncellemelerini sunar.

