



Philips Hairclipper series  
9000  
Hajvágó

**Titánium pengék**  
400 hosszbeállítás  
120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés

HC9450/15

## Digitális érintésvezérlés

a motorizált fésűkkel

A HAIRCLIPPER 9000-es sorozat tökéletes precizitást és irányíthatóságot biztosít a hajvágás során. A digitális ujjmozdulat funkcióval, motorizált fésűkkel, memória funkcióval és nagy teljesítményű vágóegységgel ellátott készülék az egyetlen olyan hajvágó, mely mindig biztosítja a kívánt eredményt.

### Egyszerű használat

- Megjegyzi a kedvenc beállításokat
- Akár 120 perc vezeték nélküli használat

### Teljesítmény

- Extra éles pengék az extra pontos eredményért
- Elektromos hajvágók, amelyek minden alkalommal ugyanazt nyújtják
- Könnyedén alkalmazkodik a vastag szálú hajhoz
- A kettős élű vágóegységgel kétszer gyorsabb a szőrzetvágás\*
- Garancia a vásárlás védelméért

### Páratlan pontosság és szabályozhatóság

- Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület
- Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz
- Hajvágás a kívánt hosszra

**PHILIPS**

## Hajvágó

Titánium pengék 400 hosszbeállítás, 120 p vez. nélküli haszn./1 ó töltés


# Fénypontok

### Ujjmozdulatokkal vezérelhető digitális felület



Az ujjmozdulatokkal vezérelt digitális felület pontos visszajelzést ad a kiválasztott hosszról. Az érintőképernyő segítségével könnyedén végigmehet a több mint 400 hosszbeállításon. Gyorsan végigbongészheti a hosszúságokat, vagy lassan, 0,1 mm-es léptékkel végig haladhat minden egyes kis fokozaton.

### 400 rögzíthető hosszbeállítás

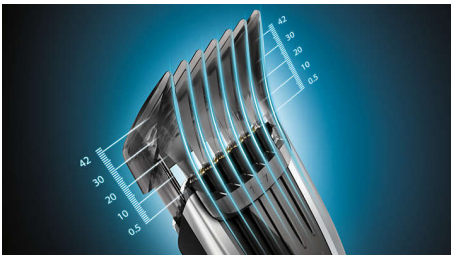

A Digitális ujjmozdulat funkció segítségével rögzítheti pontosan a kívánt hosszt. Több mint 400 hosszúság közül választhat, 0,1 mm-es lépésekben, vagy távolítsa el a fésűt a 0,5 mm-es vágáshoz.

### 3 állítható hajfésű



Tapasztalja meg a pontos vágás élményét a 3 állítható fésű segítségével. Több mint 400

hajhosszúság rögzíthető 1 mm és 42 mm között, vagy távolítsa el a fésűt a 0,5 mm-es vágáshoz.

### Titánium pengék



Tökéletes, mégis gyengéd vágás az önélező, titánbevonatú acél pengékkal, amelyek hosszan tartó teljesítményt nyújtanak, újra és újra.

### Motorizált fésűk



Rögzítse a kívánt hosszbeállítást 0,1 mm-es pontossággal, és tartsa is ott a pontosságra tervezett motorizált hosszbeállító rendszerrel.

### Automatikus turbó



Az Auto Turbo funkció automatikusan alkalmazkodik a vastagabb hajsálakhoz, így extra teljesítményt nyújt a könnyed vágási mozgás érdekében.

HC9450/15

### DualCut technológia



Bármilyen haj esetében kiváló teljesítményt biztosít a speciális DualCut technológia, amelyet csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemez. Az innovatív vágóelem úgy lett kialakítva, hogy kétszer olyan gyors hajvágást tegyen lehetővé, mint a hagyományos, a tartósságot megcélzó, nagyobb magabiztosságot jelentő robusztus, rozsdamentes acél védőrészsel ellátott Philips hajvágók.

### Memória funkció



Az intelligens hajvágó időt takarít meg, mivel nemcsak az utolsó vágáshosszra emlékezik, de képes megjegyezni az Ön 3 kedvenc beállítását is. Csak válassza ki és tartsa lenyomva a memória gombot.

# Műszaki adatok

## Áramforrás

- Motor: Automatikus turbó
- Elem típusa: Lítium-ion
- Üzemeltetés: Vezetékkal és vezeték nélkül
- Működési idő: 120 perc
- Töltési idő: 1 óra

## Tartozékok

- Tartozékok: 3 hajfésű

## Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia

## Vágórendszer

- Vágásszélesség: 41 mm

- Vágóegység: Titánium pengék
- Hosszbeállítások száma: 400
- A hosszbeállítások széles választéka: 0,5-től 42 mm-ig
- Pontosság (lépcsők mérete): 0,1 mm-enként
- Hosszúság kiválasztása: Digitális ujjmozdulat, Motorizált fésűk

## Egyszerű használat

- Tisztítás: Levehető vágóegység
- Karbantartást nem igényel: Nincs szükség olajozásra
- Memória funkció



Kiadás dátuma  
2023-11-04

Verzió: 9.9.1

EAN: 87 10103 70108 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips termékelődjéhez képest