



Philips Hairclipper series
7000
Haarschneider

Edelstahlklingen
60 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit



HC7460/15

1 Klick, absolute Präzision

mit motorisierten Kämmen

HAARSCHNEIDER der 7000er Serie ermöglichen Ihnen mit nur einem Klick vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haarschneiden. Mit motorisierten Kämmen und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der einzige Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.

Einfache Bedienung

- Speichert die zuletzt verwendete Längeneinstellung
- Bis zu 120 Minuten kabelloser Betrieb

Leistung

- Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe
- Motorisierte Kämmen für einfache Schnittlängenauswahl
- Passt sich mühelos an dichtes Haar an
- Doppelt geschärfte Schneideinheit – schneidet zweimal so schnell*
- Garantie für den Kaufschutz

Ultimative Präzision und Kontrolle

- Bedienelemente
- 60 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.
- Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden


PHILIPS

Besonderheiten

Bedienelemente

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.

60 einstellbare Schnittlängen

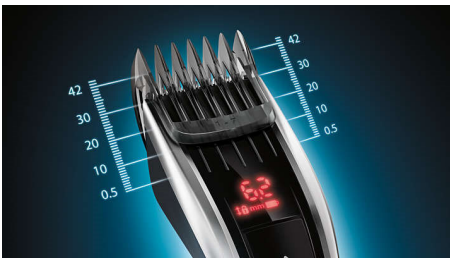

Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.


3 verstellbare Kammaufsätze



Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen

der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.

Edelstahlklingen

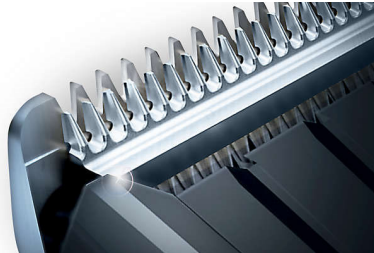

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.

Motorisierte Kämmе



Über das motorisierte Schnittlängensystem lässt sich die gewünschte Länge ganz einfach auswählen und einstellen. Der Motor treibt die Kämmе an und ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen mit einer Präzision von bis zu 0,2 mm. Diese innovative Technologie bietet Ihnen die Sicherheit, durchgängig auf die gewünschte Länge zu schneiden und jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

Automatischer Turbo



Die automatische Turbofunktion passt sich automatisch dickeren Haaren an, sodass Sie mehr Leistung für mühelose Schneidebewegungen erhalten.

DualCut-Technologie



Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.

Speichert letzte Einstellung



Der Kammaufsatz kehrt zur zuletzt verwendeten Längeneinstellung zurück, wenn Haarschneider eingeschaltet wird.

Daten

Leistungssystem

- Motor: Automatischer Turbo
- Batterietyp: Li-Ionen
- Betrieb: Mit und ohne Kabel
- Betriebszeit: 120 Minuten
- Ladezeit: 1 Stunde

Zubehör

- Aufsätze: 3 Kammaufsätze

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Schneidesystem

- Schneideeinheit: Edelstahlklingen
- Schnittbreite: 41 mm
- Anzahl der Längeneinstellungen: 60
- Verfügbare Schnittlängen: Von 0,5 mm bis zu 42 mm
- Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,2 mm/1 mm
- Schnittlängenauswahl: Bedienelemente, Motorisierte Kämme

Benutzerfreundlichkeit

- Wartungsfrei: Kein Öl notwendig
- Pflege: Abnehmbare Schneideeinheit
- Speicherfunktion



Ausstellungsdatum
2023-11-04

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 70107 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger