

PHILIPS

Prizevalnik brade

Beardtrimmer series
3000

Natančne nastavitve po 0,5 mm

Samoostrilna kovinska rezila

90 min. brezžič. uporabe/1 ura
polnj.

Sistem Lift & Trim



BT3238/15



Hitro in enostavno prirezovanje za enostavno oblikovanje

Samoostrilna kovinska rezila

Prizevalnik z inovativnim sistemom Lift & Trim dvigne in zajame več poleženih dlačic za učinkovito in enakomerno prirezovanje. Tako boste lažje oblikovali tridnevno, kratko ali dolgo brado.

Enostavna uporaba

- 90 minut brezžične uporabe
- Preprosto vzdrževanje
- Udobno držalo
- Indikatorji kažejo, kdaj je energija baterije nizka, prazna, polna ali se polni
- Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine

Enakomerno prirezovanje

- Samoostrilnih rezil ni treba vzdrževati
- Za popolne robove in podrobnosti pritrdite natančni prizevalnik

Enostavno, enakomerno prirezovanje


- Enakomerno prirezuje in zajame tudi ležeče dlačice
- Koži prijazna rezila za gladko kožo

Trpežna zasnova

- Garancija za zaščito kupljenih izdelkov

Značilnosti

Sistem Lift & Trim

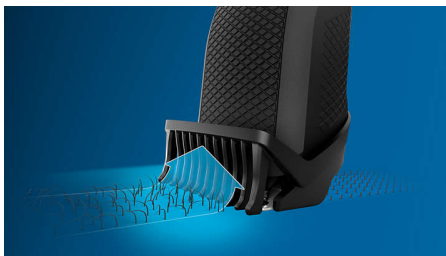

Prizezovalnik brade Philips je idealen za nego tridnevne bradice ter se ponaša z novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlačice na raven rezil za enakomerno prirezovanje.

Samoostrilna kovinska rezila



Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

Koži prijazna rezila




Rezila so zasnovana tako, da preprečujejo praskanje in draženje kože ter imajo zaobljene konice za gladko drsenje po koži.

Natančen gumb za nastavljanje – 20 nastavitev



Učinkovit prizezovalnik brade, ki prireže dlake na takšno dolžino, kot želite. Samo zavrtite natančen gumb za nastavljanje na eno od 20 nastavitev dolžine med 0,5 in 10 mm v korakih po 0,5 mm.

Natančni prizezovalnik

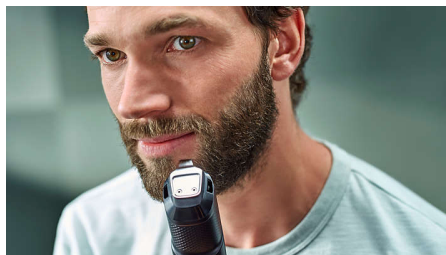

Prirežite svoje brke ali oblikujte detajle in robove na težko dosegljivih mestih s pritrpljivim natančnim prizezovalnikom.

Indikatorji baterije




Indikatorji baterije na tem prizezovalniku opozarjajo, kakšna je raven energije baterije: nizka, prazna, se polni ali polna. Tako lahko pravočasno napolnite baterijo prizezovalnika, da vas ne preseneti prazna baterija sredi prirezovanja.

90 minut brezžične uporabe



Zmogljiva litij-ionska baterija omogoča do 90 minut brezžične nege s samo 1-urnim polnjenjem. Funkcija 5-minutnega hitrega polnjenja zagotovi dovolj moči za eno prirezovanje.

Enostavno čiščenje

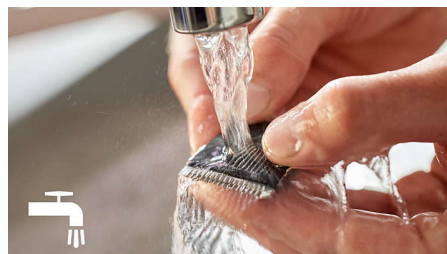

Glavo prizezovalnika brade Philips snemite in enostavno očistite tako, da jo sperete pod tekočo vodo. Preden jo ponovno namestite na aparat, jo posušite.

Ergonomska zasnova



Hitri prizezovalnik vam zagotavlja udobno držanje in uporabo, da lahko lažje dosežete tudi težko dosegljiva mesta.

Specifikacije

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavitev dolžine: 20 nastavitev dolžine

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Glavnik: Sistem Lift & Trim

Priložen natančen prizezovalnik

Napajanje

Čas delovanja: 90 minut

Tehnologija DuraPower: 4-krat daljša življenjska doba baterije

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-minutno hitro polnjenje

Tip baterije: Litij-ionska

Največja poraba energije: 5 W

Vhodna napetost: 5 V

Način polnjenja: USB-A (adapter ni priložen)

Zasnova

Ročaj: Ergonomsko udobno držalo

Servis

2-letna garancija

Olje ni potrebno

Sistem za prizezovanje

Širina rezilne enote: 32 mm

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Možne nastavitve dolžine: 0,5 do 10 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Po 0,5 mm

Zobci brez praskanja: Za večje udobje

Enostavna uporaba

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra prilagoditev nastavitve dolžine

Zaslon: Indikator iztrošenosti baterije, Indikator polnjenja, Indikator prazne baterije, Indikator napolnjenosti baterije

Čiščenje: Nastavki, ki jih lahko spirate

Delovanje: Brezžična uporaba

