




Philips Ultinon Pro3100 SI
汽车车头灯灯泡

白色 LED [≈ W21/5W]

灯泡数量: 2
12V、白色强光
高级汽车系统

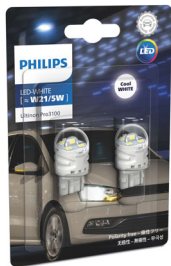

LUM11066CU31B2

脱颖而出

持久、生动的 LED 信号

升级为飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈ P21/5W] 刹车灯和尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出强烈的红光信号的同时凸显您的时尚品味。

明亮的 LED 灯

- 提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

光线发散良好

- 经优化可增强可见性

持久性能

- 耐用且持久的 LED 照明灯具

简单的即插即用替换件

- 易于安装，且兼容众多车型
- 易于安装到您的汽车上

视野更清晰，驾驶更安全

- 其他驾驶员的即时安全信息

PHILIPS

汽车车头灯灯泡

白色 LED [≈ W21/5W] 灯泡数量：2, 12V、白色强光，高级汽车系统

规格

市场规格

- 产品亮点：高亮度、无极性、易于安装
- 使用效果：改变您的灯具

产品描述

- 应用：刹车灯和后位 / 停车灯
- 基座：W3x16d
- 规格：白色 LED [≈ W21/5W]
- ECE 认证：否
- 范围：Ultinon Pro3100
- 技术：LED
- 类型：白色 LED [~W21/5W]

寿命

- 寿命：3000 小时

光学特性

- 流明：200/50
- 色温：6000K

电子特性

- 额定功率：2.4/0.48 瓦
- 电压：12 伏 伏

订单信息

- 订单输入：11066CU31B2
- 订购代码：72659530

包装数据

- EAN1: 6974260726595
- EAN3: 6974260726601
- 包装类型：B2

包装产品信息

- 宽度：1.5 厘米
- 包装数量：2
- MOQ（适用于专业买家）：10
- 长度 [英寸]：9.5
- 高度 [英寸]：13.5

外包装信息

- 每件毛重：0.49 千克
- 长度 [英寸]：14.2
- 宽度 [英寸]：12.1
- 高度 [英寸]：10.3

LUM11066CU31B2/20

产品亮点

明亮且生动的信号

发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能，让其他驾驶员有更多必要的时间做出反应。将您的外部照明升级为更强烈的红光。您的爱车是您外在形象的展示，就让飞利浦 LED 外部信号灯来彰显您的格调。

光线发散良好

飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。

更持久的 LED 照明灯具

您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下，LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 W21/5W 信号灯泡（飞利浦 W21/5W 12 V）使用寿命的两倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统的 W21/5W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。

准备就绪，持续平稳，安装成功！

享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

准备就绪，持续平稳，安装成功！

享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 采用无极性设计，安装时无需担心极性问题。节省您的时间，使安装更轻松。

瞬时技术

与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。



发行日期 2024-02-16

版本：4.4.1

EAN: 69 74260 72659 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com