


Philips Ultinon Pro3100 SI
bola lampu depan mobil

LED-Amber [≈PY21W]

Jumlah bola lampu: 2
12 V, Lampu amber menyala
Sistem otomotif canggih

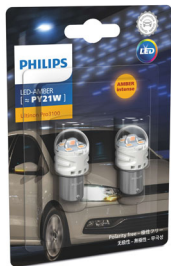

LUM11496AU31B2

Tampil beda dari yang lain

Lampu sein LED yang kuat dan terang

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu belok kuning LED Philips Ultinon Pro3100 [≈PY21W]. Lampu terang berwarna kuning menyala ini berdesain trendi sehingga Anda dapat memberi sinyal dengan aman sekaligus penuh gaya.

Lampu LED terang

- Beri tahu arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Distribusi cahaya yang baik

- Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

Performa yang tahan lama

- Pencahayaan lampu LED yang awet dan tahan lama

Penggantian plug-and-play yang mudah

- Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil
- Mudah dipasang di mobil Anda

Jarak pandang yang sangat baik agar berkendara lebih aman

- Informasi keamanan instan untuk pengemudi lainnya

PHILIPS

bola lampu depan mobil

LED-Amber [≈PY21W] Jumlah bola lampu: 2, 12 V, Lampu amber menyala, Sistem otomotif canggung

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: Warna amber ECE, Bebas polaritas, Mudah dipasang
- Manfaat yang diharapkan: Ubah lampu Anda

Penjelasan produk

- Penggunaan: Sein belok belakang dan depan
- Alas: BAU15s
- Nama resmi: LED-Amber [≈PY21W]
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: Ultinon Pro3100
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-Amber [≈PY21W]

Masa pakai

- Masa pakai: 3000 jam

Karakteristik cahaya

- Lumen: 140
- Suhu warna: Kuning

Karakteristik listrik

- Watt: 2,15 W
- Voltase: 12V volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 11496AU31B2
- Kode pemesanan: 72653330

Data Kemasan

- EAN1: 6974260726533
- EAN3: 6974260726540
- Jenis kemasan: B2

Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 1,5 cm
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 10
- Panjang [in]: 9,5
- Tinggi [in]: 13,5

Informasi kemasan luar

- Berat kotor per buah: 0,49 kg
- Panjang [in]: 14,2
- Lebar [in]: 12,1
- Tinggi [in]: 10,3

LUM11496AU31B2/20

Kelebihan Utama

Sinyal yang terang dan jernih

Memberi tanda saat hendak mengalihkan arah kendaraan sangatlah penting bagi keselamatan. Untuk menghindari tabrakan, orang lain perlu tahu arah kendaraan Anda, baik Anda hendak mundur, menyalip, memutar, maupun berhenti. Terlebih, ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas, lampu sein yang terang dan jernih lebih penting lagi. Lampu sein Philips Ultinon Pro3100 memberikan performa yang Anda butuhkan sebagai sein belok sehingga pengendara lain punya waktu ekstra untuk bereaksi. Tingkatkan lampu eksterior Anda ke warna amber yang lebih intens. Mobil Anda mencerminkan pribadi Anda. Jadi, tunjukkan gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.

Distribusi cahaya yang baik

Retang pencapaian eksterior LED Philips Ultinon Pro3000 dirancang dengan distribusi cahaya yang lebih cerdas guna memproyeksikan lampu sein eksterior kapan pun Anda membutuhkannya (baik untuk mundur, berhenti, maupun memberi sinyal). Dengan sudut lebar dan cahaya seragam, Anda tidak hanya dapat meningkatkan visibilitas terhadap jalan, melainkan juga membuat Anda terlihat lebih jelas oleh pengemudi lain.

Pencapaian LED yang tahan lama

Anda ingin lampu mobil yang terang dan trendi, tetapi tidak ingin terus mengganti lampu karena cepat rusak? Ini adalah kelemahan utama lampu sein konvensional — makin kuat cahayanya, makin pendek masa pakainya. Dengan cahaya yang sama intensnya, LED lebih awet. Lampu LED Philips Ultinon Pro3100 sangat tahan lama dengan masa pakainya yang mencapai 3.000 jam. Ini hampir 5 kali lipat masa pakai bola lampu sein PY21W konvensional (Philips PY21W 12 V). Jika diganti dengan Philips Ultinon Pro3100, Anda tak perlu sering mengganti lampu sehingga menghemat uang dan waktu Anda.

Siap, stabil, terpasang!

Nikmati kemudahan penggantian tanpa repot: Philips Ultinon Pro3100 dilengkapi dengan tutup standar sehingga penggantian menjadi mudah dan cepat.

Desain bebas polaritas

Nikmati kemudahan penggantian tanpa repot: Philips Ultinon Pro3100 berdesain bebas polaritas. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang polaritasnya selama pemasangan. Ini akan menghemat waktu dan mempermudah pemasangan.

Teknologi langsung menyala

Dibandingkan lampu pijar, LED Philips Ultinon Pro3100 langsung menyala untuk memastikan pengemudi lain dapat bereaksi lebih cepat, sehingga berkendara lebih aman.



Tanggal dikeluarkan
2024-02-15

Versi: 4.4.1

EAN: 69 74260 72653 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com