


Philips Ultinon 3500R HL
高出力自動車用ヘッド
ライトバルブ

LED ヘッドランプ用バルブ：
H11 タイプ

バルブの数：2
12 V、30 W、2600 lm、6500 K
純正バルブ配光で明るさ向上

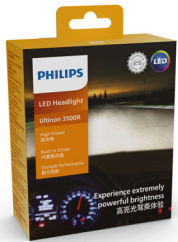

LUM11362U3500X2

高性能超高輝度 LED ライト

極限の明るさを体験しましょう

フィリップス Ultinon 3500R は、30 ワットの強力でスタイリッシュな白色 LED ライトで必要な場所を照らします。スマート AirCool+ 冷却システムとフィリップスクオリティのデザインにより、超高輝度を長期間持続できます。

より優れた視認性を実現する高出力

- 高出力でありながらグレアを抑制
- 高出力と高輝度のライトで優れた明るさを実現

スタイリッシュな白色光

- 最大 6500 K の白色光

プラグアンドプレイソリューション

- コンパクトなオールインワンのデザイン
- 簡単にアップグレード可能

信頼できるクオリティ

- 長期間持続する性能
- 信頼性の高いブランド - 信頼できるフィリップスクオリティ

PHILIPS

高出力自動車用ヘッドライトバルブ

LED ヘッドランプ用バルブ：H11 タイプ バルブの数：2, 12 V、30 W、2600 lm、6500 K、純正バルブ配光で明るさ向上

仕様

セールスポイント

- ・製品特長：高輝度、高ルーメン値、AirCool+
- ・期待される効果：高出力、高輝度

製品仕様

- ・アプリケーション：ハイビーム、ロービーム、フォグランプ
- ・ベース：PGJ19-2
- ・名称：H11 LED 11362 U3500 12V X2
- ・ECE 認証：無
- ・シリーズ名：Ultinon 3500R HL
- ・光源：LED
- ・バルブタイプ：LED ヘッドランプ用バルブ：H11 タイプ

寿命

- ・寿命：1500 時間

光の特性

- ・ルーメン：2600 lm
- ・色温度：6700K

電源仕様

- ・ワット数：30 W
- ・対応電圧：12 V

注文情報

- ・品番：11362U3500X2
- ・注文コード：72627431

パッケージデータ

- ・パッケージ種類：X2
- ・JANCODE: 6974260726274
- ・EAN3: 6974260726281

梱包製品情報

- ・発注単位：2 個
- ・MOQ（法人向け最低発注数量）：6
- ・長さ [cm]：11.1
- ・幅 [cm]：5
- ・高さ [cm]：13.5
- ・1 箱あたりの本体重量 [g]：58
- ・1 箱あたりの総重量 [g]：171.7

外装箱情報

- ・長さ：23.5 cm
- ・幅：16.5 cm
- ・高さ：14.7 cm
- ・総重量 [kg]：1.164
- ・本体重量 [g]：1030.2

LUM11362U3500X2

特長

30 W のパワフルな明るさ

高出力設計により最大 30 W および 2600 lm の高輝度を実現する Philips Ultinon 3500R LED。当社の自動車用照明ソリューションのノウハウが詰め込まれ、大事な場面で卓越した明るさを提供するため、前方に潜む危険によりすばやく反応できます。

より優れた安全性の実現

安全のためには、高い視認性と並んでヘッドライトのグレアの抑制が重要です。高出力製品には、安全性よりもドレスアップ性を優先したものが少なくありません。Philips Ultinon 3500R バルブなら、適度なグレアレベルで超高出力を実現します。

最大 6500 K の白色光

Philips Ultinon 3500R LED を搭載すると、安全性だけでなく外観もグレードアップ。6500 K のスタイリッシュな白色光で視認性と被視認性を高め、より快適な運転を実現します。見た目のよさに加えコントラストも高めるため、暗闇でも障害物や道路標識を認識しやすくなります。

コンパクトなオールインワンのデザイン

一部の光学部品は非常に小さい場合があるため、LED バルブのサイズが最適であることは重要です。市販されている LED レトロフィットソリューションの中には、外部ドライバボックスを備えているものもありますが、Philips Ultinon 3500R LED はドライバを内蔵しているため、すばやく簡単に取り付けることができます。コンパクトなデザインで幅広い車種に適合し、プロのメカニックなら簡単に取り付け可能です。ご自分のニーズに合わせてアレンジしましょう。

簡単にアップグレード可能

一部の車種では、LED ベースのレトロフィットバルブで問題が生じることがあります。そのため、幅広い車種で LED テクノロジーにアップグレードして頂けるよう、フィリップスアダプターリングや CANbus アダプターなどのスマートなアクセサリーを開発しました。オプションのフィリップス LED アクセサリーが必要かどうかを確認し、愛車に最適な状態で取り付けられるようにしてください。フィリップスのアクセサリーの詳細については、こちら*を参照してください。

優れた耐久性

愛車のライトは主要な自動車規格に準拠しているでしょうか。信頼性の高い性能を発揮し、長持ちするでしょうか。当社独自の AirCool+ スマート冷却システムを採用した Philips Ultinon 3500R LED は、現実の環境条件で最大 1,500 時間の寿命を実現し、トラブルフリーの性能をもたらす設計です。一部の自動車照明メーカーとは異なり、当社は車両との電磁適合性と高温性能を実現しています。フィリップス製品を取り付けることは、長期間持続する明るさと品質を手にする事なのです。

発行日 2023-11-13

バージョン：1.1.1

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2023 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* ECE 非準拠