


Philips Ultinon Pro3100 SI
หลอดไฟหน้ารถ

LED-Red [P21/5W]

จำนวนของหลอดไฟ: 2
12V, ไฟสีแดงเข้ม
ระบบยานยนต์ขั้นสูง

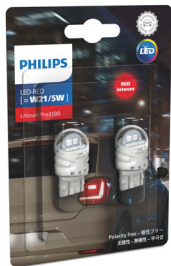

LUM11066RU31B2

โดดเด่นเหนือใคร

ระบบไฟสัญญาณ LED ที่ทนทานและส่องสว่าง

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ อัปเกรดเป็นไฟหยุดและไฟท้าย Philips Ultinon Pro3100 LED [P21/5W] ที่ส่องสว่าง สีแดงเข้ม และดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

แสงไฟ LED สว่างสดใส

- ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

การกระจายแสงได้ดีเยี่ยม

- ปรับแต่งมาเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

- ระบบไฟ LED ที่ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

การเปลี่ยนแบบพ्लั๊กแอนด์เพลย์ทำได้ง่ายดาย

- ติดตั้งได้ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น
- ติดตั้งกับรถของคุณได้ง่าย

ทัศนวิสัยที่เหนือกว่าเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

- ข้อมูลความปลอดภัยแบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้ขับขี่รายอื่น

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ
LED-Red [?W21/5W] จำนวนของหลอดไฟ: 2, 12V, ไฟสีแดงเข้ม, ระบบยานยนต์ขั้นสูง

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สีแดง ECE ไม่มีขั้วติดตั้งง่าย
- ประโยชน์ที่คาดหวัง: แปลงโฉมหลอดไฟของคุณ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟหยุดและไฟระบุด้านด้านหลัง/ไฟจอด
- ฐาน: W3x16d
- การกำหนด: LED-Red [?W21/5W]
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Pro3100
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-RED [-W21/5W]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 3000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 65/32
- อุณหภูมิสี: สีแดง

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 1.75/0.65 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12V V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11066RU31B2
- รหัสการสั่งซื้อ: 72647230

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 6974260726472
- EAN3: 6974260726489
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: B2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 1.5 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10
- ความยาว [นิ้ว]: 9.5
- ความสูง [นิ้ว]: 13.5

ข้อมูลกล่องภายนอก

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.49 กก.
- ความยาว [นิ้ว]: 14.2
- ความกว้าง [นิ้ว]: 12.1
- ความสูง [นิ้ว]: 10.3

LUM11066RU31B2/20

ไฮไลต์

สัญญาณไฟที่สว่างและสดใส

การส่งสัญญาณเพื่อบอกเจตนาในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการชนกันอื่น ๆ จำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การขับรูด การเลี้ยว หรือการหยุด และเมื่อสภาพอากาศที่ไม่ดีบดบังทัศนวิสัย การให้สัญญาณสีจุดดวงถึงยิ่งทวีความสำคัญขึ้น ไฟสัญญาณ Philips Ultinon Pro3100 ให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ช่วยให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ มีเวลาในการตอบสนองมากขึ้น ออปเกรดไฟภายนอกให้เป็นสีแดงที่เข้มยิ่งขึ้น รถของคุณก็เปรียบเหมือนตัวคุณ ดังนั้นบอกสไตล์ด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกเกรด Philips

การกระจายแสงได้ดีเยี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟภายนอกเกรด Philips Ultinon Pro3100 LED นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการฉายไฟสัญญาณภายนอกไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ใช้คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน

ระบบไฟ LED ที่ใช้งานได้นาน

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ไฟ LED ใช้งานได้นานกว่านั้นมากที่ความเข้มแสงเดียวกัน ไฟ LED Philips Ultinon Pro3100 มีความทนทานเป็นอย่างยิ่งโดยมีอายุการใช้งาน 3,000 ชั่วโมง ซึ่งนานที่สุดเป็นสองเท่าของหลอดไฟสัญญาณ W21/5W แบบดั้งเดิม (Philips W21/5W 12V) การเปลี่ยน W21/5W ด้วยไฟ LED Philips Ultinon Pro3100 จะเป็นการเปลี่ยนไม่ให้เกิดการเปลี่ยนอะไหล่หลายครั้งในอนาคตเพื่อประหยัดเงินและเวลาของคุณ

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!

เฟลลิดเพลนกับประสบการณ์การใช้งานฟลักซ์แอนด์เพลย์: Philips Ultinon Pro3100 มาพร้อมกับฝาครอบมาตรฐานเพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!

เฟลลิดเพลนกับประสบการณ์แบบฟลักซ์แอนด์เพลย์: Philips Ultinon Pro3100 มาพร้อมกับดีไซน์แบบไม่มีขั้ว คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องขั้วระหว่างติดตั้ง ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและติดตั้งได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีแบบเปิดใช้งานทันที

เมื่อเทียบกับหลอดไฟ LED จาก Philips Ultinon Pro3100 จะสว่างขึ้นทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น ทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้น



วันที่ออก 2024-02-13

เวอร์ชัน: 4.4.1

EAN: 69 74260 72647 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com