


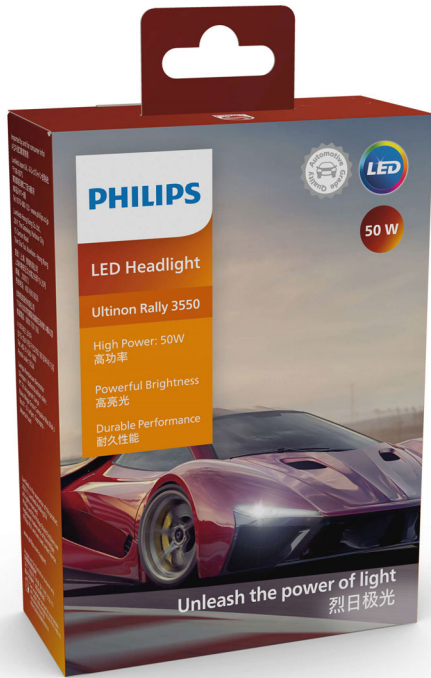

Philips Ultinon Rally 3550
HL
หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง

LED-HL [HB3/HB4]

จำนวนของหลอดไฟ: 2
12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง

11005U3550X2



ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง

ปลดปล่อยพลังแห่งแสงสว่าง

ประกาศความมุ่งมั่น อดทนสไตล์ของคุณในความมืด Philips Ultinon Rally 3550 ให้ไฟ LED สีขาวทรงพลัง 50 วัตต์ในจุดที่ต้องการ ระบบระบายความร้อนที่ชาญฉลาดและดีไซน์คุณภาพของ Philips ทำให้แสงเจิดจ้าเป็นพิเศษนั้นอยู่ได้นาน

กำลังแรงสูงเพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้น

- เพลิดเพลินกับไฟที่มากขึ้นพร้อมมีกำลังและความสว่างสูง
- จำกัดแสงจ้าแม้มีเอ้าต์พุตแสงที่สูง

แสงสีขาวมีสเปค

- แสงสีขาวสูงถึง 6500 เคลวิน

โซลูชัน Plug-and-play

- อัปเกรดได้อย่างง่ายดาย

คุณภาพที่เชื่อถือได้

- สมรรถภาพรถยนต์ที่ยั่งยืน
- เชื่อมั่นในแบรนด์ - คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

PHILIPS

หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง
LED-HL [HB3/HB4] จำนวนของหลอดไฟ: 2, 12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K, ระบบยานยนต์ขั้นสูง

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ความสว่างสูง
- เอาต์พุตลูเมนสูง AirCool+
- ประโยชน์ที่คาดหวัง: กำลังแสงสูง ความสว่างมากขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- ฐาน: P20d/P22d
- การกำหนด: HB3-HB4 LED 11005 U3550 12V X2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Rally 3550 HL
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-HL [HB3/HB4]
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความยาว (มม.): 53
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความกว้าง (มม.): 31
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความสูง (มม.): 13

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 1500 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 4500 lm
- อุณหภูมิสี: 6500 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 50 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11005U3550X2
- รหัสการสั่งซื้อ: 72735631

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 6974260727356
- EAN3: 6974260727363
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความยาว: 11.1 ซม.
- ความกว้าง: 5 ซม.
- ความสูง: 15.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 106.1 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น
- MOQ (สำหรับผู้ซื้อราย): 6
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 289.6

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 23.5 ซม.
- ความกว้าง: 16 ซม.
- ความสูง: 16.6 ซม.
- น้ำหนักรวม [ก.]: 1.8784
- น้ำหนักสุทธิ [ก.]: 1737.6

LUM11005U3550X2/20

ไฮไลต์

สมรรถนะที่ทนทาน

ไฟ LED กำลังสูงทำให้เกิดความสว่างมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เอาต์พุตแสงน้อยลงและใช้งานหลอดไฟได้สั้นลง หลอดไฟ LED จัดการความร้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 มาพร้อมกับระบบจัดการความร้อนขั้นสูง AirCool+ ซึ่งมีท่อระบายความร้อนทองแดงพิเศษและนวัตกรรมดีไซน์ฮีตซิงก์ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 1,500 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมจริง และทำงานได้ในรถของคุณอย่างไร้ปัญหา ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เสมอว่าหากติดตั้งหลอดไฟของ Philips แล้ว คุณจะได้หลอดไฟที่สว่างและมีคุณภาพพร้อมทั้งใช้งานได้นาน

ความสว่างทรงพลัง 50 W

เนื่องจากใช้กำลังแสงสูง ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 จึงให้แสงที่เปรียบเทียบกับความสว่างสูงสุดถึง 50 W และ 4500 lm รับประโยชน์จากประสิทธิภาพด้านโซลูชันไฟรถยนต์ของเรา และรับความสว่างเหนือชั้นในส่วนที่จำเป็น ช่วยให้ตอบสนองต่ออันตรายข้างหน้าได้เร็วขึ้น

อัปเดตได้อย่างง่ายดาย

รถยนต์บางรุ่นอาจมีความท้าทายเฉพาะสำหรับหลอดไฟสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ LED นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะของ Philips เช่น แหวนอะแดปเตอร์ Philips และอะแดปเตอร์ CANBus เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถอัปเดตเทคโนโลยี LED ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม LED ของ Philips หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพอดีกับรถของคุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Philips ได้ที่นี่

แสงสีขาวสูงถึง 6500 เคลวิน

การขับขี่โดยใช้ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 ทำให้คุณมีสไตล์มากขึ้นไปพร้อมๆ กับความปลอดภัยเพิ่มเติมที่สายและให้คนอื่นเห็นคุณด้วย ไฟสีขาวมีสเปกตรัม 6500 เคลวินเพื่อช่วยให้คุณสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกเหนือจากคู่มือแล้ว หลอดไฟเหล่านี้ยังนำเสนอความเปรียบต่างที่เสริมประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้รับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายถนนในความมืดได้ดีขึ้น

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยที่มากขึ้น

แม้การมองเห็นให้ชัดเจนจะสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ แต่การลดแสงจ้าจากไฟหน้าก็สำคัญไม่แพ้กัน ผลิตภัณฑ์กำลังสูงหลายชนิดให้ความสำคัญกับความความสะดวกสบายเหนือความปลอดภัย แต่ด้วยหลอดไฟ Philips Ultinon Rally 3550 คุณจะได้รับเอาต์พุตแสงที่สูงยิ่งยวดโดยมีระดับแสงจ้าที่สมดุลผสม



วันที่ออก 2024-03-01

เวอร์ชัน: 5.5.1

EAN: 69 74260 72735 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com