


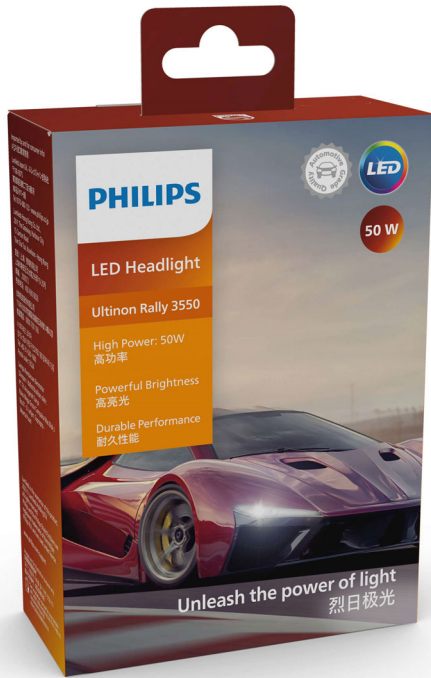

Philips Ultinon Rally 3550
HL
หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง

LED-HL [HIR2]

จำนวนของหลอดไฟ: 2
12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง

11012U3550X2



ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง

ปลดปล่อยพลังแห่งแสงสว่าง

ประกาศความมุ่งมั่น อดทนสไตล์ของคุณในความมืด Philips Ultinon Rally 3550 ให้ไฟ LED สีขาวทรงพลัง 50 วัตต์ในจุดที่ต้องการ ระบบระบายความร้อนที่ชาญฉลาดและดีไซน์คุณภาพของ Philips ทำให้แสงเจิดจ้าเป็นพิเศษนั้นอยู่ได้นาน

กำลังแรงสูงเพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้น

- เพลิดเพลินกับไฟที่มากขึ้นพร้อมมีกำลังและความสว่างสูง
- จำกัดแสงจ้าแม้มีเอ้าต์พุตแสงที่สูง

แสงสีขาวมีสเปค

- แสงสีขาวสูงถึง 6500 เคลวิน

โซลูชัน Plug-and-play

- อัปเกรดได้อย่างง่ายดาย

คุณภาพที่เชื่อถือได้

- สมรรถภาพรถยนต์ที่ยั่งยืน
- เชื่อมั่นในแบรนด์ - คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

PHILIPS

หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง
LED-HL [?HIR2] จำนวนของหลอดไฟ: 2, 12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K, ระบบยานยนต์ขั้นสูง

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ความสว่างสูง
- เอาต์พุตสูง AirCool+
- ประโยชน์ที่คาดหวัง: กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง ไฟต่ำ
- ฐาน: PX22d
- การกำหนด: HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Rally 3550 HL
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-HL [?HIR2]
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความยาว (มม.): 53
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความกว้าง (มม.): 31
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความสูง (มม.): 13

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 1500 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 4500 lm
- อุณหภูมิสี: 6500 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 50 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11012U3550X2
- รหัสการสั่งซื้อ: 72737031

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 6974260727370
- EAN3: 6974260727387
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความยาว: 11.1 ซม.
- ความกว้าง: 5 ซม.
- ความสูง: 15.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 107.5 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 291.6

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 23.5 ซม.
- ความกว้าง: 16 ซม.
- ความสูง: 16.6 ซม.
- น้ำหนักรวม [ก.]: 1.8904
- น้ำหนักสุทธิ [ก.]: 1749.6

LUM11012U3550X2/20

ไฮไลต์

สมรรถนะที่ทนทาน

ไฟ LED กำลังสูงทำให้เกิดความสว่างมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เอาต์พุตแสงน้อยลงและใช้งานหลอดไฟได้สั้นลง หลอดไฟ LED จัดการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 มาพร้อมกับระบบจัดการความร้อนขั้นสูง AirCool+ ซึ่งมีท่อระบายความร้อนทองแดงพิเศษและนวัตกรรมดีไซน์ฮีตซิงก์ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 1,500 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมจริง และทำงานได้ในรถของคุณอย่างไร้ปัญหา ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากติดตั้งหลอดไฟของ Philips แล้ว คุณจะได้หลอดไฟที่สว่างและมีคุณภาพพร้อมทั้งใช้งานได้นาน

อัปเดตได้อย่างง่ายดาย

รถยนต์บางรุ่นอาจมีความท้าทายเฉพาะสำหรับหลอดไฟสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ LED นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะของ Philips เช่น แหวนอะแดปเตอร์ Philips และอะแดปเตอร์ CANBus เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถอัปเดตเทคโนโลยี LED ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม LED ของ Philips หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพอดีกับรถของคุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Philips ได้ที่นี่***

ความสว่างทรงพลัง 50 W

เนื่องจากใช้ชิ้นกำลังแรงสูง ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 จึงให้คอนเฟลิกต์เพล็กซ์กับความสว่างสูงสุดถึง 50 W และ 4500 lm รับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านโซลูชันไฟรถยนต์ของเรา และรับความสว่างเหนือชั้นในส่วนที่จำเป็น ช่วยให้ตอบสนองต่ออันตรายข้างหน้าได้เร็วขึ้น

แสงสีขาวสูงถึง 6500 เคลวิน

การขับขี่โดยใช้ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 ทำให้คุณมีสไตล์มากขึ้นไปพร้อมๆ กับความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยแสงและให้คนอื่นเห็นคุณด้วยไฟสีขาวมีสเปค 6500 เคลวินเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกเหนือจากจุดนี้แล้ว หลอดไฟเหล่านี้ยังนำเสนอความเปรียบต่างที่เสริมประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้รับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายถนนในความมืดได้ดีขึ้น

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยที่มากขึ้น

แม้การมองเห็นให้ชัดเจนจะสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ แต่การลดแสงจ้าจากไฟหน้าก็สำคัญไม่แพ้กัน ผลิตภัณฑ์กำลังสูงหลายชนิดให้ความสำคัญกับความความสะดวกสบายเหนือความปลอดภัย แต่ด้วยหลอดไฟ Philips Ultinon Rally 3550 คุณจะได้รับเอาต์พุตแสงที่สูงยิ่งยวดโดยมีระดับแสงจ้าที่สมเหตุสมผล

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าไม่มีข้อเสียในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ



วันที่ออก 2024-03-01

เวอร์ชัน: 5.5.1

EAN: 69 74260 72737 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE