

Philips Modea
Systém domácího kina s
DVD/SACD

MODEA

HTS8000S



Umění žít

Kombinace jemného stylu a výkonu, elegantní a oceňovaný design vám dopřeje nekonečné hodiny zážitků ze sledování a poslechu. Posadte se a vychutnejte si hudbu a filmy v pohodlí svého domova.

Splynutí formy a funkce

- Oceněný plochý design pro montáž na stěnu nebo postavení na nábytek
- Malé a elegantní uživatelské rozhraní

Kompletní integrovaný systém domácího kina

- Systém SonoWave pro plný vícekanálový prostorový zvuk bez ruchů
- Víceformátový DVD přehrávač
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přehledné a chytré uspořádání kabeláže



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive Scan, 4 x video převzorkování

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 95 dB
- Zvukový systém: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Celkový zvukový výkon (RMS): 550 W

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, Standard SVCD, Video CD
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: Vícekanálový formát SACD, Stereo SACD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Kompresní formát: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Prezentace: s hudbou (MP3)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: ano
- Automatické ukládání: ano
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Další připojení: SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB), Výstup progres. komponentního videa, Vstup analog. audia levý/pravý, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Anténa VKV

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Dálkový ovladač: Multifunkční

Napájení

- Napájení: 110-240 V, 50/60 Hz
- Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 2 x 7,6cm širok pásomový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel Scart, anténa VKV, Síťová šňůra, Propojovací kabel, Dálkový ovladač, Držák pro montáž na stěnu, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Uživatelský manuál, Stručný uživatelský návod, Záruční list

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 251 x 277 x 134 mm
- Hmotnost přístroje: 2,8 kg
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 350 x 140 x 134 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 1 15 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 600 x 411 x 216 mm
- Hmotnost subwooferu: 9 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 664 x 350 x 464 mm
- Hmotnost včetně balení: 18 2 kg

Zvýraznění výrobku

SonoWave


Systém SonoWave Surround Sound, podporovaný vícekanálovým zesilovačem, využívá pokročilou digitální technologii zpracování zvuku, která nabízí vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Umístěním nezávislých ovladačů v přesných úhlech se v místnosti jakéhokoliv tvaru a velikosti šíří efektní vícekanálový prostorový zvuk.

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal puls nízké frekvence a poté puls nízké frekvence se sudými řádky, jsou oba pulsníky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění rádek.

Přehledné a chytré uspořádání kabeláže

Systém přehledného a chytrého uspořádání kabeláže umožňuje správu kabelových připojení přes ergonomicky navržené rozhraní.

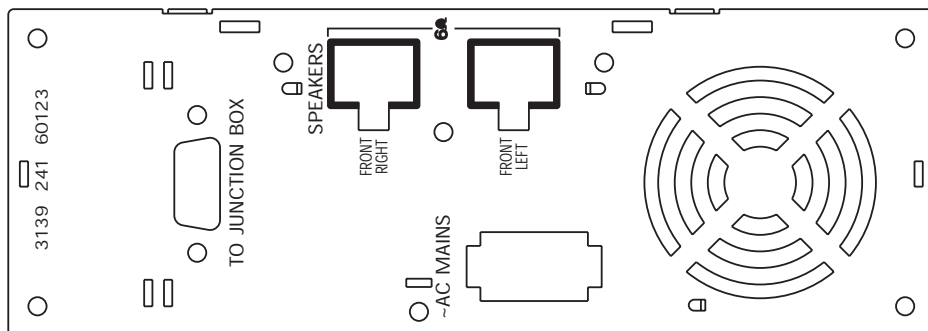

Datum vydání 2007-12-07

Verze: 13.0

12 NC: 9073 100 12234
EAN: 87 10895 85788 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com