



飞利浦 Fidelio Immersive Sound  
带 360 度全环绕音效技术的 5.1 家庭影院

3D 蓝光

Immersive Sound



HTB9550

感受来自四面八方的环绕立体声，感觉就像在电影院

执着于音

无论您处于房间里的什么位置，开怀畅享原汁原味的影院体验。360 度全环绕音效扬声器的正面和周围都设计有喇叭驱动器，声音可均匀地充斥整个房间，感觉就像在电影院一样。

#### 绝佳的聆听体验

- 360 度全环绕音效为您呈现充斥房间的美妙音乐
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 自动校准，同步扬声器，实现完美音效
- 强劲的有源低音扬声器带来真正的影院体验

#### 旨在增强您在家影院体验

- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条


#### 轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质
- 通过可选配的底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器

**PHILIPS**  
Fidelio

## 产品亮点

### 360 度全环绕音效

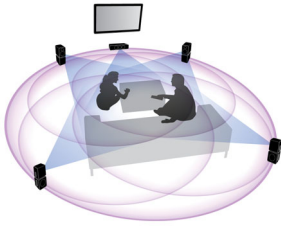

360 度全环绕音效与传统的 5.1 家庭影院截然不同，它采用独特的设计，每个卫星音箱配备三个扬声器 - 一个前置，两个带角度的侧面反射扬声器，为您带来余音绕梁的音效。除了利用偶极原理之外，飞利浦还运用专利算法，进一步提升了环绕音效。360 度全环绕音效技术通过内置的软球顶高音炮、钹磁铁和 D 类功放器等优质音响组件，从各个角度为您带来不同凡响的音效，让您在家也能享受真正的影院体验。

### CinemaPerfect HD



飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未有的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩


处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

### 即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。

### 无线后置扬声器选项

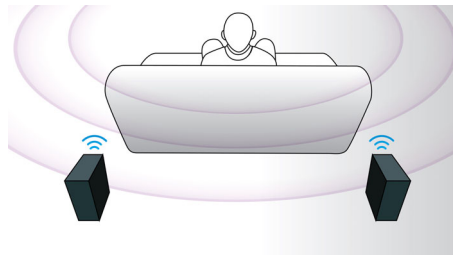


无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

### 全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

### 内置 WiFi

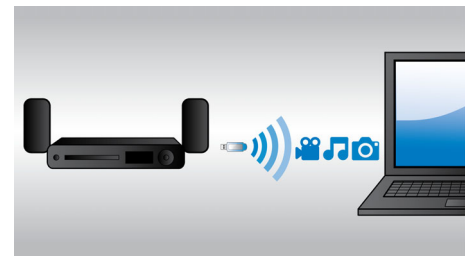

借助内置 WiFi，只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络，即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

# 规格

## 声音

- 飞利浦特有功能：360 度全环绕音效
- 均衡器设置：MySound, 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 音效增强：数码数字定向逻辑 II, 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, Surround Plus, 高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, Dolby True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
- 中置扬声器输出功率：125 瓦
- 卫星扬声器输出功率：4 x 93.75 瓦
- 低音扬声器输出功率：125 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

## 扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 英寸软球顶高音扬声器, 2 x 2.5 英寸低音扬声器
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 个 1 英寸软球顶高音扬声器, 1 个 2.5 英寸低音扬声器, 2 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗：6 欧姆
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 超低音扬声器类型：有源
- 低音炮：1 个 6.5 英寸长音程低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：4 欧姆

## 连接

- 前置接口：Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: 就绪 (基座另售), 通过 3.5 毫米 Music iLink
- 集成连接：Wi-Fi
- 背面连接：AUX 输入, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数码光学输入, Easy-Fit 扬声器插孔, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone 基座插孔, 无线后置音响
- MyRemote 应用程序：MySound, SimplyShare 互联易享, 虚拟遥控器

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 网上电台
- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

## 光学播放媒体

- 可播放光盘：3D 蓝光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## 音频播放

- 压缩格式：AAC, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 比特率：32 - 320kbps

## 视频播放

- 压缩格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## 静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

## 图片 / 显示

- 画面效果增强：即时由 2D 转换为 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

## 功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

## 可持续发展

- 包装：电子用户手册

## 尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：437 x 75 x 342 毫米
- 主装置重量：4.5 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：435 x 85 x 111 毫米
- 中置扬声器重量：1.67 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 前置扬声器重量：1.17 千克
- 前置扬声器线缆长度：tbc 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：99 x 247 x 117 毫米
- 后置扬声器重量：1.17 千克
- 后置扬声器线缆长度：9.5 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：295 x 375 x 295 毫米
- 低音扬声器线缆长度：4 米
- 超低音扬声器重量：tbc 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：tbc 毫米
- 重量 (含包装)：tbc 千克

## 附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座, RWSS9512 无线后置模块, STS9501 扬声器支座, STS9510 挂架
- 随附的附件：2 节 AAA 电池, 自动校准麦克风, FM 天线, HDMI 电缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单



发行日期 2015-08-28

版本：7.2.2

12 NC: 8670 000 92517  
EAN: 69 23410 71644 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com