

Philips
5.1 3D Blu-ray-
hjemmebiograf

Dobbelt baslyd
Bluetooth® og NFC
1000 W

HTB3550G



1000 W kraftfuld biograflignende surroundlyd

Skrup for din hjemmeunderholdningsoplevelse med Philips hjemmebiografssystem. Det giver kraftfulde 1000 W med dybere baslyd og overvældende 3D Blu-ray-afspilning.

Fantastisk lytteoplevelse

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder

PHILIPS


Vigtigste nyheder

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby TrueHD og DTS HD

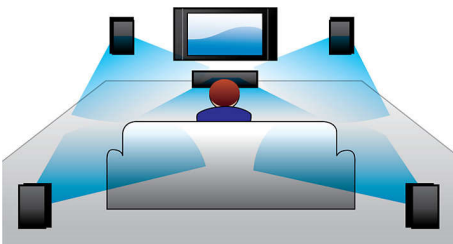

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Dobbelt baslyd



Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser

og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Lyd ind



Lydingang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydingangsstikket for at nyde din musik med

den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

DivX Plus HD-certificeret




DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Moderne design

Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Trådløs Bluetooth-streaming

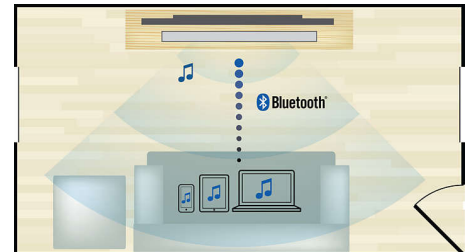

Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Automatisk lydniveau, Diskant- og basregulering, Dobbelt baslyd
- Lydsystem: Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Subwooferoutput: 166 W
- Centerhøjttaleroutput: 166 W
- Outputeffekt for søjlehøjttaler: 2 x 166 W
- Satellithøjttaleroutput: 2 x 166 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 1000 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere, 2 x søjlehøjttalere, 1 x centerhøjttaler
- Centerhøjttaler-enheder: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 3 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Lyd ind, Højhastigheds-USB
- Integreerede tilslutninger: Bluetooth, NFC
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalerstik, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC), FM-antennestik

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn

Yderemballage

- EAN: 87 12581 71074 3
- Længde: 93.6 cm
- Antal forbrugereballager: 1
- Bredde: 37.6 cm
- Bruttovægt: 19.1 kg
- Højde: 39.2 cm
- Nettovægt: 16.54 kg
- Taravægt: 2.56 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, Afspilning med ét tryk
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Brugervenlig: DLNA
- Onlinetjenester: YouTube

Strøm

- Strømforbrug: 160 W
- Strømforsyning: 220-240 V
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 39.2 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 93.6 cm
- Dybde: 37.6 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 71074 3
- Bruttovægt: 19.1 kg
- Nettovægt: 16.54 kg
- Taravægt: 2.56 kg

Produktmål

- Højde: 5.8 cm
- Bredde: 43.5 cm

- Dybde: 28 cm
- Vægt: 2.61 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Globalt garantibevis, Brugervejledning på CD-ROM, FM-antenne

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 58 x 280 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 314 x 110 x 83 mm
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Subwoofer (B x H x D): 228 x 293 x 310 mm
- Frontsøjlehøjttaler (BxHxD): 100 x 1143 x 101 mm
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 100 x 192 x 125 mm
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bit-hastigheder: 8 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikationer

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 5.1.6

EAN: 87 12581 71074 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.