

Philips
5.1-kotiteatterijärjestelmä
ja kristallinkirkas ääni

3D Blu-ray

iPod-/iPhone-telakka

HTS8562



Uppoudu elokuvien täyteläiseen äänimaailmaan

Hulluna ääneen

Philipsin HTS8562-kotiteatterin kristallinkirkkaan äänimaailman ansiosta kuulet jokaisen äänen juuri niin kuin taiteilija tai ohjaaja tarkoitti. Crystal Clear Sound -tekniikka käsittelee ääntä mahdollisimman vähän. Ääni tuotetaan tarkasti alkuperäisen äänilähteen mukaisesti, ilman vääristymiä.

Löydä kristallinkirkas äänimaailma

- Kristallinkirkkaat äänet ensiluokkaisen pehmeillä diskanttikaloteilla
- Automaattinen kalibrointi synkronoi kaiuttimet akustiikan optimoimiseksi
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- Kristallinkirkas ääni on tarkka

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Tyylikkääät alumiini- ja lasikaiuttimet takaavat upean äänen
- Lisävarusteena saatavat langattomat takakaiuttimet voi sijoittaa mihin tahansa ilman sotkuisia kaapeleita

Nauti kaikesta viihteestä


- HDMI-keskitin HDMI-laitteille
- Kiinteän WiFin avulla voit nauttia liitetyistä tallennusvälineistä langattomasti
- Smart TV online-palvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen



PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Ensiluokkaiset, pehmeät diskanttikalotit

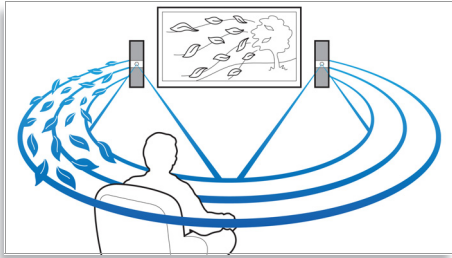


Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa äänet kirkkaasti ja terävästi, joten äänen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound -tekniikalla varustetuissa Philips-kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy. Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii korviasi.

Automaattinen kalibrointi

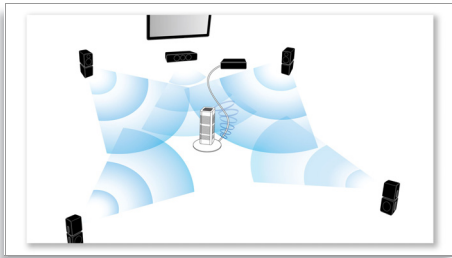


Nyt uuden Philips-kotiteatterin äänen säätäminen optimaaliseksi käy helposti. Esiladattu äänen kalibrointiohjelmisto käynnistyy yhdellä kaukosäätimen painikkeella ja lähettää testisignaaleja kaiuttimeen. Automaattinen kalibrointimikrofoni analysoi signaalit, ja järjestelmä tekee tarvittavat säädöt. Se huomioi kaiuttimien ja kuuntelupaikkojen etäisyyden, bassotehostuksen ja kunkin kaiuttimen äänisignaalin viivevasteen. 60 sekunnissa huoneen äänentoisto on parannettu ja optimoitu.

HDMI-keskitin

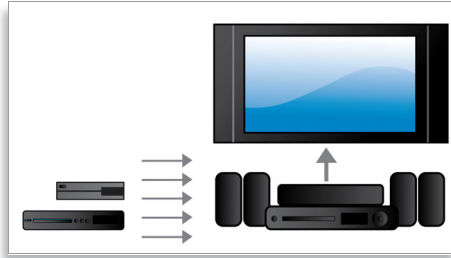

HDMI-keskitin tarjoaa lisää HDMI-portteja, joiden kautta voit kätevästi liittää muita laitteita, kuten pelikonsolin tai HD-digisovittimen, kotiteatteriisi. Kun liität laitteet HDMI-keskitin kautta, viihteen kuvan ja äänen laatu pysyy edelleen teräväpiirtotasoisena.

Kiinteä WiFi

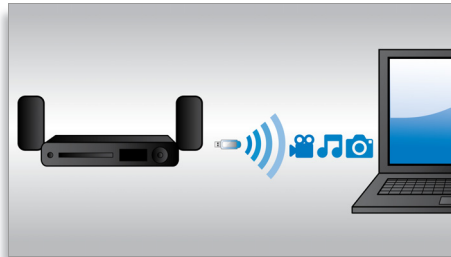

Kun liität kiinteän Wi-Fi-yhteyden avulla kotiteatteriisi kotiverkkoon, voit nauttia useista suosituista verkkopalveluista. Voit nauttia huippusivustoista, jotka tarjoavat elokuvia, kuvia, ajankohtaisviihdettä ja muuta TV-näyttöön tarkoitettua sisältöä.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka

on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Smart TV



Philips-kotiteatterijärjestelmä ja Smart TV tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, DLNA:n ja AV-kaukosäätimen. Net TV tuo runsaasti tietoa ja viihdettä verkosta televisioosi. Valitse aloitusvalikosta Net TV ja selaa palveluita kuten vuokravideokauppoja*, joista saat viimeisimmät HD-julkaisut, tai Catch-up TV -uusintapalvelua. DLNA:lla voit käyttää tietokoneellesi tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia omalta kotisohvaltasi. Etkö löydä kaukosäädintä? Philipsin AV-kaukosäädinsovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Yhteensopiva Cinema 21:9 Gold -sarjan TV:n kanssa*



Yhteensopiva Cinema 21:9 Gold -sarjan TV:n kanssa Anna viihteen hemmotella

itseäsi yhteensopivalla Philips Cinema 21:9 Gold -sarjan televisiolla. Erittäin laaja 21:9-kuvaruutu vastaa elokuvien mittasuhteita, mukana Ambilight, Easy3D ja moninäkömä. Tämä televisio tarjoaa todellisen laajakuvakokemuksen. Sekä televisiota että kotiteatteria voi hallita samalla kaukosäätimellä, ja yhdistelmä takaa parhaan kuvan ja äänen laadun HDMI-kaapelilla kytkettävän Philips EasyLink -toiminnon ansiosta. Lisäksi niissä on käytetty samoja materiaaleja ja pinnoitteita, jotta ne näyttävät hyvältä yhdessä.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: RWSS5510 Langaton takaääni, STS1300 Lattiajalusta, STS9501 Kaiutintelineet, STS9510 Seinätelineet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Autokalibrointimikrofoni, DCK3060 iPod/iPhone-telakka, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivut, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Yhteensopivat Philips-televisiot*

- Cinema 21:9, Gold-sarja: 50PFL7956

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Liitännät

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB
- Kiinteät liitännät: Wi-Fi
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone-telakkaliitäntä, Mini Easy-Fit -kaiutinliitännät, SD/SDHC-korttipaikka, Langaton takaääni

Käytön mukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Päälaitteen paino: 4 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm

- Keskikaiuttimen paino: 1,4 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 97 x 301 x 120 mm
- Etukaiuttimen paino: 1,45 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Takakaiutin (L x K x S): 97 x 301 x 120 mm
- Takakaiuttimen paino: 1,5 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Subwooferin paino: 4,9 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 565 x 443 x 395 mm
- Paino pakattuna: 18,9 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin, Kaksi 3 tuuman bassokaiutinta
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin, 2 x 3" bassokaiutinta
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 5 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 105 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Puheen tehostustoiminto, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Yökuuntelutila, Surround Plus, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 230 W
- Satelliittikaiuttimien lähtöteho: 4 x 135 W
- Subwooferin lähtöteho: 230 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 1000 W

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Elektroninen käyttöopas, Ei polystyreeniä, Soijapohjainen muste

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- RDS: Aseman nimi
- Viritin aaltoalueet: FM



Julkaisupäivä 2013-01-30

Versio: 3.2.6

12 NC: 8670 000 71815
EAN: 87 12581 58154 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.