

Philips
HD-медиаплеер

Net TV
Встроенный WiFi
Порт USB 2.0

HMP7001



Превратите свой обычный ТВ в Smart TV

Целая вселенная мультимедиа будет доступна вам безо всяких усилий благодаря HD-медиаплееру Philips. Наслаждайтесь видеофильмами, музыкой и фотографиями высочайшего качества и просматривайте файлы из Интернета или со своего компьютера прямо на экране телевизора — без преобразования форматов.

Услышать больше

- Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов
- Прослушивайте музыку в различных медиафайлах

Увидеть больше

- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Просматривайте фотографии в различных форматах
- Воспроизводите видео в различных форматах
- Net TV с популярными интернет-службами в вашем телевизоре
- Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

Чувствовать лучше

- Встроенный Wi-Fi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD
- Подключение DLNA PC Media Link для просмотра содержимого компьютера и домашней сети

PHILIPS

Основные особенности

Сертификация DivX Plus HD




DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Видео в различных форматах

Наслаждайтесь просмотром видео в самых различных форматах, в том числе в таких форматах высокой четкости, как MPEG 1/2/4 (MPEG 4 часть 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V без необходимости выполнять преобразование файлов. Просто нажмите кнопку воспроизведения и наслаждайтесь видео в превосходном качестве и с объемным звучанием.

USB 2.0 и слот для карты памяти SD

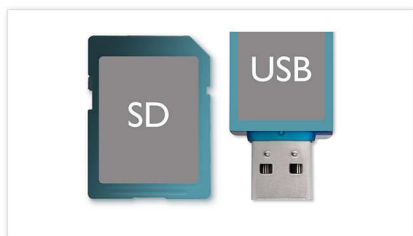

Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для

переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.

Содержимое на жестком диске

Устройтесь поудобней и наслаждайтесь воспроизведением содержимого, сохраненного на жестком диске, не беспокоясь о совместимости форматов. Просто начните воспроизведение, будучи уверенными в том, что проигрыватель от Philips поддерживает все наиболее распространенные форматы жесткого диска, такие как FAT32, FAT и т. д.

Фотографии в различных форматах



Наслаждайтесь просмотром фотографий в самых различных форматах, в том числе JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP и HD JPEG непосредственно на экране ТВ! Превратите гостиную в фотогалерею и поделитесь чудесными воспоминаниями с друзьями и близкими.

Музыка в различных медиафайлах

Слушайте любимую музыку независимо от формата и наслаждайтесь кристально чистым звуком. Проигрыватель от Philips обеспечивает удобный доступ к самым различным форматам, в том числе Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM и WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

Встроенный Wi-Fi

Встроенный Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ к мультимедийному контенту. Больше не придется тесниться у компьютерного монитора — откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь просмотром любимых медиафайлов на экране телевизора в комфортной обстановке вашей гостиной.

Подключение DLNA PC Media Link

Подключение DLNA PC Media Link обеспечивает быстрый доступ к видео, фото и музыкальным материалам компьютера или домашней сети. Подключение медиаплеера к домашней сети предоставляет быстрый доступ к контенту всех устройств с сертификацией DLNA. Просматривайте на плеере мультимедийную коллекцию вашего компьютера простым нажатием кнопки.

TB с SimplyShare



С технологией SimplyShare вы сможете передавать фотографии, музыку и фильмы, сохраненные на смартфоне, планшете или настольном ПК, и воспроизводить их на большом экране.

Smart TV

Технология Smart TV позволяет без труда подключать телевизор к беспроводным сетям. Net TV позволяет использовать онлайн-приложения для телевизора: прокат фильмов, просмотр прошедших телепередач, социальные сети. Полный контроль: смена каналов и ввод текста прямо со смартфона или планшета ПК. SimplyShare: потоковое воспроизведение фотографий, музыки и видео с компьютера, телефона или планшета ПК на экране телевизора.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS 2.0 + цифровой выход
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Карта памяти SD/SDHC
- Разъемы на задней панели: CVBS и аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Цифровой оптический выход, Выход HDMI, eSATA
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, RJ45

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранного меню: Английский, Польский, Русский, Чешский, Датский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Португальский, Румынский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Инструкция по эксплуатации, Шнур питания

Размеры

- Глубина упаковки: 82 миллиметра
- Ширина устройства: 91 миллиметра
- Высота упаковки: 163 миллиметра
- Высота устройства: 54 миллиметра

- Ширина упаковки: 250 миллиметра
- Глубина устройства: 160 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Карта памяти SD, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Увеличение частоты дискретизации, Smart Picture, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Поддерживаемые медианосители: Карта памяти SD, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Увеличить

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3, AVI (DivX, Div5, DX50, DXMF), Divx 3.11, Divx 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-04-16

Версия: 1.0.1

EAN: 87 12581 65873 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Предоставление услуг Net TV зависит от страны и условий использования.

* Служба BBC iPlayer доступна только для жителей Великобритании