




Philips
Teléfono inalámbrico

D200

Pantalla de 1,6"/retroiluminación
ámbar
Manos libres
2 microteléfonos

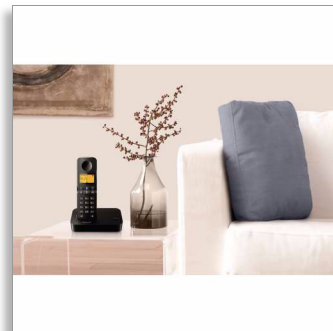

D2002B



Habla con el manos libres

Nuestro diseño inteligente te ofrece una reproducción del sonido fantástica sin tener que sostener el teléfono junto a la oreja, para que puedas hablar sin utilizar las manos para nada. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo, nunca ha sido tan fácil disfrutar de un chat excelente.

Atractivo y sencillo

- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Menú en varios idiomas locales
- Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Teclas directas programables para marcar rápidamente
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*

Crystal Clear Sound

- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación y consumo de energía reducidos

PHILIPS

Destacados

Prueba de sonido avanzada



Probamos la calidad de sonido de nuestros teléfonos DECT de la misma forma que hacen los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído avanzado, recreamos con precisión la forma en que oyen las personas realmente. Esto ayuda a los ingenieros de sonido a medir y ajustar de forma precisa aspectos como la respuesta de frecuencia, la distorsión y la percepción auditiva general, para crear la reproducción de voz perfecta tanto en el microteléfono como en el modo de manos libres.

Diseño de antena optimizado



Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

Ecualizador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6")

Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Altavoz del microteléfono



En el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Menú en idiomas locales



Disfruta de funciones de configuración, navegación y control fáciles de usar con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias a la sencilla marcación con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

Agarre antideslizante



La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de pantalla: Dot Matrix de 1 línea + iconos de 2 líneas
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Ámbar

Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos

Cómodas funciones

- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Estructura del menú del microteléfono: Menú de lista
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Indicador de carga de la batería
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Colgar automáticamente
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Capacidad para varias bases: 1

- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Tiempo de carga: 8 horas
- Hasta 16 horas de conversación
- Gama: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Textura circular
- Hasta 180 horas en modo de espera
- Bloqueo del teclado

Potencia

- Capacidad de la pila: 550 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico

- Eco+
- Modo ECO completo (NEMO)

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 66470 1
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,5 x 13,6 x 10,5 cm
- Peso bruto: 0,707 kg
- Peso neto: 0,576 kg
- Peso tara: 0,131 kg



Fecha de emisión
2015-02-20

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 96928
EAN: 08 71258 16647 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com