


„Philips“  
Įdedamos į ausis belaidės  
sportinės ausinės

Lankstus dvipusis dizainas

Veikia 20 valandų  
Aiškūs skambučiai. Režimas  
„Mono“  
IPX7 atsparumas vandeniui ir  
prakaitui

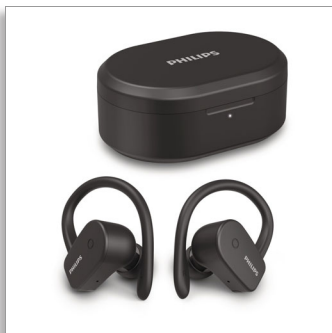

TAA5205BK

## Visada uždedamos taip, kaip norite

Nuo rytinio bėgiojimo iki popiečių biure. Šios tikrai belaidės ausinės turi nuimamą ausies kabliuką, kad galėtumėte užsidėti taip, kaip norite. Klausysitės iki 20 val. naudodami įkrovimo dėklą. Pasižymi IPX7 nelaidumu vandeniui.

### Paruošta jums

- Skirtos sportuoti. Pasiruoškite dienai
- IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui
- Nuimamo ausies kabliuko konstrukcija. Pageidaujama stiliui
- 3 spalvų pasirinkimas

### Puikiai skamba. Puikus jausmas.

- 6 mm neodimio garsiakalbiai. Aiškus garsas su galingais bosiniais garsais
- 3 dydžių keičiami silikoniniai ausinių antgalių dangteliai
- Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

### Paprasta naudoti

- Stiprus ryšys. Integruoti ausinių valdikliai
- Įkrovimo dėklas. Veikia iki 20 val.
- Vieną kartą įkrovus veikia 5 val.
- Įkrovus per 15 min. veikia papildomą 1 val.

# PHILIPS

Įdedamos į ausis belaidės sportinės ausinės

Lankstus dvipusis dizainas Veikia 20 valandų, Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“, IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui

# Specifikacijos

## Garsas

- Pilnutinė varža: 16 omų
- Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
- Jautrumas: 111 dB (1 kHz)
- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Palaikomas kodekas: AAC, SBC
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
- Bevielis ryšys
- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

## Patogumas

- TWS skirtas režimas „Mono“
- Atsparumas vandeniui: IPX7
- Valdiklių tipas: Lietimas

## Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausies kabliukas
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Ausinių užkabinimas, Silikoninis ausinių antgalis

## Maitinimas

- Muzikos grojimo trukmė: 5 +15 val.
- Kalbėjimo laikas: 5 val.
- Akumulatoriaus tipas (ausinė): Ličio jonų (integruota)
- Akumulatoriaus talpa (ausinė): 50 mAh
- Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio jonų (integruota)
- Akumulatoriaus talpa (dėklas): 450 mAh
- Akumulatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: 200 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: Veikia 1 val. įkrovus 15 min.
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Akumulatoriaus svoris (iš viso): 13 g
- Pakartotinai įkraunama

## Pagalbinė balso programa

- Pagalbinės balso programos palaikymas
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Valdomas balsu
- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“

## Priedai

- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
- Įkrovimo dėklas
- Nuimami ausų lankeliai: 3 poros
- Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
- Greitos pradžios vadovas
- Kita: Užrakto dangtelių pora

## Vidinė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Inner carton (L x W x H): 14,4 x 10 x 16 cm
- Bendras svoris: 0,654 kg
- Grynas svoris: 0,3666 kg
- Pakuotės svoris: 0,2874 kg
- GTIN: 2 48 95229 11188 6

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Outer carton (L x W x H): 31 x 22 x 36 cm
- Bendras svoris: 5,6 kg
- Grynas svoris: 2,9328 kg
- Pakuotės svoris: 2,6672 kg
- GTIN: 1 48 95229 11188 9

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 8,7 x 3,5 x 6 cm
- Kabelio ilgis: 0 cm
- Svoris: 0,087 kg

## Pakavimo matmenys

- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Bendras svoris: 0,195 kg
- Grynas svoris: 0,1222 kg
- Pakuotės svoris: 0,0728 kg
- EAN: 48 95229 11188 2
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti


## UPC

- UPC: 8 40063 20162 0

TAA5205BK/00

# Ypatybės

## Skirtos sportuoti

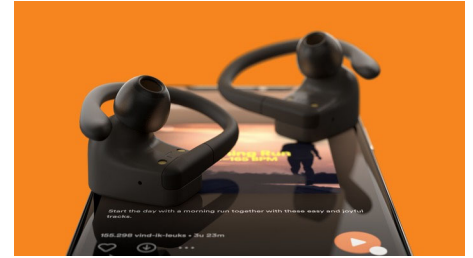


6 mm garsiakalbiai pasižymi aiškiu, švairiu garsu ir galingais žemaisiais dažniais. Nuo mėgstamų grojaraščių iki tinklalaidžių ir dar daugiau – judėkite su jus išjudinančiais garsais.

## IPX7 atsparumas vandeniui



Šios tikrai belaidės sportinės ausinės priskirtos IPX7 klasei, tai reiškia, kad jas galima visiškai panardinti vandenyje iki 1 m ir iki 30 min. Jos liks vietoje, kad ir kiek prakaituotumėte ar kad ir kokios formos būtų jūsų ausys.

## Nuimamo ausies kabliuko konstrukcija

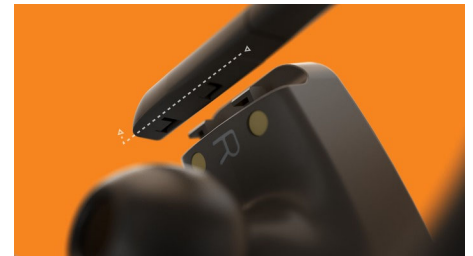

Nesvarbu, ar tai bėgimas parke, ar nepaprasta didelio intensyvumo treniruotė, dėl ant ausies kabinamo dizaino šios ausinės bus patogios ir tvirtai laikysis. Galite rinktis iš trijų skirtingo dydžių silikoninių ausų antgalių dangtelių, o, kai nesportuojate, ausų kabliukus galima nuimti.

## Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

Dėvėkite abi arba dėvėkite tik vieną. Su režimu „Mono“ galite kalbėti naudodami vieną ausinę ir galite perjungti ausines nepraleisdami nė vieno žodžio. Idealu, jei skambutis ilgas.

## Stiprus ryšys

„Bluetooth“ ryšys yra stabilus, o ausinės – paruoštos susieti, kai tik išimsite jas iš įkrovimo dėklo. Naudojant ant kiekvienos ausinės esančius valdiklius galima lengvai valdyti muziką ir skambučius.

## Įkrovimo dėklas.

Pilnai įkrovę dėklą galėsite klausytis papildomas 15 val. Vieną kartą įkrovus veikia 5 val., o greitai įkrovus per 15 min. veikia papildomą valandą. Dėklas iki galo įkraunamas per 2 val. naudojant pridedamą USB-C laidą.



Išleidimo data 2023-02-12

Versija: 8.0.2

12 NC: 8670 001 69488  
EAN: 48 95229 11188 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)