




Philips
Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Redukcja szumów Pro

Dwa mikrofony - czysty dźwięk rozmów
Etui ładowane bezprzewodowo
Wodoodporność IPX5

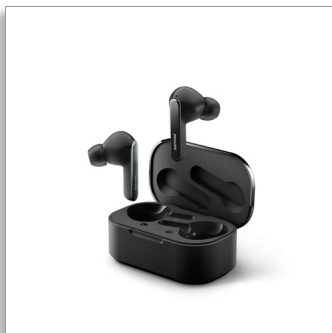

TAT5506BK

Twoje życie, Twoje ruchy, Twoja muzyka

Muzyka i połączenia – te atrakcyjne słuchawki bezprzewodowe true wireless są gotowe. Redukcja szumów Pro wycisza hałas z otoczenia, dzięki czemu słuchawki doskonale sprawdzają się do słuchania muzyki na zewnątrz i w podróży. Zapewniają wygodne, pewne dopasowanie, a metaliczny wygląd dodaje stylu.

Stworzone dla Ciebie

- Poręczne etui z funkcją ładowania bezprzewodowego. Do 32 godzin odtwarzania
- Etui zgodne ze standardem Qi można ładować bezprzewodowo lub przez port USB-C
- Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki dousznej odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane
- Aplikacja Philips Headphones. Dostosowany dźwięk i nie tylko

Gotowe, aby zacząć z Tobą dzień lub noc

- Łatwe sterowanie i parowanie
- Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui
- Wodoodporność na wodę i pot IPX5

Świetny dźwięk, elegancki wygląd

- Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro
- Wspaniały dźwięk dzięki neodymowym przetwornikom o średnicy 10 mm
- Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Redukcja szumów Pro Dwa mikrofony - czysty dźwięk rozmów, Etui ładowane bezprzewodowo, Wodoodporność IPX5

Zalety

Redukcja szumów Pro



Te słuchawki bezprzewodowe nie tylko świetnie wyglądają, ale umożliwiają też skupienie się. Zaawansowana funkcja redukcji szumów odfiltruje niechciane dźwięki, a tryb Awareness pozwala usłyszeć otaczający Cię świat. Włącz tryb Voice Enhanced w aplikacji Philips Headphones, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się w pobliżu bez zdejmowania słuchawek.

Znakomite brzmienie



W drodze. W pociągu. W parku lub na siłowni. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, idealnie dostrojone przetworniki 10 mm zapewniają doskonały dźwięk każdego utworu, listy odtwarzania i nie tylko. Po wyjęciu słuchawki odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane. Włóż słuchawkę z powrotem, a muzyka rozpocznie się ponownie.

Wyraźne połączenia



Dzięki dwóm mikrofonom skoncentrowanym na dźwięku Twojego głosu wszyscy usłyszą Cię

wyraźnie. Możesz dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Mikrofony są automatycznie przypisywane do słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy aktualnie używana słuchawka douszna jest niemal rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Miękkie, wymienne silikonowe nakładki na uszy zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Dzięki konstrukcji przypominającej kij hokejowy każdy element douszny jest dobrze dopasowany.

Poręczne etui z funkcją ładowania




Bez względu na to, co przyniesie dzień, te słuchawki Cię nie zawiodą. W pełni naładowana para słuchawek dousznych wystarcza na 8 godzin odtwarzania (7 godzin z włączoną funkcją ANC), a w pełni naładowane etui zapewnia kolejne 24 godziny (21 godzin z włączoną funkcją ANC). Pokrowiec zgodny z Qi można ładować bezprzewodowo lub przez złącze USB-C.

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie muzyką. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki. Możesz też użyć aplikacji, aby przełączać się między trybami tłumienia szumów i kontrolować tryb Voice Enhanced.

TAT5506BK/00

Łatwe sterowanie i parowanie

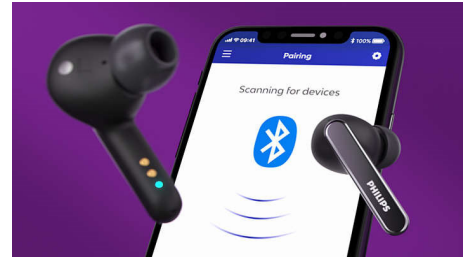

Elementy sterujące na słuchawkach umożliwiają wstrzymywanie odtwarzania, odbieranie połączeń i budzenie asystenta głosowego telefonu. Słuchawki są gotowe do sparowania w mgnieniu oka. Po sparowaniu ponownie połączą się z telefonem, gdy tylko otworzysz etui ładujące.

Wodoodporność na wodę/pot IPX5



Dzięki klasie IPX5 słuchawki są odporne na strumienie wody. Nie musisz się martwić, że dostanie się do nich pot lub deszcz.

Czujnik podczerwieni

Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki dousznej odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane

Etui zgodne ze standardem Qi

Etui zgodne ze standardem Qi można ładować bezprzewodowo lub przez port USB-C

Szybkie ponowne łączenie z telefonem

Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Redukcja szumów Pro Dwa mikrofony - czysty dźwięk rozmów, Etui ładowane bezprzewodowo, Wodoodporność IPX5

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 10 mm
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czułość: 105 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: AAC, SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 34.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 24.8 cm
- Waga brutto: 4.628 kg
- Wysokość: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Waga netto: 2.136 kg
- Waga opakowania: 2.492 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Odporność na wodę: IPX5
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Automatyczna pauza (czujnik podczerwieni)
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

Karton wewnętrzny

- Długość: 16.4 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 11.5 cm
- Wysokość: 11 cm
- Waga netto: 0.267 kg
- Waga brutto: 0.519 kg
- Waga opakowania: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas rozmów: 8 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Bezprzewodowe ładowanie
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 7 + 21 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 8 + 24 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
- Typ akumulatora (element douszny): Lithium

Polymer (built-in)

- Waga akumulatora (całkowita): 12.7 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 520 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 55 mAh
- Żywość akumulatora w trybie gotowości: 200 hr

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 3.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Waga brutto: 0.147 kg
- Waga netto: 0.089 kg
- Waga opakowania: 0.058 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 3 cm
- Szerokość: 7 cm
- Głębokość: 4.2 cm
- Waga: 0.064 kg

Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 3 pary (S/M/L)
- Etui do ładowania
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Dokanałowe
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 mic
- Mikrofon ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro
- Tryb Awareness
- Adaptacyjna technologia ANC
- Mikrofon do ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com