

Philips
DVD'li ev sinema sistemi

DivX Ultra

HTS3100



Deneyiminizi geliştirin

surround sinema sesi ile

Bu şık ve az yer kaplayan tam dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS çok kanallı ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendinizi filmlerin ve müziklerin tatlı dalgalarına bırakın.

İstediğinizi dinleyin

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Müzik (MP3) çalabilen Picture CD (JPEG)
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R/RW ve Windows Media™ Audio

Hızlı ve basit kurulum

- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler


Müthiş ses ve video performansı

- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Gerçek ses için Geniş Spektrumlu Hoparlör Sistemi

PHILIPS

Özellikler

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

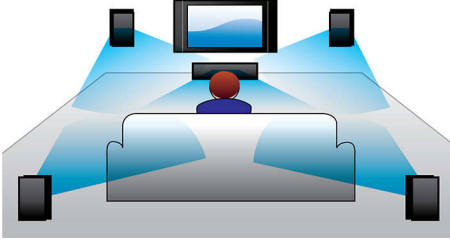

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

Geniş Tayflı Hoparlör Sistemi

Geniş tayflı hoparlör, daha gerçekçi bir ses yaratmak için duyulabilen ses frekansının tamamını kapsar. Tüm ses aralığını üreten tek bir sürücü olduğundan, bu ses kaybını etkileyecek faz ve zaman bozulmasının minimumda kalmasıyla sonuçlanır.

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-

Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

DivX ile çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Müzik: Windows Media™ Audio


Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek

maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Picture CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir diskidir. DVD oynatıcıya bir Picture CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Müziğiniz çalarken aynı anda TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.

Easy-fit™ konektörler

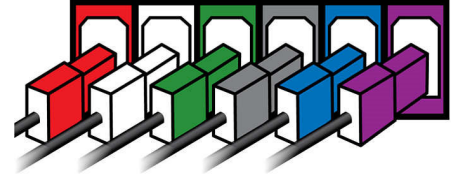

Renk kodlu konektörler, hoparlörleri ve subwoofer'ı ev eğlence sisteminin merkezi ünitesine bağlamak için yalnızca konektörleri merkezi ünitenin arkasındaki aynı renkli arabirime takma yoluyla basit ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x25 W + 2x50 W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Konser, Drama, Bilimkurgu, Rock, Classic, Jazz, Dijital
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Toplam Ses Gücü (RMS): 200 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Orta hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 8 ohm
- Uydu hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ girişi, SCART1 (CVBS, S-video/RGB çıkışı), FM Anteni girişi, MW Anteni, TV girişi (ses, cinch)

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo, MW
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Scart Kablosu, FM/MW Anten, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 69 mm
- Ambalaj Derinliği: 414 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,4 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 99 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 275 mm
- Set Yüksekliği: 54 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,72 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 239 mm
- Ambalaj Genişliği: 742 mm
- Set Derinliği: 327 mm
- Set ağırlığı: 2,64 kg
- Surround Hoparlör Genişliği: 97,5 mm
- Surround Hoparlör Yüksekliği: 191 mm
- Surround Hoparlör Derinliği: 71 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,5 kg
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,56 kg
- Subwoofer Derinliği: 339 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 266 mm
- Subwoofer Genişliği: 194 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW
- Slayt gösterisi: müzikli (MP3)

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Video modu), SVCD, Video CD
- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com