

Philips Streamium
Komponentní Hi-Fi systém
s Wi-Fi



Streamium



MCI8080

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi v každé místnosti

Posedlost zvukem

Vychutnejte si se systémem Multiroom Music zvuk Hi-Fi v každé místnosti. Věrný zvuk díky reproduktorům ClariSound a digitálnímu bezztrátovému formátu FLAC vám zprostředkuje mimořádně široké zvukové jeviště a vaši komprimovanou digitální hudbu v CD kvalitě.

Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému

- Díky systému Multiroom Music lze přehrávat skladby ve všech místnostech domu či bytu.
- 160GB pevný disk umožňuje uložení až 2 000 hudebních alb
- Naladíte si některou z tisíců internetových rozhlasových stanic
- Bezdrátový přenos hudby a fotografií z PC/MACu

Obohat'te svůj prožitek

- Barevný dotykový displej pro snadné procházení
- Přehrávejte DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG

Připraveno. Stačí připojit

- Funguje s domácím širokopásmovým Wi-Fi připojením a routerem
- Volitelný dok pro iPod/iPhone pro pohodlné přehrávání hudby
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips


Kvalitní reprodukce zvuku

- Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby
- 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“

PHILIPS

Přednosti

2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk/Třída D

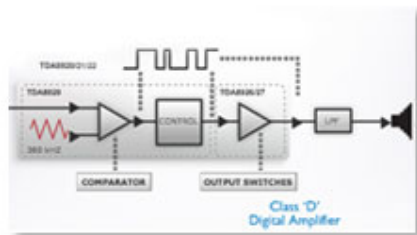


Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí analogový signál na digitální, který poté zesílí. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má také zesilovač více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

160GB pevný disk/2 000 alb



160GB pevný disk tohoto zvukového systému Philips poskytuje velmi velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou z počítačů PC/MAC a snadno pojme až 2 000 hudebních alb. Úspora místa, inteligentní správa hudební sbírky a snadný přístup – vše na jednom místě.

Systém Multiroom Music

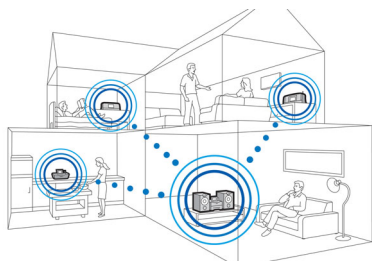

Systém Multiroom Music vám umožní přehrávat oblíbené skladby ve vynikající kvalitě

po celém domě či bytě. Umožňuje bezdrátově přenášet hudbu ve zvukovém systému Philips Multiroom. Chcete-li jej aktivovat, stačí při přehrávání oblíbené skladby stisknout ikonu Multiroom Music. Hudba se začne přehrávat na všech stanicích, které jsou připojeny. Není nutné nic složité nastavovat. Podělte se o své nejoblíbenější skladby se členy rodiny a přáteli.

Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone, iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips zapojených do sítě. Aplikace automaticky rozezná Blu-ray přehrávač Philips, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium zapojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte do sítě zapojeno více AV výrobků Philips, budete se mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.

Barevný dotykový displej



Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení jednoduše stisknutím tlačítek na displeji místo fyzických tlačítek na zařízení. Stačí přístroj zapnout a na LCD displeji se zobrazí uživatelské rozhraní dotykové obrazovky se všemi možnostmi nastavení. Dotykový displej představuje kombinaci technologie LCD s dotykovými čidly a výkonným

mikroprocesorem. Po stisknutí určité oblasti na obrazovce prstem je vyslán odpovídající signál do procesoru a příkaz je okamžitě proveden.

Volitelný dok pro iPod/iPhone



Jsou zde nové možnosti. Kromě přehrávání hudby z disků CD, přes připojení MP3 Link, pomocí vstupu AUX-in a pomocí bezdrátového přenosu z počítače PC/MAC nyní můžete přehrávat hudbu i z iPodu a iPhone. Stačí iPod nebo iPhone vložit do doku, přepnout ho do dokovacího režimu a pomocí dálkového ovladače vybrat skladby, které chcete poslouchat. Pomocí dokovací kolébky, která je k dispozici jako volitelné příslušenství, můžete skladby ze své sbírky poslouchat ve vynikající kvalitě na zvukovém systému.

Bezdrátový přenos hudby a fotografií



Váš počítač PC/ MAC je naplněn hudbou, kterou lze nyní pohodlně přenášet do audiozařízení Philips – bez změní kabelů. Sdílejte s ostatními na večírku své oblíbené skladby nebo si je jen vychutnejte v pohodlí domova. Pokud to samé provedete se svými sbírkami fotografií, budete si je moci prohlížet během poslechu hudby. Využijte pohodlí bezdrátového přenosu a zpřístupněte poklady ve vašem PC/ MACu.

Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Neutrální, Regulace výšek a basů
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Typ zavádění: Zásuvka, Motorizované
- Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
- Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- Režim přehrávání z pevného disku: Album, Všechny skladby, Žánr, Seznam skladeb, Stejný interpret, Stejný žánr
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Internetové rádio: Ano
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, CBR/VBR

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť LAN (802.11n), Bezdrátový adaptér LAN (802.11g), Bezdrátová síť LAN(802.11b)
- Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Klient UPnP, Server UPnP
- Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 64bitové, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Anténa: FM, dipólová
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch)
- Výstup videa - Digitální: Rozhraní HDMI
- Kolik konektorů: Dok DCK3060 pro iPod/iPhone

Úložná média

- Kapacita pevného disku: 160 GB
- Typ: USB HDD (Externí)

Pohodlí

- Typ displeje: Dotykový LCD displej

- Barva podsvětlení: Bílá
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Portugalská, Švédština, Ruská, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Konektor sluchátek: Ano
- Hodiny: Na hlavním displeji, internetový čas
- Budíky: Signál budíku, Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, buzení z pevného disku
- Vylepšení displeje: Řízení jasu, Ovládání dotykovou obrazovkou
- Indikátory: Režim DIM

Tuner/přijím/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice
- Pásmo tuneru: FM stereo
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Příslušenství

- Externí 160GB pevný disk USB: Ano
- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel RCA (žlutý/červený/bílý), Anténa FM, Mezinárodní záruční list
- Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
- Baterie: 2 x baterie AAA
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, norština, švédština, finština, portugalská, dánština, ruština, polština
- Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, norština, švédština, finština, portugalská, dánština, ruština, polština (na pevném disku USB)
- Záruční list: Záruční list
- Software TwonkyMedia (na pevném disku USB): Ano

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa

Zobrazení fotografií

- Displej na zařízení: JPEG z USB, Přenos z počítače
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: Obrazový disk CD na televizor

Přehrávání videa

- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Zpomalený chod, Zvětšení
- Média pro přehrávání: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, 200-240 V



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.