




Philips
Μουσικό μικροσύστημα

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM
Θύρα USB για φόρτιση
18 W

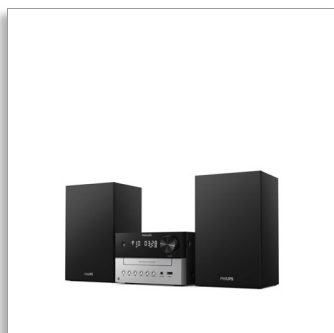

TAM3205

Απολαύστε στο έπακρο τους αγαπημένους σας ήχους

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια οποιουδήποτε podcast και λίστας αναπαραγωγής μεταδίδετε σε ζωντανή ροή. Ανακαλύψτε ξανά τη συλλογή με τα CD σας ή συντονιστείτε στο ραδιόφωνο. Αυτό το μικροσύστημα με κλασικό στυλ προσφέρει δυνατό ήχο σε μικρότερους χώρους, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλες πηγές μέσω USB ή εισόδου ήχου.

Από κλασικά CD μέχρι μετάδοση ζωντανής ροής

- Όλη η μουσική σας
- Συσκευή αναπαραγωγής CD. Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με 10 προεπιλογές. Είσοδος ήχου
- Θύρα USB. Για σύνδεση πηγής παλαιού τύπου ή φόρτιση κινητού
- Bluetooth. Μετάδοση μουσικής, podcast και άλλα

Απίθανος ήχος για τη μουσική σας

- Γούφερ 3". Μέγιστη ισχύς εξόδου 18 W
- Ηχεία με ανάκλαση μπάσων. Πιο πλούσιοι χαμηλοί τόνοι
- Κλασική σχεδίαση
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο στυλ ήχου

Γεμίστε τον χώρο σας με μελωδίες

- Διαστάσεις ηχείου: 150 x 238 x 125 χιλ.
- Τροφοδοσία AC. Τηλεχειριστήριο
- Απόλυτη αίσθηση άνεσης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Όλη η μουσική σας

Αυτό το κομψό μικροσύστημα σας επιτρέπει να μεταδίδετε σε ροή λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα μέσω Bluetooth, καθώς και να ακούτε μουσική από δίσκους CD και ραδιόφωνα FM. Ο ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου με 10 προεπιλογές σταθμών εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD μπορεί να διαβάσει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Ηχεία με ανάκλαση μπάσων

Τα ηχεία που χωρούν και σε ράφι διαθέτουν γούφερ 3" με θύρες ανάκλασης μπάσων για πεντακάθαρο ήχο και άριστα μπάσα. Η μέγιστη ισχύς εξόδου 18 W προσφέρει τον κατάλληλο ήχο για πιο περιορισμένους

χώρους. Είναι η ιδανική επιλογή για το γραφείο του σπιτιού ή το υπνοδωμάτιο.

Κλασική σχεδίαση

Η δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων παραπέμπουν στη σχεδίαση των συστημάτων Hi-Fi με μεμονωμένες μονάδες. Ο ανάγλυφος διακόπτης ελέγχου έντασης προσφέρει μια αίσθηση αναλογικής λειτουργίας, ενώ τα κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής και την επιλογή της πηγής.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Χιπ χοπ ή χορωδιακή μουσική, συμφωνικά έργα ή ροκ όπερες; Όποιο κι αν είναι το στυλ σας, η λειτουργία Ελέγχου ψηφιακού ήχου

αυτού του ηχοσυστήματος μικρών διαστάσεων σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας στο έπακρο. Διαλέξτε ανάμεσα στα προκαθορισμένα στυλ ήχου, που έχουν σχεδιαστεί για να αναδεικνύουν τη μουσική σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Απόλυτη αίσθηση άνεσης

Αυτό το μικροσύστημα με τροφοδοσία ρεύματος AC ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Διαθέτει εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης Bluetooth έως 10 μέτρα, ενώ σας επιτρέπει να φορτίζετε τις έξυπνες συσκευές σας μέσω της θύρας USB. Χάρη στο εύχρηστο τηλεχειριστήριο, έχετε όλες τις βασικές λειτουργίες του συστήματος πανεύκολα στη διάθεσή σας.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός
- Συχνότητα απόκρισης: 66-20000 Hz
- Λειτουργία ήχου: Ισχυρός, Διαγραφή, Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 18 W
- Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία

- Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 3"
- Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2
- Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
- Αριθμός καναλιών ήχου: 2,0

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Έκδοση Bluetooth: 4,2
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη)
- Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
- Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.
- Φόρτιση USB: 5V, 1A
- Πρότυπο DLNA: n.a.
- Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3
- Μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας: 24-bit/44,1kHz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- LNA - κεραία: Σταθερή κεραία FM
- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 10 (FM)
- RDS: OXI
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη

- εγκατάσταση (plug & play)
- Τύπος δέκτη: Ψηφιακά

Άνεση

- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, εμφάνιση 24/12 ωρών
- Τηλεχειριστήριο
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Αριθμός αφυπνίσεων: 1
- Αφυπνίσεις: Ναί, βομβητής, FM, CD

Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: OXI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 31.2 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
- Πλάτος: 57.7 εκ.
- Βάθος: 18.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 10981 0
- Μικτό βάρος: 4.65 κ.
- Καθαρό βάρος: 3.59 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.06 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία), Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
- Καλώδιο ρεύματος: Μήκος 1,5 μ.

Σχεδίαση

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: OXI
- Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα ελέγχου, Ηχεία

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 180x121x247 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,6 κ.
- Αρ. μονάδων ηχείου: 2
- Σετ (Π x Υ x Β): 500x238x247 χιλ.
- Βάρος σετ: 3.59 κ.
- Μονάδα ηχείου (Π x Υ x Β): 150x238x125 χιλ.
- Βάρος ηχείου (ανά μονάδα): 0.96 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-10-09

Έκδοση: 10.1.3

EAN: 48 95229 10981 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com